マルチファンクション コントローラー

取扱説明書





- ●この取扱説明書はマルチファンクションコントローラー[VICS/ETC対応DVD ナビゲーション、AM/FMラジオ、テレビ(オプション)、DVDビデオ、MD、6 連奏CDオートチェンジャー、インターネットブラウザー、Eメール、iモード] (以下、マルチファンクションコントローラーと呼ぶ)についての取り扱いにつ いて説明しています。ご使用のまえによくお読みになり、安全で快適な走行にお 役立てください。
- ●仕様変更などにより、取扱説明書記載内容及び画面表示が一部異なることがありますのであらかじめご了承ください。
- ●ご不明な点は、お買い上げのMBディーラーまたは、指定サービス工場にお気軽におたずねください。
- ●車を譲渡や転売するときは、次のオーナーのためにこの取扱説明書を車と ともにお渡しください。

で使用のまえによくお読みください。 取扱説明書は車の中に保管しましょう。

7. 電 話 8. ナビゲーション 9. 音声認識

> 10. ブラウザー 10

> > 11. さくいん

6

8

9

ここでは主要な見出しのみを記載しています。各章に 記載の項目については、各章の最初のページをお読み ください。

1. はじめに

取扱説明書の使いかた1-2
安全のために1-3
本機のお手入れ1-3
はじめに1-4
マルチファンクション
コントローラーとは1-4
主な特長1-5
ナビゲーションモード
オーディオモード
テレビ/DVDビデオ/ビデオCDモード
電話モード
ブラウザーモード
音声認識
システム情報・設定モード
サウンド/画面消し(調整モード)
各部の名称1-8
ソフトキーの説明
ステアリング・スイッチ1-10
メータ内表示部1-11
オーディオ/電話モード表示
ナビゲーションモード表示
基本的な使いかた1-12
電源のON/OFF1-12
走行中の使用制限
バッテリー保護機能
音量の調整1-13
RPTキーを押す(リピート機能)
MUTE (消音) の使いかた1-13
システムの基本設定1-14
システムモードを表示する
音質・音場を調整する

■ 取扱説明書の使いかた

取扱説明書の中には、それぞれ「警告」、「注意」、「知識」と区別してこのマルチファンクションコントローラーを取り扱ううえでとくに重要なことを記載しています。ご使用の前にかならず、すべてのページをお読みください。

⚠ 警告

事故を未然に防ぐために守っていただきたいこと。

これを守っていただけないと、命にかかわる重大なけがをしたり、事故などを起こすおそれがあります。

注意:

このシステムや車を取り扱ううえで 守っていただきたいこと。

これを守っていただけないと、けが をしたり、システムや車を損傷する おそれがあります。

知識:

知っておいていただきたいこと。 知っていると便利なことや操作上の ヒントなどを記載しています。 この取扱説明書では以下のようなルール に基づいて案内や記載をしています。

- スイッチ類や各機能、モードの状態 を説明するために、以下のような表 現を用いています。
 - ◎ON(オン):スイッチや該当するモードなどを作動させる
 - ◎OFF(オフ):スイッチや該当するモードなどを停止させる
- 操作手順が複数にわたるときは、説明文頭に数字番号を表記しています。
- 本文中に記載している画面は、該当する操作やモードを示す代表例であり、同時に使用するほかのモードや操作などに直接影響のない表示については実際の画面表示と異なることがあります。また、同じ理由から本体画面表示やメータ内表示の表示例を一部記載していないことがあります。
- 表示されるメッセージは限られた表 示領域のため、一部の文字を省略し たり、短縮表記のために略記漢字を 使用していることがあります。

■安全のために

⚠ 警告

- ・どのような交通状況においても、 常に車両を安全にコントロールで きるように注意してください。
- ・車両が50km/hで走行していると きは、1秒間に約14mも走行して しまうということを常に念頭にお いて走行してください。
- ・走行中にナビゲーションモードな どの表示画面を1秒以上注視しな いでください。
- ・ナビゲーションモードなどの操作 や画面表示の確認は、安全な場所 に停車してから行ってください。
- ルート案内はあくまで走行の参考として地図と音声で案内するものですが、精度や地図データディスクの情報により不適切な案内をすることがあります。案内ルートを走行するときは、かならず実際の交通規制(一方通行など)に従ってください。
- ドライバーは、走行中に携帯電話単体やハンドセットでの通話はおやめください。
- ハンズフリー使用であっても気が散ることは避けられません。ドライバーは走行中の電話使用を控えてください。
- オーディオ(ラジオ、MD、CD、CD チェンジャー)、テレビ、DVDビデオ、 ビデオCDの音量が大きすぎると、 安全運転のさまたげになります。 適切な音量で聞いてください。

- 画面が表示されない、音が聞こえないなど、このシステムに異常を感じたときや、本体に飲み物などがかかったりしたとき、本体に強い衝撃を与えたときは、ただちにメインスイッチ(→P1-9)をOFFにして使用をやめてください。そのまま使用すると感電事故や火災の原因になるおそれがありますので、最寄りのMBディーラーにて点検を受けてください。
- 本体表示部開閉時に指などをはさむお それがありますのでご注意ください。
- このシステムを含む関連構成部品などを分解したり、改造したりしないでください。故障や感電事故、火災の原因になるおそれがあります。
- 純正アクセサリー以外の電装品(たとえば、盗難防止装置、オーディオ、後席テレビなど)を取り付けるときは、かならずMBディーラーに相談してください。

また、純正アクセサリー以外の電装品を取り付けると、電磁波障害やノイズ発生などの原因になり、とくにラジオやテレビ、電話、ナビゲーションの使用時に予期せぬトラブルを起こすことがあります。

■ 本機のお手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジン・シンナー類を使用すると ケースや塗装が変質しますので使用 しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、変色・変質の原因となる恐れがありますので、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

はじめに

■ マルチファンクション コントローラーとは

本システムは、オーディオやナビゲーション、電話などの各機能を一体にしたドライバーと車両との総合的なコミュニケーションシステムです。

多彩な機能をひとつに集約したことで、本体に集中したスイッチでほとんどの操作ができることや、有効な情報を画面表示や音声によって安全に効率よくドライバーに伝えることができます。また、本システムはETCに対応していますので、オプションのETC車載器を取り付けるとETCを利用できます。

<本体表示部>

本体表示部は操作についてのすべての 情報表示と、ナビゲーションモード時 の地図表示ができます。

実際に操作しているモードに連動して 画面を表示します。

例:ナビゲーションモード



例:オーディオモード(ラジオ)



<メータ内表示部>

メータ内表示部は、オーディオや電話についての表示および、ナビゲーションモードの進行方向などを表示します。表示の切り換えはステアリングのスイッチで操作します。また、本システム以外の車両の情報も表示できます。それらについては車両の取扱説明書を参照してください。



メータ内の表示は、予告なく変更されることがあります。

■ 主な特長

● ナビゲーションモード

◆ ルート探索・案内機能:

目的地を設定すると、最大5通りのルート(道のり)を探索します。曲がるべき交差点や分岐点、有料道路の入り口などを音声で知らせたり、画面に表示します。また、走行中に案内ルートから外れたときでも、すぐに同じ目的地までの新しいルートを案内します。



◆ 周辺施設案内機能:

現在地周辺のレストランやガソリンスタンドなど、最寄り施設を表示させたあと、 目的地(通過点)として設定できます。

◆ 地図表示:

地図画面の拡大縮尺表示ができます。また、25m縮尺で市街地図を表示します。さらに、地図をノースアップ表示/ヘディングアップ表示にしたり、2D表示/3D表示にすることができます。

◆ メモリ地点登録機能:

自宅や仕事先、友人宅など繰り返し訪れる場所(地点)をあらかじめ登録することで、目的地、経由地(通過点)として簡単に設定できます。



◆ 索引・検索機能:

登録されている索引項目から施設や場所の項目を選択して、目的地(通過点) として設定できます。

◆ VICS機能:

FM多重から渋滞情報などを地図上に表示できます。さらにオプションのVICS 受信システムを取り付けると、光/電波ビーコンにも対応できます。

■ オーディオモード

オーディオは、ナビゲーションモードと同時に使用できます。

◆ ほかのモードとの同時使用:

オーディオモード使用中(ラジオやMD、CDチェンジャーをBGMとして聞きながら)ナビゲーションを使うことができます。

ナビゲーション画面を表示するには、 ・ キーを押してください。

もう一度押すと、音声はONになります。

知識:

「CD、DVDビデオ、ビデオCD」と ナビゲーションの同時使用はでき ません。

◆ ラジオ:

- FM/AMラジオ放送が受信できます。
- FM文字多重放送を受信し画面に表示 できます。



◆ CD/CDチェンジャー:

● 音楽CDを聞くことができます。



● 6連奏のCDチェンジャーが装備されています。



◆ MD:

● MDを聞くことができます。



● テレビ/DVDビデオ/ビデオCD モード

◆ テレビ:

- オプションのテレビアンテナを設定 するとVHF/UHFチャンネルが受信 でき、ステレオ放送や2か国語放送 にも対応しています。
- 駐車中、停車時に限り放映画像を見ることができます。安全のため走行中はテレビ音声のみになります。



知識:

テレビを見るためには別売りのテレビアンテナが必要です。

◆ DVDビデオ/ビデオCD:

● 駐車中、停車時に限りDVDビデオ/ ビデオCDの画像を見ることができ ます。安全のため走行中は音声のみ になります。



● 電話モード

◆ 電話機能:

- お手持ちの携帯電話を本システムに接続して、電話をかけたり受けたりできます。
- 通話は車内マイクとスピーカーによるハンズフリー式です。
- 登録した電話番号や相手先名称などで、電話をかけることができます。 本体およびステアリング・スイッチのいずれでも操作ができます。
- 電話番号が不明でも、「ナビゲーションモード」内の索引画面から項目や 名称で相手先を探し出し、電話をかけることができます。



● ブラウザーモード

- ◆ iモード・インターネット・メール:
- iモード接続やiモードメール、インターネット接続またはサイト(番組)を利用して周辺の施設を検索し(iモード検索)目的地や経由地(通過点)に設定できます。

● 音声認識

ボイスコントロールレバーを操作して、マイクに音声コマンドを発声すると本システムを操作することができます。

● システム情報・設定モード

◆ システム設定機能


このシステム全体にかかわる表示言語 (日本語/英語)を切り換えたり、操作時 信号(ビープ)音を調整できます。

● サウンド/画面消し (調整モード)

◆ サウンド調整:

音質や音場を調整できます。音質/音場調整は各モード共通の設定となります。

例:音質調整画面

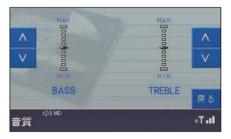

◆ 画面表示を消す

調整モードにおいて<mark>開</mark>リソフトキーを 押すと画面表示を消すことができます。




画面を表示させるには NAVI、AUDIO、TV、TEL、INFOキー などを押します。

■各部の名称

- 1 **ナビゲーションモードキー(NAVI)** ナビゲーションモードのON 現在地画面の表示
- ディマーセンサー 周囲の明るさを検知して自動的に 画面の明るさを調整
- 3 **電話モードキー(TEL)** 電話モードのON
- 4 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- 5 テンキー数字の入力
- **6** オーディオモードキー (AUDIO) オーディオモードのON
- 7 インフォメーションキー(INFO) システム情報画面の表示 FM多重放送画面の表示 ブラウザーモードのON
- 8 **テレビモードキー (TV)**TVモード (TV/DVDビデオ/ ビデオCD) のON
- 第音 + (MUTE)消音 (一時消音)
- 10 **選局/トラック操作キー(**<< >>) ラジオ、テレビの選局操作 ディスクのトラック(チャプター) 操作
- 11 音量調整ノブ各モードの音量を調整
- 12 **リピートキー (RPT)** 音声案内をもう一度聞く

- **13 MDイジェクトキー (MD)** MDの出し入れ
- **14** ディスクイジェクトキー (DISC) ディスクの出し入れ
- 15 メインスイッチ (ON/OFF) 主電源のON/OFF
- 16 通話開始キー 通話開始操作
- 17 通話終了キー (HLD) 通話終了操作、データ通信の切断
- 18 カーソル/決定キー (OK) 地図画面の移動 項目の選択/決定

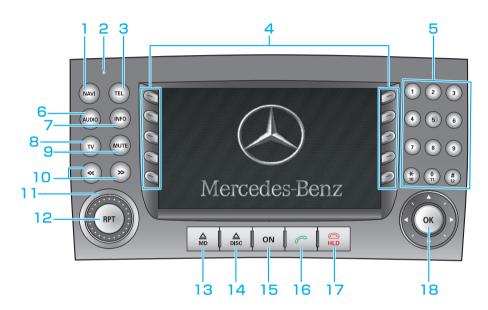

● ソフトキーの説明

ソフトキーは、画面表示の切り換えに 連動して表示が変わるキーです。 表示中の画面操作に必要なソフトキー が画面両サイドに表示されます。 表示させるには、いずれかのソフトキー を押します。選ぶときは、対応するソ フトキーを押します。



■ ステアリング・スイッチ

注意:

ステアリング・スイッチは、直進時に限って周囲の交通状況が安全なときに操作してください。ハンドルの回転操作中にスイッチを操作すると、スイッチ操作に気をとられて思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

ステアリング・スイッチでは、オーディオの各モードにおける主要部分の操作と、電話モードの通話開始/通話終了などの操作ができます。

ここでは、ステアリング・スイッチの機能と操作方法について簡単に説明しています。電話モードでの操作方法については電話モードの章をお読みください。

知識:

ステアリング・スイッチの操作はメー 夕に表示しているモードに対応します。

ステアリング、メータ・パネルおよび 各スイッチは、モデル・装備・仕様の 違いにより、実際の形状・位置などが 異なることがあります。

左側スイッチ



- 1 表示切り換えスイッチ **(三)** メータ内表示部の表示切り換え
- 2 スクロールスイッチ ()/ () 自動選局/トラック操作 スクロール操作 (電話モード)

右側スイッチ



- 3 VOLスイッチ 十/一 音量の調整
- 4 通話終了スイッチ 通話終了操作
- 5 通話開始スイッチ 通話開始操作

■ メータ内表示部

表示切り換えスイッチ (二)で表示モードを切り換えることで、該当モード別に必要な情報を表示します。


知識:

本体側の作動(表示)にかかわらず、 メータ内の表示項目は、ステアリン グの表示切り換えスイッチで独立し て切り換えます。

● オーディオ/電話モード表示

ラジオ、CD、MD、テレビ、DVDビデオ、ビデオCD、電話の各モード別に表示内容が異なります。これらの表示については、それぞれのモードの章を参照してください。


● ナビゲーションモード表示 ルート案内中直進時:

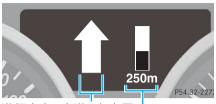

進行方向 (直進) を表示

交差 (分岐) 点までの距離変化を表示

ルート案内中左折時:

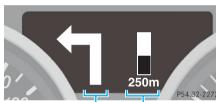

進行方向 (左折) を表示

交差 (分岐) 点までの距離変化を表示

知識:

- ・交差(分岐)点までの距離表示は 数値で表示される場合とバーグラ フで表示される場合があります。
 - 一般道路の場合:

約300m以下でバーグラフ表示

高速/有料道路の場合:

約1km以下でバーグラフ表示

基本的な使いかた

■ 電源のON/OFF

ONにするとき

イグニッション・スイッチを「1」または「2」の位置に回します。

「安全の為のご注意」が表示されたあと、 前回OFFにしたときの画面が表示され ます。

知識:

- ・イグニッション・スイッチの作動 に 連 動 し て 、 本 シ ス テ ム の ON/OFFが操作できます。
- ・駐車中など、イグニッション・スイッチがOFFの位置や、キーを抜いた状態でも、om キーを押して約30分間使用することもできます。
- ・バッテリー保護のためエンジン作 動中の使用をおすすめします。

OFFにするとき

イグニッション・スイッチのキーを 抜くか、 on キーを押します。

● 走行中の使用制限

安全上の理由から、走行中は画面表示や機能の一部が使用できなくなります。 シフトレバーやパーキング・ブレーキ の作動状態などによって、走行中、停 車中、駐車中の状態を感知します。

走行中は、以下の項目について一部の 使用が制限されます。

- テレビ/DVDビデオ/ビデオCD画面は うつらず、音声のみ
- ・ナビゲーションモード
- ・ 電話モード
- ·FM文字多重放送
- ・ブラウザーモード

● バッテリー保護機能

バッテリー電圧が10.5V以下に低下したり、エンジンを始動させずに27分以上システムを使用した場合、下記の画面を表示しますので、エンジンを始動してください。3分以内にエンジンを始動しないと、自動的にOFFになります。



前記の画面表示後、さらにバッテリー電圧が9.5V以下に低下するか、2分50秒経過してもエンジンを始動しないときは、再度以下の画面を表示して、10秒以内に自動的にOFFになります。




知識:

これらのメッセージ画面が表示されたときは、本システムをOFFにするだけでなく、バッテリーあがりを防止するためエンジンを始動して数分間バッテリーを充電してください。

■ 音量の調整

ナビゲーションの音声案内の音量、オー ディオの音量または電話の通話音量を 別々に調整・設定できます。

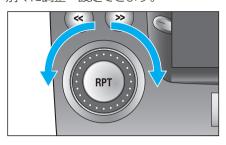

右へ回す:大きくなる 左へ回す:小さくなる

◆ ナビゲーションの場合

ナビゲーションの音声案内中に ノブを操作します。



◆ オーディオ/雷話モードの場合

オーディオの音声が聞こえているとき、 または通話中に (ノブを操作します。

知識:

MUTE (消音) 機能がONのときは、 音量の調整はできません。

● RPTキーを押す (リピート機能)

ルート案内中に(ア)キーを押すと、音 声案内のアナウンスを繰り返して再生 します。

■ MUTE (消音) の使いかた

オーディオの音量またはナビゲーション の音声案内を消音する機能です。



◆ ナビゲーションの場合

ナビゲーションの音声案内中に キーを押します。「音声案内 MUTE と約6秒間表示されます。

OFF (MUTE解除):

(トルド)キーを押します。画面中に「音声 案内再開しと約6秒間表示されます。

◆ オーディオの場合

オーディオの各モード作動中に、 MUTE キーを押します。「MUTE」と約6 秒間表示されます。

MIJTE中は、ステータス表示部分左側の アイコン表示部に 💆 が表示されます。

OFF (MUTE解除):

もう1度 (キーを押します。



<メータ内表示>



知識:

- ・MUTEの作動中に、 ノブを回してもオーディオの音量は調整できません。もう一度 できませんが 押して、 MUTEを解除してから操作してください。
- ・オーディオ作動中に電話がかかってきたり通話が始まると、MUTEが自動的に作動し、ナビゲーションモードの音声案内も消音されます。電話の使用が終了すると元に戻ります。

■ システムの基本設定

使用前に「システムモード」で以下の 設定項目を確認してください。

- 日本語と英語の切り換え(表示言語)
- 操作時信号(ビープ音)の設定

注意:

安全のため、駐/停車時に操作して ください。走行中は一部操作できな い項目があります。

知識:

新車時は、ほとんどの項目について 標準的に設定してあります。バッテ リーの接続をはずしてバッテリー電 源が断たれたときは、設定内容が消 去されます。

● システムモードを表示する

● キーを押してから、 ^{ソステム} ソフト キーを押すと、システム情報・設定画 面が表示されます。



◆ 日本語と英語の切り換え

画面表示や案内音声を日本語または、 英語に切り換えます。

1 D システム情報・設定画面で システム情報・設定画面で ソフトキーを押します。



2 Nish ソフトキーを押すと、英語 モードに切り換わります。



世本語 ソフトキーを押すと日本語モード に切り換わります。

知識:

- ・英語モードに切り換わるのは、 ソフトキーの表示、音声案内お よび一部のオンスクリーン表示 のみです。
- ・・ を選択すると、メータの表示 言語に連動して切り換わります。 連動させたくない場合は、もう 一度押して解除してください。

◆ 操作時信号 (ビープ) 音の設定

各キーを操作したときの信号(ビープ) 音のON/OFFを設定します。

1 システム情報・設定画面で ピープソフトキーを押します。



2. ON OFF ソフトキーを押すたびに、ON/OFFが切り換わります。



知識:

- ・操作時信号(ビープ)音は特定 のキー操作に対応しています。 オーディオモードで選曲/トラック操作キーが長押しされたとき や電話モードでダイヤルロック ソフトキーが長押しされたとき などに鳴動します。
- ・操作時信号(ビープ)音の音量 を設定することはできません。

● 音質・音場を調整する

音質・音場は各モード共通の設定となります。

1 オーディオモードの場合、 キーを押して、オーディオ基本画面を表示させます。

2. 調整 ソフトキーを押します。





音質: 音質を調整します。

音場 :音場を調整します。

◆ 音質の調整

^{音質} ソフトキーを押します。




^ または У ソフトキーで調整し

ます。

BASS: 低音の調整 TREBLE: 高音の調整

◆ 音場の調整

_{音場} ソフトキーを押します。

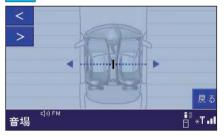

く 、 ソフトキーで調整します。

以下のような音場を設定できます。

1 調整 ソフトキーを押します。



2 _{・ ザウンド}ソフトキーを押します。



押すたびに「STANDARD」→ 「SPEECH」→「SURROUND」の順 に切り換わります。

知識:

- ・ラジオおよびテレビモードの場 合、「SURROUND」設定はあり ません。
- ・DVDモードの場合、「SUR-ROUND」設定のみとなります。

MEMO

2. ラジオ

ラジオ操作スイッチ	2-2
ステータス表示	
基本画面	2-3
ソフトキーの説明	
ラジオを聞く	2-3
選局する	2-4
プリセット選局	
自動選局	
手動選局	
一時消音	
FM文字多重放送	2-6
文字多重放送の受信	
交通情報を聞く	2-8
メッセージ画面	2-9
受信についての注意	2-9
ラジオ電波	
放送局名表示	
アンテナについて	
FM文字多重放送受信時	


■ ラジオ操作スイッチ

- 1 **オーディオモードキー (AUDIO)** オーディオモードのON
- 2 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- 3 テンキー プリセット番号の選択・設定

- 4 **消音+一** (MUTE) 消音 (一時消音)
- 5 選局 + (<< >>) 選局操作
- 6 音量調整ノブ 音量の調整
- 7 カーソルキー (OK)FM多重放送表示のページ選択



● ステータス表示

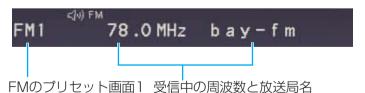

■ 基本画面

● ソフトキーの説明

FM1/2: FM1/2

押すたびにプリセット画面(FM1と FM2)が切り換わります。

AM1/2: AM1/2

押すたびにプリセット画面(AM1と AM2)が切り換わります。

AUTO.P: オートプリセット (→P2-4)

オートプリセット動作が始まり、受信可能な放送局を探して、プリセット番号に割り当てます。

SCAN:スキャン

自動的に放送局を探して、受信した順に約8秒間ずつ聞くことができます。

調整:調整

音質・音場を調整します。

(音質・音場を調整する→P1-16)

◆ 本体側表示

受信中の放送局名と周波数などを表示します。



◆ メータ内表示

プリセット画面 (FM1/FM2またはAM1/ AM2)とプリセット番号



受信中の周波数

■ラジオを聞く





■ 選局する

放送局を選ぶには、以下の方法があります。

- プリセット選局あらかじめ記憶した放送局を選んで 聞きます。
- ・ **自動選局** 次に受信できる放送局を探します。
- ・ 手動選局 受信電波が弱く、オートプリセット や自動選局ができない放送局に手動 で周波数を合わせます。

● プリセット選局

オートプリセット:


FM1/2、AM1/2それぞれ6局まで放送局を記憶できます。(最大24局)

1 MUTOP ソフトキーを長く (0.8秒以上) 押すと、オートプリセットを開始します。



受信可能な放送局が各プリセット番号 に記憶されます。

2 ■ 受信する放送局の選択は、【テンキー】で選びます。

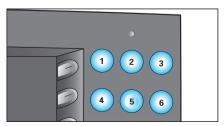

知識:

- ・オートプリセットを行うと、それ までの記憶は消去され、新たに放 送局を記憶します。
- ・受信電波状態によっては、ノイ ズだけを受信することもあります。また、同じ場所でオートプ リセットを繰り返したときでも、 異なる放送局が記憶されるときがあります。

手動プリセット:

受信中の放送局を希望するプリセット 番号に設定できます。

番組受信中に希望するプリセット番号に相当する【テンキー】を長く(0.8秒以上)押します。

● 自動選局

≪ または ≫ キーを長く (0.8秒以上) 押すと、次に受信できる放送局で停止します。

⇒ キーを長く(0.8秒以上)押すと、 周波数の高い方向に選局します。

(○ キーを長く(0.8秒以上)押すと、 周波数の低い方向に選局します。

知識:

- ・受信電波状態によっては、ノイズ だけを受信することがあります。
- ・ステアリング・スイッチの ◆ スクロールスイッチで も同じように操作できます。

● 手動選局

● または → キーを短く (0.8秒以下) 押すと、押すたびに一定間隔で周波数 が変わり、自動選局で受信できないよ うな受信電波の弱い放送局も受信でき ます。

▶ キーを短く(0.8秒以下)押すと、 周波数の高い方向に進みます。

≪ キーを短く(0.8秒以下)押すと、
周波数の低い方向に進みます。

知識:

- ・FMはO.1MHz間隔で、AMは 9kHz間隔で変わります。
- ・受信電波が弱い放送局では、ノイズが多く不安定な受信状態になります。また、FMではステレオ放送やFM文字多重放送が受信できず、モノラルで受信することがあります。

● 一時消音

ラジオの音声を聞いているときに一時 消音するときは、 キーを押します。

[MUTE(消音)の使いかた→P1-13]

■ FM文字多重放送

受信中のラジオ放送とは独立して、 FM文字多重放送を受信して、文字情 報を画面表示できます。

走行中は文字情報画面の一部の機能操作はできません。

· 番組情報:

FMラジオ放送中の番組と連動しており、放送中の曲名や演奏者名、リクエスト先などの情報を表示。

独立情報:

放送中のラジオ番組とは連動せず、常に送信されているニュース番組、天気予報、交通情報などの情報を表示。

緊急情報:

放送局側で緊急情報番組を送信した ときのみ情報を表示。

知識:

FM文字多重放送の番組メニューや 情報表示画面は、それぞれの放送 局独自の構成により表示されます ので、表示方法が放送局の方針な どにより、予告なく変化すること があります。

そのため、画面表示を特定することができませんので、以降に続く 操作説明については表示例に基づ く基本操作部分のみとなります。

● 文字多重放送の受信

1 Pm キーを押してから、FM タークリントキーを押します。



FM多重放送の受信を開始します。 受信完了後、FM多重放送画面が表示 されます。



◆ 放送局を切り換える

FM文字多重放送画面中に 選局 ソフトキーを押します。 選局中のメッセージが表示されます。

BROH-SER FM S重放送を選局中です しばらくお待ち下さい 選局 システム 戻る

◆ 番組を切り換える



2.表示させたい番組を【テンキー】 で選びます。



2 全国天気を選んだ例



◆ 自動ページ送りを設定する

ニュース・天気予報など、複数ページに わたる情報番組は、「自動送り」を設定 することで自動的に文字情報のページが 送られます。

FM文字多重放送画面中に リンフトキーを押します。



文字情報が自動(約9秒おき)で切り 換わっていきます。

自動送りを止めたいとき

^{停止} ソフトキーを押します。



自動送り中に(**)キーで文字情報ページを手動で送ったときも、自動送りは中断されます。

◆ 最新情報の画面を表示する

が ソフトキーを押すと最新の情報 画面が表示されます。



◆ 緊急放送お知らせ機能

FM文字多重放送受信中に、地震発生などの緊急放送を受信すると自動的に緊急情報に切り換わります。

■ 交通情報を聞く

交通情報画面を表示させて、交通情報 放送を聞くことができます。

M1/2 ソフトキーを押してから、 T1 ソフトキーを押します。





交通情報画面が表示され、放送局 「1620kHz」が選ばれて交通情報が聞 こえます。

知識:

- ・この「交通情報」は、道路管理者 や所轄の警察が放送地域を限定し て送信しますので、受信範囲外で は受信できません。放送地域につ いては、道路上の標識などにより 知ることができます。
- ・標準的な交通情報送信局である 「1620kHz」の周波数が固定で 選択されます。他の周波数には 変更できません。
- ・「TI」は、Traffic Information の略記です。

■ メッセージ画面

◆ 「FM多重放送を受信できませんで した」

表示タイミング例:

FM文字多重放送が受信できなかったとき

対処方法:

・FM文字多重放送が送信されていない ときや、送信されていても電波状態 が良好でないときは受信できません。

◆ 「FM多重放送を受信中です。しば らくお待ち下さい」

FM文字多重放送情報を新しく受信しているときに表示されます。情報画面やメニュー画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

◆ 「この情報は停車中にご覧になれます」 表示タイミング例:

- ・ 走行中に番組情報を選択したとき 対処方法:
- ・車を安全な所に停車させてからご利 用ください。

知識:

同じように、「文字情報画面」表示中に表示されるメッセージがほかにもいくつかあります。メッセージが表示されたときは、その指示にしたがってください。

■ 受信についての注意

● ラジオ電波

車載ラジオの受信は、移動中の車両によりアンテナの位置が刻々と変わるため一般家庭のラジオで受信する条件とは大きく異なります。したがって、以下のようなことをご理解のうえでご利用ください。

- ・ラジオ電波の特性により地球上空の 電離層の反射が起こることや、周囲 の高層建物による電波干渉、山影な どの地形の影響、刻々と変化する車 両(受信)位置などにより、とくに 走行中の車両では受信状況は常に変 化しています。そのため家庭でのラ ジオ受信に比べ、受信状態が不安定 になりがちです。また、同じ時刻に 同じ場所での受信であっても、天候 (雲の量や高度など)などの影響に よって受信状態が変わることがあり ます。
- ・直線的に進むFM(超短波)電波の 適正受信範囲の目安は、送信局のア ンテナが目視できる距離とされてい ます。FM放送では受信状態が悪く なると、ノイズが増えたり、ステレ 才放送や文字多重放送が正しく受信 できなくなります。
- ・ 違法な車載CB無線電波や点火プラ グの露出した2輪車など、周囲から の電波障害による影響は回避できま せん。



● 放送局名表示

受信周波数に対応する放送局名表示は、 自車位置をGPSより測定して該当する 放送地域を判断し、その地域での周波数 に対応する放送局名を表示しています。 そのため該当地域外での受信時では、そ の放送を受信することができても放送局 名を表示しないことがあります。

●アンテナについて

- ・車両のアンテナは、周囲の電波遮へい物の干渉や反射などで受信状況が 大きく左右されます。
- ・AM/FMなどの受信アンテナが、 リア・ウインドウあるいはサイド・ ウインドウに極細のアンテナ(金属線)でプリントされている場合に導 電性の遮光フィルムなどを貼ると、 アンテナとして機能できなくなることがあります。
- 携帯電話などをリア・ウインドウあるいはサイド・ウインドウの近くで使用すると、アンテナの受信性能が低下することがあります。

● FM文字多重放送受信時

- ・文字情報はラジオの受信中に送られてきますが、送られてくる情報の受信時期が番組情報とずれることがあります。そのため、同時にすべての情報画面を表示できないことがあります。
- ・番組内容やメニューなどは、各放送 局の自主制作によるものであり、受 信表示内容については、責任を負い かねますのでご了承ください。
- ・受信情報は、個人として楽しむなど に限られ、作成権利者である放送局 の許可なしでは使用できません。

3. MD

MD操作スイッチ	3-2
ステータス表示	
MDの出し入れ	3-3
MDを再生する	3-3
基本操作	3-4
ソフトキーの説明	
聞きたい曲を選ぶ	
一時消音	
メッセージ画面	3-5
エラーメッセージ画面	
MD取り扱いの注意	3-5
音飛びについて	
結露(露つき)について	

■ MD操作スイッチ

- 1 オーディオモードキー(AUDIO) 4 トラック操作キー(<< >>) オーディオモードのON
- 2 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- 3 消音キー (MUTE) 消音 (一時消音)

- トラック操作
- 5 音量調整ノブ 音量の調整
- 6 MDイジェクトキー (MD) MDの出し入れ



● ステータス表示



■ MDの出し入れ

■ キーを押して本体表示部を下に スライドさせたあと、再生したいMD を入れます。





自動的に表示部が閉まり、再生が始まります。

知識:

再生の中止(他モードにするなど)後、再び再生を始めると、中止した 位置から再生されます。

◆ MDを取り出す

♠ キーを押して取り出します。

注意:

- ・MD以外は挿入しないでください。
- ・MDLP(長時間録音・再生機能) には、対応していません。
- ・表示部が閉まるときに指などを はさむ恐れがありますのでご注意 ください。


■ MDを再生する

MDがすでに入っているときは、 キーを押し、 MD ソフトキーを押すと、 MDがONになり自動的に再生が始まります。





◆ メータ内表示

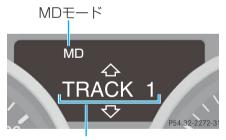

再生中のトラック(曲目)番号

■ 基本操作

● ソフトキーの説明



RPT :繰り返し再生

再生中の曲を繰り返して再生します。 OFF:もう一度押します。

SCAN : タイトルスキャン(曲目探し)

再生中のMDの各曲目の始めの部分 (約8秒間) だけを次々に再生します。 探している曲が見つかったら、もう一 度押して、再生させます。

知識:

最後の曲までくると、タイトルス キャンが始まった曲からの通常再 生が始まります。

RDM : ランダム (順不同) 再生

再生中のMDを、収録曲の順番にかかわらず順不同に再生します。

OFF:もう一度押します。

調整:調整

音質・音場を調整します。

(音質・音場を調整する→P1-16)

● 聞きたい曲を選ぶ

トラックアップ:

⇒ キーを短く(0.8秒以下)押すと、次の曲を再生します。

トラックダウン:

≪ キーを短く(0.8秒以下)押すと、 再生中の曲の頭出しをします。

知識:

- ・ 《 キー (または 《 キー) を 繰り返し押すと、押した分だけトラ ック番号が進み (戻り) ます。
- ・ < キー (または < キー) を 長く (0.8秒以上) 押すと、押し ている間だけ再生中の曲が早送 り(早戻し) されます。

● 一時消音

「MUTE(消音)の使いかた→P1-131

■ メッセージ画面

● エラーメッセージ画面

◆「未録音です」

表示タイミング例:

- ・音楽用MD以外のディスクが入って いるとき
- 何も録音されていないディスクが 入っているとき

対処方法:


・録音されている音楽用MDを入れてく ださい。

■ MD取り扱いの注意

- ・ 高温になる場所や直射日光が当たる ところに放置しないでください。 熱により変形することがあります。
- ケースに入れて保管してください。

万一シャッターが開いてしまったときは、すぐに閉めてください。中の円盤には直接手を触れないでください。

ラベルがはがれかけたままのMDは、 使用しないでください。

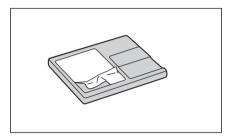

● 音飛びについて

踏切の通過時や未舗装路などの路面の 状態によっては、振動により音飛びが 起こることがあります。

音飛びが続くときは、MD再生を中断 して路面状態が良くなってから再生を 始めてください。

● 結露 (露つき) について

低温時や雨降りの多湿時に本システム 内部で結露することがあります。この ようなときは、再生中に音飛びが起き たり、再生が中断されます。

自然乾燥により結露が解消するまで、 一時的にMD再生を中止してください。


4. CD

CD操作スイッチ4-2
ステータス表示 (CDモード)
ステータス表示 (CDチェンジャーモード)
CDの出し入れ4-3
CDを再生する4-3
基本画面4-4
ソフトキーの説明
CDチェンジャーの使いかた4-5
CDを入れる
ディスク番号ランプについて
CDを取り出す
基本操作4-6
聞きたいCDを選ぶ(CDチェンジャーのみ)
聞きたい曲を選ぶ (トラック操作)
一時消音
メッセージ画面4-7
エラーメッセージ画面
その他のメッセージ画面
CD取り扱いの注意4-8
再生できるCD
音飛びについて
結露(露つき)について
特殊形状のディスクについて

■ CD操作スイッチ

- 1 オーディオモードキー (AUDIO) 5 トラック操作キー (<< >>) オーディオモードのON
- 2 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- 3 テンキー CDチェンジャー内のディスクを選ぶ
- 4 消音キー (MUTE) 消音 (一時消音)

- トラック操作
- 6 音量調整ノブ 音量の調整
- フ ディスクイジェクトキー (DISC) ディスクの出し入れ

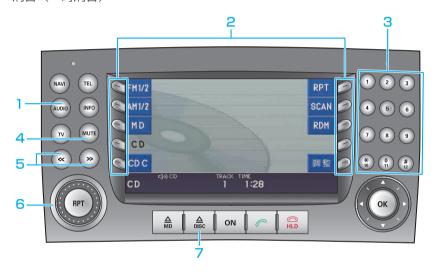

● ステータス表示 (CDモード)



● ステータス表示(CDチェンジャーモード)



■ CDの出し入れ

キーを押して、本体表示部を上にスライドさせ、地図ディスクを取り出したあと、再生したいCDを入れます。





自動的に表示部が閉まり、再生が始まります。

知識:

再生の中止(他モードにするなど) 後、再び再生を始めると、中止した 位置から再生されます。

CDを取り出す

♠ キーを押して取り出します。

注意:

- ・CD、DVDビデオ、ビデオCD 以外は挿入しないでください。
- ・表示部が閉まるときに指などを はさむ恐れがありますのでご注意 ください。

■ CDを再生する

CDがすでに入っているときは、 キーを押し、 CD または CDC ソフトキーを押すと、 CDまたは CDチェンジャーがONになり自動的に再生が始まります。





◆ メータ内表示

CD:CDモード

CDC: CDチェンジャーモード 再生中のディスク番号

(CDチェンジャーモードのみ)



再生中のトラック(曲目)番号

■ 基本画面

- ソフトキーの説明
- ◆ CD再生時

CD : CD (→P4-3)

本機のCDを再生します。

RPT :繰り返し再生

再生中の曲を繰り返して再生します。 OFF:もう一度押します。

SCAN: タイトルスキャン(曲目探し)

再生中のCDの各曲目の始めの部分 (約8秒間) だけを次々に再生します。 探している曲が見つかったら、もう一 度押して、通常再生します。

知識:

最後の曲までくると、タイトルス キャンが始まった曲からの通常再 生が始まります。

RDM : ランダム (順不同) 再生

再生中のCDを、収録曲の順番にかかわらず順不同に再生します。

OFF:もう一度押します。

調整:調整

音質・音場を調整します。

(音質・音場を調整する→P1-16)

◆ CDチェンジャー再生時

CDC : CDC

CDチェンジャーのCDを再生します。

RPT :繰り返し再生

短く(0.8秒以下)押すと

再生中の曲を繰り返して再生します。

長く(0.8秒以上)押すと

再生中のディスクを繰り返して再生し ます。

OFF:もう一度押します。

SCAN: タイトルスキャン(曲目探し)

再生中のCDの各曲目の始めの部分 (約8秒間) だけを次々に再生します。 探している曲が見つかったら、もう一 度押して、再生させます。

RDM : ランダム (順不同) 再生

短く(0.8秒以下)押すと

再生中のCDを、収録曲の順番にかか わらず順不同に再生します。

OFF:もう一度押します。

長く(0.8秒以上)押すと

チェンジャー内のCD全曲をランダム 再生します。

OFF:もう一度押します。

調整 :調整

音質・音場を調整します。

(音質・音場を調整する→P1-16)

知識:

繰り返し再生中またはランダム再生中に SCAN ソフトキーを押すと、タイトルスキャンを開始し、タイトルスキャンが終了してから再び繰り返し再生またはランダム再生になります。


■ CDチェンジャーの 使いかた

6連奏CDチェンジャーがグローブボック ス内に装備されています。


● CDを入れる

グローブボックスカバーを開きます。

2. 7~ 6 キーを押し、ディスク番号を選びます。

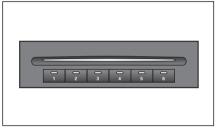

3 ■ディスク番号ランプが点滅(緑) している間に、ディスクを入れます。

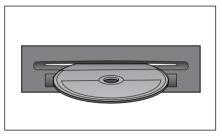

CDはラベル面を上にして入れてください。

● ディスク番号ランプについて

(消灯):CDが入っていない。

(赤点灯): CDが入っている。

(赤点滅): CDを出し入れする準備をしています。しばらくお待ちください。

(緑点滅): CDを入れることができます。

知識:


CDチェンジャーを演奏中に他の CDを出し入れすると演奏は中止さ れます。

注意:


- ・シングルCD(8cmCD)は使用 できません。
- ・CD以外は挿入しないでください。
- ・ハート型など特殊形状のCDは入れないでください。
- ・シール、ラベルなどを貼り付けた CDは入れないでください。
- 「CD取り扱いの注意」をお読み ください。(→P4-8)

● CDを取り出す

1 ~ 6 キーを押し、ディスク 番号を選びます。

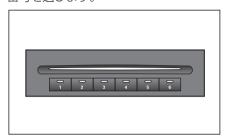

2.ディスクを取り出します。

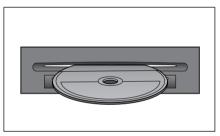

■基本操作

● 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみ)

画面にディスクが表示されているディスク番号の中から【テンキー】を押して選びます。画面にディスクが表示されない番号(スロット)は、トレイ内にCDが入っていないことを示します。



本体、メータ内ともにディスク番号表示が変わることで確認できます。

■ 聞きたい曲を選ぶ (トラック操作)

トラックアップ:

≫ キーを短く (0.8秒以下) 押すと、 次の曲を再生します。

トラックダウン:

≪ キーを短く (0.8秒以下) 押すと、 再生中の曲の頭出しをします。

知識:

- ・ シ キー (または (※) キー) を 繰り返し押すと、押した分だけト ラック番号が進み (戻り) ます。
- ・ >> キー(または << キー)を 長く(0.8秒以上)押すと、押し ている間だけ再生中の曲が早送 り(早戻し)されます。
- ・トラック操作は再生中のCD内で 行うことができます。

● 一時消音

CDの音声を聞いているときに一時消音するときは、wm キーを押します。

「MUTE(消音)の使いかた→P1-131

■ メッセージ画面

- エラーメッセージ画面
- ◆「音楽ディスクが入っていません」

表示タイミング例:

- ・音楽用CD以外のディスクが入っているとき
- ・ CDチェンジャーのとき該当番号の トレイにCDが入っていないとき

対処方法:

- ・音楽用CDを入れてください。
- CDチェンジャーのときはCDが入っている番号を選んでください。
- ・ CDチェンジャーに音楽用のCDを入 れてください。

● その他のメッセージ画面

- ◆「しばらくお待ちください」 (CDチェンジャーのみ) CDを排出するときに表示されます。
- ◆「CDを抜いてください」 CDを排出後、CDを抜かずに放置し ていると表示されます。

知識:

同じように、表示されるメッセージ がほかにもいくつかあります。メッ セージが表示されたときは、その指 示にしたがってください。

■ CD取り扱いの注意


● 再生できるCD

ディスクレーベル面にCDロゴ(下記)の入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。



- CD-R/RW・DVD-R/RWは再生で きません。
- ・ CDを高温になる場所や直射日光が当 たるところに放置しないでください。 熱により変形することがあります。
- · CDはケースに入れて保管してくだ さい。


CDを手に持つときは、中心の穴と周囲の縁部分を支えるようにしてください。また、CDを曲げたりしないでください。

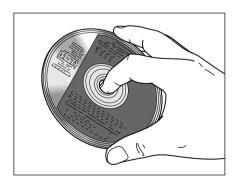


万一ディスク面が汚れたときは、水で湿らせた柔らかい布で中心部から外側に向けてふき取った後、乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。 CDは合成樹脂でできていますので、アルコールやシンナー、ガソリンなどの揮発性溶液が触れないようにしてください。汚れがひどいときは、専用のCDクリーナー、あるいは中性洗剤の水溶液を使用してください。



ディスク面に直接手を触れないでください。とくに虹色に輝く録音面(印刷ラベル面の裏側)に、傷や汚れがつくと正しく再生できなくなります。

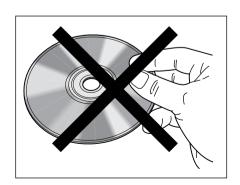

ディスク面に文字を書き込んだり、 シールなどの異物を貼りつけたりしないでください。正しく再生できなくなります。

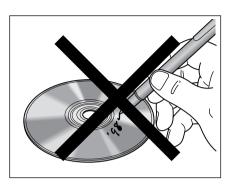

● 特殊形状のディスクについて

ハート形や八角形など、特殊形状のディ スクを使用しないでください。故障の原 因になります。

●音飛びについて

踏切の通過時や未舗装路などの路面の 状態によっては、振動により音飛びが 起こることがあります。

音飛びが続くときは、CD再生を中断して路面状態がよくなってから再生を始めてください。

● 結露 (露つき) について

低温時や雨降りの多湿時に本システム内部およびCDチェンジャー内部で結露することがあります。このようなときは、再生中に音飛びが起きたり、再生が中断されます。

自然乾燥により結露が解消するまで、一時的にCD再生を中止してください。

5. テレビ

テレビ操作スイッチ	5-2
ステータス表示	
テレビを見る	5-3
基本画面	5-3
ソフトキーの説明	
選局する	5-4
プリセット選局	
自動選局	
手動選局	
一時消音	
便利機能	5-5
音声多重放送	
映像・音声の調整	5-6
調整画面を表示する	
メッセージ画面	
テレビ受信についての注意	5-8
テレビ電波	
アンテナについて	
放送局名表示	

テレビを見るためには別売りのテレビアンテナが必要です。

■ テレビ操作スイッチ

1 テレビモードキー (TV)

TVモード(TV/DVDビデオ/ビデオCD) のON

- 2 **消音+一** (MUTE) 消音 (一時消音)
- 3 選局キー (≪ ≫)

4 音量調整ノブ 音量の調整

5 ソフトキー

画面の左右に表示している機能の実行

6 テンキー

プリセット番号の選択




● ステータス表示





メータ内表示

プリセット画面(TV1またはTV2)とプリセット番号

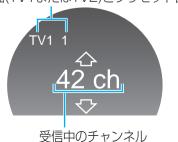

■ テレビを見る

テレビを見るためには別売りのテレビ アンテナが必要です。テレビアンテナ が設定されていない車両では、テレビ モードにした場合、下記の画面が表示 されます。



1. □ +-を押します。



2. 11/2 ソフトキーを押します。



TV1/2 : 押すたびに、プリセット画面 (TV1とTV2) が切り換わります。 TV1とTV2は、それぞれ各12局まで 放送局を記憶できます。

知識:

- ・走行中は、安全のためテレビ音声 だけになります。
- ・テレビ画面は、停車中でかつパー キング・ブレーキが作動中のとき に見ることができます。

■ 基本画面

● ソフトキーの説明

TV1/2 : TV1/2

押すたびにプリセット画面(TV1と TV2)が切り換わります。

スクリーンが全画面表示されます。

AUTOP: **オートプリセット (→P5-4)** 受信可能な放送局を自動的に探して、 プリセット番号に割り当てます。

リスト: リスト

チャンネルリストが表示されます。

<u>き・副</u>: **音声多重放送の選択 (→P5-5)** 2カ国語放送時に、主音声または副音 声を選びます。

調整 : 調整 (→P5-6) 映像・音声を調整します。

■ 選局する

放送局を選ぶには、以下の方法があります。

- プリセット選局あらかじめ記憶した放送局を選びます。
- ・ **自動選局** 次に受信できる放送局を探します。
- ・手動選局受信電波が弱く、オートプリセットや自動選局ができない放送局に手動でチャンネルを合わせます。

● プリセット選局

オートプリセット:


TV1/2それぞれ12局まで放送局を記憶できます。(最大24局)

1 AUTOP ソフトキーを長く(0.8秒以上) 押すと、オートプリセットを開始します。



受信可能なチャンネルが各プリセット 番号に記憶されます。

2.受信する放送局の選択は、【テンキー】で選びます。

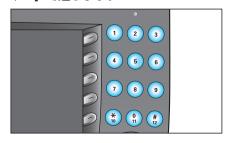

知識:

- ・オートプリセットを行うと、それまでの記憶は消去され、新たに放送局を記憶します。
- ・受信電波状態によっては、ノイ ズだけを受信することもありま す。また、同じ場所でオートプリ セットを繰り返したときでも、 異なる放送局が記憶されるとき があります。

手動プリセット:

受信中の放送局を希望するプリセット 番号に設定できます。

番組受信中に希望するプリセット番号に相当する【テンキー】を長く(0.8秒以上)押します。

● 自動選局

- ≪または ≫ キーを長く (0.8秒以上)
 押すと、次に受信できる放送局で停止します。
- ⇒キーを長く(0.8秒以上)押すと、 チャンネル番号の大きい方向に選局します。
- ≪ キーを長く(0.8秒以上)押すと、 チャンネル番号の小さい方向に選局します。

知識:

- ・受信電波状態によっては、ノイズ だけを受信することがあります。
- ・ステアリング・スイッチの ◆ スクロールスイッチ でも同じように操作できます。

●手動選局

● または ● キーを短く (0.8秒以下) 押すと、押すたびに次のチャンネルに変わり、自動選局で受信できないような受信電波の弱い放送局も受信できます。

⇒ キーを短く(0.8秒以下)押すと、 チャンネル番号の大きい方向に進みます。

≪ キーを短く(0.8秒以下)押すと、 チャンネル番号の小さい方向に進みます。

知識:

- ・手動選局時は、受信状態にかかわらず1チャンネル分ずつ変わります。
- ・受信電波が弱い放送局では、ノイズが多く不安定な受信状態になります。また、ステレオ放送、2カ国語放送が受信できず、モノラルで受信することがあります。

● 一時消音

テレビの音声を聞いているときに一時 消音するときは、 キーを押します。

「MUTE(消音)の使いかた→P1-131

■ 便利機能

● 音声多重放送

2カ国語放送受信時に、主音声または 副音声あるいは、主/副混合音声が選べ ます。

^{主・副}ソフトキーを押します。



押すたびに「MAIN(主音声)」→「SUB(副音声)」→「MAIN(主音声)/SUB(副音声)」と切り換わります。

2か国語放送でないときに キーを押すと、表示は変わりますが音 声出力は変わりません。

■ 映像・音声の調整

● 調整画面を表示する

^{調整} ソフトキーを押します。



調整画面が表示されます。




◆ ソフトキーの説明

^{明るさ}:明るさ調整



∧ 、 ∨ ソフトキーで調整します。

CONTRAST: コントラスト BRIGHTNESS: 明るさ 色あい : 色調整

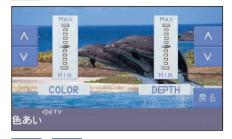

^ 、 ∨ ソフトキーで調整します。

COLOR (色あい) またはDEPTH (色のこさ) を調整します。

COLOR (色あい) DEPTH (色のこさ)

∧:緑がかる∧:こくなる∨: 赤紫がかる∨:うすくなる

蛐️√√ : 画面サイズ調整



<u>/-マル</u>、 <mark>ワイド</mark>、 <mark>ワイト²</mark> いずれかのソフトキーを押します。

ノーマル

4:3(よこ:たて)の割合の画面(普通のテレビ画面の比率)で両端が黒く表示されます。



ワイド1

4:3(よこ:たて)の割合の画面を左右方向に均等に拡大して表示されます。



ワイド2

4:3(よこ:たて)の割合の画面を上下左右方向に均等に拡大して表示されます。 この場合、上下方向も左右方向と同じように拡大するため、上下の画面が切れて表示されます。



三直面を消す

(画面表示を消す→P1-8)

音質:音質を調整する

^{音場} :音場を調整する

(音質・音場を調整する→P1-16)

■ メッセージ画面

◆「安全のため走行中は映像はうつりません」

表示タイミング例:

・映像画面表示中に、車両が動き出した りして駐車中の条件から外れたとき

対処方法:

- ・ 走行中もテレビ音声だけは聞くことができます。安全な場所に駐車してからテレビ画像をお楽しみください。
- ・メッセージは約6秒後に消えます。



■ テレビ受信についての注意

● テレビ電波

車載テレビの受信は、移動中の車両によりアンテナの位置が刻々と変わるため一般家庭のテレビで受信する条件とは大きく異なります。したがって、以下のようなことをご理解のうえでご利用ください。

- ・テレビ電波の特性により地球上空の 電離層で反射が起こることや、周囲 の高層建物による電波干渉、山影な どの地形の影響、刻々と変化する車 両(受信)位置などにより、とくに 走行中の車両では受信状況は常に変 化しています。そのため家庭でのテ レビ受信に比べ、受信状態が不安定 になりがちです。また、同じ時刻に 同じ場所での受信であっても、天候 (雲の量や高度など)などの影響に よって受信状態が変わることがあり ます。
- ・直線的に進むテレビ(超短波)電波 の適正受信範囲の目安は、送信局の アンテナが目視できる距離とされて います。テレビ電波の受信状態が悪 くなると、画像が乱れたり、不安定 になり、音声だけのときでも音声ノ イズが増えますので、受信状態の良 好なチャンネルに変えることをおす すめします。
- ・ 違法な車載CB無線電波や点火プラ グの露出した2輪車など、周囲から の電波障害による画像の乱れ、雑音 などの影響は回避できません。

● アンテナについて

- ・一般家庭の使用時のように屋根の上など高い所に屋外アンテナを設置できず、路面を走行する車両のアンテナは、設置位置が低いため周囲の電波遮へい物の干渉や反射などで受信状況が大きく左右されます。
- ・テレビの受信アンテナが、リア・ウインドウあるいはサイド・ウインドウに極細のアンテナ(金属線)でプリントされている場合に導電性の遮光フィルムなどを貼ると、アンテナとして機能できなくなることがあります。
- 携帯電話などをリア・ウインドウ近くで使用すると、アンテナの受信性能が低下することがあります。

● 放送局名表示

受信チャンネルに対応する放送局名表示は、自動車位置をGPSによって感知して該当する放送地域を判断し、その地域でのチャンネルに対応する放送局名を表示しています。そのため該当地域外での受信時では、その放送を受信することができても放送局名を表示しないことがあります。

●地上デジタルテレビ放送への 移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、2006年末までに全国で放送が開始される予定です。これに伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。車載のマルチファンクションコントローラーのテレビ機能は地上デジタルテレビ放送には対応していないため、2011年7月以降はテレビ放送が視聴できなくなります。ご了承ください。

6. DVDビデオ/ビデオCD

DVDビデオ/ビデオCD操作スイッチ	6-2
ステータス表示	
ディスクの出し入れ	6-3
ディスクを再生する	6-3
基本画面	6-4
ソフトキーの説明	
基本操作	6-5
見たいチャプター/トラックを選ぶ	
一時消音	
サブメニューを表示する	
メニューを操作する	
映像・音声の調整	6-10
調整画面を表示する	
設定画面の操作	6-11
設定画面を表示する	
メッセージ画面	6-16
エラーメッセージ画面	
ディスク取り扱いの注意	6-17
再生できるディスク	
音飛びについて	
結露(露つき)について	
特殊形状のディスクについて	


■ DVDビデオ/ビデオCD操作スイッチ

- 1 テレビモードキー (TV)
 TVモード (TV/DVDビデオ/ビデオCD)
 のON
- 2 **消音+一** (MUTE) 消音 (一時消音)
- **3 チャプター/トラック操作キー(≪≫)** チャプター/トラック操作
- 4 音量調整ノブ 音量の調整

- 5 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- **6 テンキー** チャプター/トラック番号の選択
- **7 ディスクイジェクトキー (DISC)** ディスクの出し入れ
- 8 カーソル/決定キー (OK) メニュー画面の選択・決定




● ステータス表示

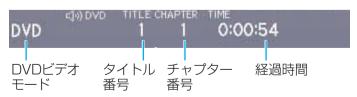

■ ディスクの出し入れ

★ キーを押して、本体表示部を上に スライドさせ、地図ディスクを取り出し たあと、再生したいディスクを入れます。

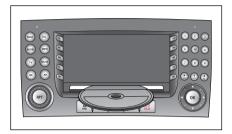



自動的に表示部が閉まり、再生が始まります。 ります。

ディスクを取り出す

▲ キーを押して取り出します。

注意:

- ・CD、DVDビデオ、ビデオCD以外 は挿入しないでください。
- ・表示部が閉まるときに指などを はさむ恐れがありますのでご注意 ください。

■ ディスクを再生する





◆ メータ内表示

DVD: DVDビデオモード VIDEO CD: ビデオCDモード



再生中のチャプター/トラック番号

■ 基本画面

DVDビデオモード/ビデオCDモードで、いずれかのソフトキーを押すと、 基本画面(右図)が表示されます。

● ソフトキーの説明

DVDビデオモード/ビデオCDモード基本画面では、ソフトキーで以下の操作ができます。

DVDビデオを再生します。 (→P6-3)

<mark>VIDEO</mark>: ビデオCDを再生します。 (→P6-3)

スペーン: スクリーンが全画面表示されます。

____: DVDメニューが表示されます。 (DVDビデオ) (→P6-9)

ジャタイトルメニューが表示されます。(DVDビデオ) (→P6-9)

<u>
 だュ</u> : サブメニュー画面が表示されます。
 (→P6-6)

設定画面が表示されます。(→P6-11)

調整 : 映像・音声を調整します。(→P6-10)

<u>CP</u>: CDメニュー画面が表示されます。 (ビデオCD) (→P6-9)

DVDビデオ基本画面



ビデオCD基本画面



知識:

- ・ディスクによっては、DVDメニュー またはタイトルメニュー(DVDビデオ)、CDメニュー(ビデオCD)が表示されるものがあります。そのときは、
- キー(DVDビデオ)または【テンキー】(ビデオCD)で操作してください。
- (タイトルメニュー/DVDメニュー/CD メニューの操作は、ディスクによって 異なります。)
- ・DVDビデオ、ビデオCD再生中に他のモードに切り換えると、再生を中止します。
 - もう一度DVDビデオモード/ビデオ CDモードにすると、中止した位置か ら再生を始めます。
- ・ナビゲーションモードに切り換えるときは、再生中のディスクを取り出して、 地図ディスクを入れてください。

■ 基本操作

● 見たいチャプター/トラックを選ぶ

⇒ キーを短く(0.8秒以下)押します。
次のチャプター/トラックを再生します。

《 キーを短く (0.8秒以下) 押します。

再生中のチャプター/トラックの頭出し をします。

知識:

- · >> キー(または <</td>
 キー)を

 繰り返して押すと、押した分だけチャプター/トラック番号が進み(戻り)ます。
- · >>> キー(または (**) キー)を 長く(0.8秒以上)押すと、押して いる間だけ再生中のチャプター/ トラックが早送り(早戻し)され ます。
- ・ビデオCDの場合、トラックの頭 出しができない場合があります。 詳しくはディスクの説明書をお 読みください。

● 一時消音

DVDビデオ、ビデオCDの音声を聞いているときに一時消音するときは、wm キーを押します。

「MUTE(消音)の使いかた→P1-131

● サブメニューを表示する

ジューソフトキーを押します。



サブメニュー画面が表示されます。



◆ ソフトキーの説明

環: 字幕言語を切り換えます。(DVDビデオ) (→P6-7)

アングルを切り換えます。 (DVDビデオ) (→**P6-7**)

・ 音声言語を切り換えます。(DVDビデオ)(→P6-7)

<u>主・副</u> : 音声 (主/副音声) を切り換え ます。(ビデオCD) **(→P6-9)**

<mark>リターン</mark>:ディスクで決められた画面へ 移動します。

<mark>ボーズ</mark>:一時停止します。 (→右記)

学学: タイトル番号を選びます。(DVDビデオ) (→P6-8)

電力: 番号入力を選びます。 (ビデオCD) (→**P6-8**)

<u>停止</u>: 再生が止まります。(→P6-7)

知識:

各ソフトキーの操作について ディスクによっては、操作できない場合 があります。その場合は禁止マークが表 示されます。

◆ 一時停止する

サブメニュー画面(**→左記)**で、<mark>ホース</mark> ソフトキーを押します。



一時停止します。

もう一度再生する

一時停止中に、再度 <mark>ボーズ</mark> ソフトキーを 押します。

スロー再生する

一時停止中に、≫ キーを長く(0.8秒以上)押します。

スロー再生から一時停止に戻る

スロー再生中に、再度 ボーズ ソフトキー を押します。

◆ 再生を止める

サブメニュー画面 (→P6-6) で、 <u>停止</u> ソフトキーを押します。



再生が止まります。



止めたところからもう一度再生する

停止中に、再度 ^{停止} ソフトキーを 押します。

◆ 音声言語を切り換える (DVDビデオ)

サブメニュー画面 (→P6-6) で、 ^競
ソフトキーを押します。



押すたびに音声言語が切り換わります。

◆ 字幕言語を切り換える(DVDビデオ)

サブメニュー画面 (→P6-6) で、 ^{字幕} ソフトキーを押します。



押すたびに字幕言語が切り換わります。

◆ アングルを切り換える (DVDビデオ)

サブメニュー画面 (→P6-6) で、アングル ソフトキーを押します。



押すたびにアングルが切り換わります。

知識:

- ・切り換えられる音声、字幕、アングルの種類は、ディスクによって異なります。詳細はディスクの説明書をご覧ください。
- ・設定画面から音声/字幕言語を 切り換えることもできます。

◆ タイトル番号選択(DVDビデオ)

1 サブメニュー画面で(→P6-6)、 デージンフトキーを押します。

2.【テンキー】で、タイトル番号を 入力します。



番号を修正するときは、 キーを押します。

修正 ソフト

3. 第7 ソフトキーを押します。



知識:

- ・手順2でタイトル番号入力後、6 秒以上何もしないでいると、自動 的に入力したタイトル番号へ移動 します。
- ・タイトルの数は、ディスクによって 異なります。詳細はディスクの説明 書をご覧ください。

◆ 番号入力 (ビデオCD)

2 【テンキー】で、番号を入力します。



番号を修正するときは、 **修正** ソフト キーを押します。

3. 第7 ソフトキーを押します。



知識:

- ・手順2で番号入力後、6秒以上何も しないでいると、自動的に入力した 番号へ移動します。
- ・ディスクによっては操作できないものもあります。詳細はディスクの説明書をご覧ください。

◆ 主/副音声を切り換える(ビデオCD)

ディスクが2種類の音声を収録しているときに、主音声または副音声あるいは、主/副混合音声が選べます。

<u>
主・副</u>ソフトキーを押します。



押すたびに「MAIN(主音声)」→ 「SUB(副音声)」→「MAIN(主音声)/ SUB(副音声)」と切り換わります。

音声多重でないときに き・別 ソフトキーを押すと、表示が変わりますが音声出力は変わりません。

● メニューを操作する

1 メニューを選びます。



PVP : DVDメニューが表示されます。 (DVDビデオ)

<mark>红炉</mark>:タイトルメニューが表示されます。 (DVDビデオ)

CDメニューが表示されます。 (ビデオCD)

2. ビデオCDの場合、【テンキー】で メニューの項目を選びます。

DVDビデオの場合、 *** キーでメニュー の項目を選び、 *** キーを押します。

DVDメニュー画面例



知識:

メニューの内容は、ディスクによって異なります。詳細はディスクの説明書をご覧ください。

■映像・音声の調整

● 調整画面を表示する

^{調整} ソフトキーを押します。



調整画面が表示されます。



◆ ソフトキーの説明

_{明るさ}:明るさ調整



へ、 ∨ ソフトキーを押して、 CONTRAST (コントラスト) または BRIGHTNESS (明るさ) を調整します。 色あい : 色調整



へ 、 ∨ ソフトキーを押して、 COLOR (色あい) またはDEPTH (色 のこさ) を調整します。

 COLOR (色あい)
 DEPTH (色のこさ)

 ^: 緑がかる
 ^: こくなる

 ∨: 赤紫がかる
 ∨: うすくなる



<mark>ノーマル ワイド1 ワイド2</mark> いずれかのソフトキー を押します。

ノーマル

4:3(よこ:たて)の割合の画面(普通のテレビ画面の比率)で両端が黒く表示されます。



ワイド1

4:3(よこ:たて)の割合の画面を左右方向に均等に拡大して表示されます。



ワイド2

4:3(よこ:たて)の割合の画面を上下左右方向に均等に拡大して表示されます。 この場合、上下方向も左右方向と同じように拡大するため、上下の画面が切れて表示されます。



| 画面を消す

(画面表示を消す→P1-8)

音質:音質を調整する

^{音場} : 音場を調整する

(音質・音場を調整する→P1-16)

■ 設定画面の操作

●設定画面を表示する

設定 ソフトキーを押します。



設定画面が表示されます。



知識:

設定を変更した場合、ディスクの 先頭に戻って再生されます。

(次ページへ続きます)

◆ 音声設定




2. 【テンキー】で、音声言語を選び、 デフソフトキーを押します。

「9 その他」を選んだ場合は、言語番号 を入力します。(言語番号表→P6-19)



「2 英語」を選んだ例

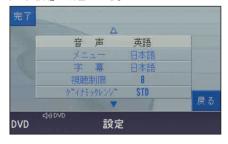

知識:

設定を行ってもディスクによっては 異なった音声で再生されることがあ ります。

◆ メニュー言語設定



2 【テンキー】で、メニュー言語を 選び、_{完了} ソフトキーを押します。

「9 その他」を選んだ場合は、言語番号 を入力します。(**言語番号表→P6-19**)



「2 英語」を選んだ例



知識:

設定を行ってもディスクによっては 異なった言語で再生されることがあ ります。

◆ 字幕設定

1 ● キーで設定画面 (→P6-11) の 「字幕」を選び、 ● キーを押します。



2. 【テンキー】で、字幕言語を選び、 「完了」ソフトキーを押します。

「9 その他」を選んだ場合は、言語番号 を入力します。(**言語番号表→P6-19**)



「2英語」を選んだ例



知識:

設定を行ってもディスクによっては 異なった言語で再生されることがあ ります。

◆ 視聴制限

制限レベルが設定されているDVDビデオ(成人向けや暴力シーンが含まれているもの)を、レベルに応じて再生できなくする機能です。

視聴制限レベルを設定する

1. ○ +-で設定画面 (→P6-11) の 「視聴制限」を選び、 ○ +-を押します。



2. 【テンキー】で、パスワードを登録し、 完了 ソフトキーを押します。



現在のレベル設定(画面例:レベル8)が表示されます。



(次ページへ続きます)

3. 【テンキー】で、視聴制限レベル を選び、 _{完了} ソフトキーを押します。



選んだレベル(画面例:レベル4)に 設定されます。

視聴制限レベルを変更する

○ +-で設定画面 (→P6-11) の「視聴制限」を選び、 → +-を押します。



2. 【テンキー】で、パスワードを 入力し、 ^{完了} ソフトキーを押します。 (「視聴制限を設定する」で設定したパス ワードを入力してください)



現在のレベル設定(画面例:レベル4)が表示されます。



3. 【テンキー】で、視聴制限レベル を変更し、 <mark>完了</mark> ソフトキーを押します。



選んだレベル (画面例: レベル6) に変更されます。

パスワードを解除する

手順2の画面で【テンキー】の「*」を 長く(10秒以上)押します。

知識:

- ・パスワードは忘れないように必ず 控えておいてください。もし忘れ てしまったときは、パスワードを 解除して、再度登録しなおしてく ださい。
- ・視聴制限レベルについて レベル1が最も制限され、以下数 字が大きくなるごとに制限は弱ま ります。レベル8は無制限で視聴 制限は設定されません。

◆ ダイナミックレンジ設定

ノイズに埋もれてしまわない最小音と、音割れしない最大音の音量差を圧縮する機能です。音場の広がり感を維持したままピークレベルを抑えることができるので、音量を控えたいときにご使用ください。(ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効です。)

1 ○ * + - で設定画面 (→P6-11) の 「ダイナミックレンジ」を選び、 * + - を押します。



2 ■ ** + - でお好みのモードを選び、** + - を押します。



[MAXモード]

圧縮しない、映画館そのままのモード。

[STDモード]

ソフトの制作者が小音量での視聴用と して推奨するモード。

「TVモード」

最も圧縮した、一般のテレビ放送など に近いモード。

知識:

ドルビーデジタルのDVDビデオソフトを再生すると、他のソースに比べて音量が小さく聞こえます。そのため、DVDビデオソフトで音量調整したあとにCD等に切り換えると、急に大きな音で聞こえます。これを防ぐためには、ダイナミックレンジ設定を「TVモード」にしてください。

■ メッセージ画面

◆「安全のため走行中は映像はうつりません」

表示タイミング例:

・ 映像画面表示中に、車両が動き出した りして駐車中の条件から外れたとき

対処方法:

- ・ 走行中も音声だけは聞くことができ ます。安全な場所に駐車してから画 像をお楽しみください。
- ・ メッセージは約6秒後に消えます。



● エラーメッセージ画面

◆「DVD VIDEOが入っていません」 表示タイミング例:

・ DVDビデオ以外のディスクが入っているときに Wileo ソフトキーが押されたとき

対処方法:

- · DVDビデオを入れてください。
- ◆「VIDEO CDが入っていません」

表示タイミング例:

・ビデオCD以外のディスクが入っているときにいいっときにといった。 ときにときにとき

対処方法:

· ビデオCDを入れてください。

◆「リージョンコードが違います」 (DVDビデオのみ)

表示タイミング例:

・本システムでは対応していない地域の (「2」以外の) DVDビデオソフトを再 生しようとしたとき

対処方法:

・ DVDビデオを再生するときは必ず リージョンコード「2」または「ALL」 のディスクを再生してください。

知識:

DVDビデオには、販売地域ごとに ディスクとプレーヤーに割り当てら れたリージョンコードがあります。 本システムのリージョンコードは「2」 ですので、「2」(「2」を含むもの) または「ALL」が表示されたディス クの再生ができます。

◆ 「入力したパスワードが間違っています」 (DVDビデオのみ)

表示タイミング例:

・ 視聴制限レベルを変更するさいに 間違ったパスワードを入力したとき

対処方法:

正しいパスワードを再度入力し直してください。

知識:

同じように、表示されるメッセージ がほかにもいくつかあります。メッ セージが表示されたときは、その指 示にしたがってください。

■ ディスク取り扱いの注意

● 再生できるディスク

再生できるディスクは、下記のマークが ラベル印刷面に記載されているものに限 ります。




・本システムはドルビーデジタルで記録された音声を再生できます。

DOLBY D | G | T A L

- PBC(プレイバックコントロール: 表示されるメニュー画面を見ながら、 見たい画面や情報を選べる)機能付き のビデオCDも再生できます。
- · CD-R/RW · DVD-R/RWは再生できません。
- ・本システムはDTSには対応していませんので、DTS音声のディスクは再生できません。
- ・ディスクを高温になる場所や直射日 光に当たるところに放置しないでく ださい。高温下ではディスクが熱に より変形することがあります。変形 したディスクを使用すると故障の原 因になります。
- 保管するときはディスクどうしを直接重ねたりせず、ケースに入れて保管してください。

ディスクを手に持つときは下図のように、中心の穴と周囲の縁部分を支えるようにしてください。また、ディスクを曲げたりしないでください。

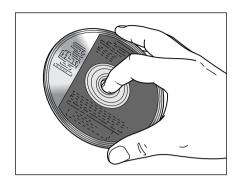

万一ディスク面が汚れたときは、水で 湿らせた柔らかい布で中心部から外側 に向けてふき取った後、乾いた柔らか い布で水分をふき取ってください。

ディスクは合成樹脂でできていますので、アルコールやシンナー、ガソリンなどの揮発性溶液が触れないようにしてください。汚れがひどいときは、専用のクリーナー、あるいは中性洗剤の水溶液を使用してください。



ディスク面に直接手を触れないでください。とくに虹色に輝く録音面(印刷ラベル面の裏側)に、傷や汚れがつくと正しく再生できなくなります。



ディスク面に文字を書き込んだり、 シールなどの異物を貼りつけたりしないでください。正しく再生できなくなります。



●音飛びについて

踏切の通過時や未舗装路などの路面の 状態によっては、振動により音飛びが 起こることがあります。

音飛びが続くときは、再生を中断して 路面状態がよくなってから再生を始め てください。

● 結露(露つき)について

低温時や雨降りの多湿時に本システム内部で結露することがあります。このようなときは、再生中に音飛びが起きたり、再生が中断されます。

自然乾燥により結露が解消するまで、一時的にディスク再生を中止してください。

● 特殊形状のディスクについて

ハート形や八角形など、特殊形状のディスクを使用しないでください。故障の原因になります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

言語番号表

番号	言語名	番号	言語名	番号	言語名
6565 6566 6570 6577 6582 6583 6588 6590 6665 6669 6671 6672 6678 6679 6682 6765 6779 6783 6789 6865 6869 6890 6976 6976 6978 7073 7074 7079 7082 7089 7165 7178 7178 7185 7265 7273 7282	アアアアアアアアバベブビベチブカコチウデドブギ英エスエバペフフフフフア(スガググハヒクアプリハラでは、アファルがカーガッタロシコーマツタシのアンジロンジルッチラャサデアルアーン・リーのでは、アーカール・アーグリング・リーが、アーグ・リーが、アーグ・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・	7285 7289 7365 7378 7383 7384 7387 7465 7473 7465 7575 7576 7577 7578 7579 7583 7585 7678 7679 7684 7679 7684 7771 7773 7775 7776 7776 7778 7778 7778 7778 7778	ラトビア (レット) マダガスカル マオリ マケドニア マラヤーラム	8084 8185 8277 8285 8365 8376 8377 8378 8377 8378 8377 8378 8377 8385 8385	ポケレルロサシセシススサシソアセスススタテタタテトタトトタトウウウベヴウコヨ中ズルチトーシンンルンロロモョマルルンウワミルジイィルガンルタウクルズトォォール国ートュロマアスドボハバベアナリバビダェヒルグク グクロガコーイラドベナラロサバ語ルガアマニ ク クラキニ ニア ーリ ツ ア リ ロ アア デニン ニン ト・チーシン ト・チーク カー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MEMO

7. 電話

画面の表示は予告なく変更されることがあります。

■ 電話操作スイッチ


- 1 **電話モードキー (TEL)** 電話モードに切り換える
- 2 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- 3 テンキー電話番号、メモリ番号の入力
- 4 音量調整ノブ

5 **通話開始キー** 通話開始操作

7 カーソル/決定キー (OK) メモリ番号の選択・入力・決定



● ステータス表示

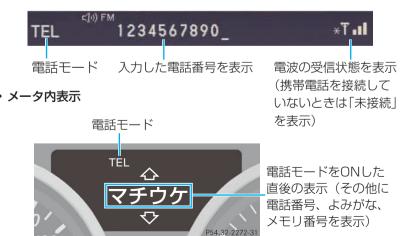

■ 準 備

1 ■お手持ちの携帯電話を本システムに接続します。

知識:

使用できる携帯電話等詳細については MBディーラーにお問い合わせください。

2. □ キーを押します。



電話モード基本画面が表示されます。



知識:

- ・本体操作とステアリング・スイッチ操作は、それぞれ独立して操作できますので、どちらかで何らかの操作をしても、本体側表示内容とメータ内表示内容は連動せず、独立した内容を表示します。
- ・本システムを通して携帯電話を 充電することはできません。

■ 基本画面

● ソフトキーの説明

電話帳

電話帳画面へ切り換え、電話

番号の登録ができます。(→P7-10)

」 リダイヤル番号が表示されます。 走行中は、ワンタッチで直前に発信し た番号へのリダイヤルのみになります。 (→P7-7)

着傷虚: 着信した電話番号が表示されます。 (→P7-8)

24H サービス: 24Hサービス

24時間無料で当社へダイレクトコールができます。(新車登録後3年間のみ有効)

接続している携帯電話の電話番号が表示されます。(→P7-15)OFF:もう一度押します。

名別:ダイヤルロック (→P7-15) 電話の無断使用(発信)を防ぐことが できます。

修正 : 入力した数字を修正します。

設定 : 設定画面への切り換え(→P7-16) 発信者番号通知のON/OFFの設定と音 量の調整ができます。

ォフ:接続している携帯電話の電源 を切ります。(→**P7-17**)

注意:

- ・たとえハンズフリー操作であって も、電話の操作や通話中に気が散 ることは避けられません。安全の ため、ドライバーは走行中の電話 操作や通話はできるだけ控えてく ださい。
- ・安全のため、走行中は電話番号を 【テンキー】で入力することはで きません。メモリ番号での入力の みになります。
- ・接続された携帯電話の機種によっては、異音が発生する場合がありますが故障ではありません。
- ・接続された携帯電話の操作による 発信は正しく動作しない場合があ ります。
- ・一部の携帯電話の機種では、外部 アンテナ(別売)が必要な場合が あります。

知識:

- ・安全上の理由から走行中は、いくつ かの機能が操作できなくなります。
- ・この車両のハンズフリー電話機能 は、基本的にはドライバー専用に なっており、マイクやスピーカー の配置もドライバーが正しい運転 姿勢で座った状態を前提にしてい ます。
- ・走行中にウインドウやスライディングルーフを開けていると、ハンズフリー通話を妨げることがあります。

■電話の発信・着信

● 電話をかける

1. □ キーを押して、【テンキー】 で電話番号を入力します。



電話番号を入力する

- · テンキーでの入力
- ・リダイヤル操作での入力
- ・着信番号での入力
- ・電話帳(メモリ番号)での入力
- ステアリング・スイッチでの入力
- ・音声認識での入力

(電話番号の入力→P7-6)

キーを押します。



番号が発信されて相手先に接続します。 このとき、オーディオ音量・ナビゲー ション音声案内は自動的にMUTE(消 音)になります。

雷

話

● 通話中の画面表示

電話発信すると、通話中画面が表示 されます。



: 接続している携帯電話の電話 番号を表示できます。表示を消 すときはもう一度押します。

3/2、: 相手先にこちらの声が聞こえ なくなり、相手からの声は聞 こえます。解除するときはも う一度押します。

知識:

相手の声の音量を調整するときは、 音量調整ノブで音量を調整できます。

● 诵話を終える(雷話を切る)

通話が終わったら、あるいは電話を切 るときは一を押します。

● 電話の着信

着信(電話がかかってくる)があると スピーカーから着信呼び出し音が聞る えます。

また、電話モードのときに着信があると、 以下の着信メッセージが表示されます。 相手側が番号通知設定をONにしている ときは、着信相手先の電話番号が表示さ れます。

さらに相手の電話番号をメモリ番号に登 録している場合、メモリ番号に登録して いる名前も表示されます。



着信した電話を受けるときは、本体側 □ キーや、ステアリング・スイッチ のクキーを押す、あるいはボイスコ ントロールレバーを手前に引くことで、 画面表示は通話中画面に切り換わり、 オーディオ音量・ナビゲーション音声 案内は自動的にMUTE(消音)になり ます。

● 応答保留機能

着信を一時的に保留できます。このとき 相手側には「ただいま電話に出ること ができません。そのままお待ちになる か、しばらくたってからおかけ直しく ださい。」のアナウンスが聞こえます。

操作:

応答保留中に電話に出るときは、 アニューを押します。

応答保留中に電話を切るときは、もう 1度 ☐ キーを押します。



知識:

- ・ステアリング・スイッチの♀こと ✓ 、ボイスコントロールレバー でも同じ操作ができます。
- ・応答保留中は電話回線が接続されていますので、相手側の通話 料金は加算され続けます。

■電話番号の入力

電話番号を入力するには、以下の方法 があります。

・【テンキー】での入力

【テンキー】を押して相手の電話番号を入力します。走行中は入力できません。

・ リダイヤル操作での入力

最近かけたことがある電話番号を5つまで記憶しており、その中から選んで入力します。走行中は最後にかけた電話番号にのみ、電話をかけることができます。

・着信番号での入力

最近かかってきた電話番号を5つまで記憶しており、その中から選んで入力します。

・ 電話帳 (メモリ番号) での入力

電話帳画面表示中に、あらかじめ電話番号を登録したメモリ番号 (000~699) を本体の【テンキー】で選んで入力します。走行中は入力できません。

- · 音声認識での入力 (→P9-14)

話

● テンキーでの入力

電話モード基本画面 (→P7-3) 表示中に 【テンキー】で電話番号を入力します。 入力した数字は、画面のステータス表示部 に表示されます。

以下の例では、「1234567890」を 入力しています。



入力した番号を修正するときは、 修正ソフトキーを押すと消去できます。

短く(2秒以下)押す:1文字消去

長く (2秒以上) 押す:0.5秒ごとに

1文字ずつ消去

電話番号を入力したら、 一 キーを押します。

知識:

走行中は番号入力はできません。

● リダイヤル操作での入力

リダイヤル ソフトキーを押すと、最近かけたことがある電話番号を5つまで表示でき、走行中は、最後にかけた「リダイヤル1」だけが操作できます。

このとき、<mark>リダイヤル</mark>ソフトキーを押すだけで、電話がかかります。



最近かけたことがある電話番号が5つまで表示されます。

2. ∞ キーでリダイヤル番号を選びます。



3. キーを押して、電話をかけます。 (次ページへ続きます)

知識:

- ・停車中に限り、リダイヤル番号 をメモリ番号として登録できま す。その場合は、登録したいリ ダイヤル番号を選び、 電話 ソフト キーを押してメモリ登録操作を 行ってください。(→P7-10)
- ・5つまでのリダイヤル記憶があり ますが、イグニッション・スイッ チをOFFにすると、消去されます。
- ・リダイヤル番号が1つも記憶されていないときは、リダイヤルソフトキーは表示されません。
- ・走行中は、「リダイヤル1」だけ に電話をかけられます。

●着信番号での入力

プログライス リストキーを押すと、最近着信した(受けた)ことがある電話番号を5つまで(発信番号通知がONであるもののみ)表示します。



2 (0K) キーで番号を選びます。



3. ニキーを押して、電話をかけます。

知識:

- ・5つまでの着信履歴番号がありますが、イグニッション・スイッチをOFFにすると、消去されます。
- ・着信履歴番号が1つも記憶されて いないときは、 ^{満信} フフトキー は表示されません。

● 電話帳 (メモリ番号) での入力

駐/停車中にあらかじめ特定のメモリ番号(000~699)に電話番号を登録しておき、メモリ番号を選んで入力します。本体とステアリング・スイッチはそれぞれ独立して操作できます。メモリ番号への電話番号の登録方法は、「電話帳のメモリ登録・消去」をお読みください。

(電話帳のメモリ登録・消去→P7-10)

7

電話

- 電話モード基本画面(→P7-3)の電話帳ソフトキーを押します。電話帳 画面の1ページ目「0~9」の画面が表示されます。
- 電話帳画面の表示中に キーで、相手の電話番号を選びます。



3. ロキーを押して、電話をかけます。

知識:

- ・メモリ番号が分かっている場合は、 テンキーで番号を直接入力して、 相手の電話番号を選べます。
- ・メモリ番号の1には、24Hサービスがはじめから登録されていますが、異なる電話番号や名前を上書きすることもできます。その場合は、24Hサービスのソフトキーも削除されます。

● ステアリング・スイッチでの 入力



2 ステアリング・スイッチの キーを押して、電話をかけます。



■ 電話帳のメモリ登録・消去

注意:

安全のため走行中は、メモリ登録操作ができません。安全な場所に駐/停車してから操作してください。

●電話帳画面を表示する

電話モード基本画面の電話機 ソフトキーを押します。電話帳画面の1ページ目「0~9」の画面が表示されます。



● 電話帳の登録

例として、メモリ番号「55」に相手先電話番号「123456789」と、相手先名「あ井ウA」を登録する手順を説明します。

◆相手先電話番号の設定

■ 電話 帳画面 (→上記)表示中に、 が~ジまたは か~ジソフトキーを押してメモリ画面「50~59」のページが表示されるまで押す、あるいは【テンキー】で「」」、「」」を続けて入力すると、電話帳画面「50~59」のページが表示され、「55」が黒文字で表示されます。

2. 愛要 ソフトキーを押します。

電話帳登録画面が表示されます。



3. ● キーで「電話番号」を選び、 変更 ソフトキーを押します。



4 相手先の電話番号「123456789」を【テンキー】で入力し、 デアソフトキーを押します。



「メモリが更新されました」と表示され たあと、電話帳画面「50~59」に戻 ります。

相手先名の表示が不要なときはこれで終了です。(相手先名欄は「***」が表示されます)

相手先名の表示が必要なときは、続いて相手先名を設定します。

◆名前入力画面の表示



2 ■文字を入力します。

かな文字の入力:

(例:「あ」を入力する場合)

(ok) キーでかな文字一覧表の中から「あ」 「確定」の順に選び、(ok) キーを押します。



漢字の入力:

(例:「井」を入力する場合)

(C) キーで入力する漢字の読みがな(この例では「い」)を選び、 変換 ソフトキーを押します。




変換候補の中から (ok) キーで「井」を 選び、 (ok) キーを押します。



カタカナ文字の入力:

(例:「ウ」を入力する場合)

かな文字入力画面で<mark>種別</mark>ソフトキーを押すと、カタカナ文字一覧表が表示されます。

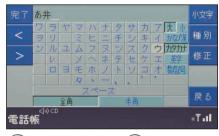

ok キーで「ウ」を選び、 ok キーを押します。

英字の入力:

(例:「A」を入力する場合)

カタカナ文字入力画面で<mark>種別</mark>ソフトキー を押すと、英文字一覧表が表示されます。



OK キーで「A」を選び、OK キーを押します。

3. 英字が入力できたら、画面の「あ井ウA」を確かめます。修正するときは、 *** ソフトキーを押すと1文字ずつ消去できます。

よければ ^{完了} ソフトキーを押して電 話帳登録画面に戻ります。



◆よみがな入力画面の表示

1 OK キーで電話帳登録画面の「ヨミガナ」を選び、変更 ソフトキーを押します。



ヨミガナ入力画面が表示されます。



2 文字を入力します。

(例:「アイウエー」を入力する場合)

ox キーでヨミガナ文字一覧表の中から「ア」「イ」「ウ」「エ」「一」の順に選び、ox キーを押したあと、 完了 ソフトキーを押します。



3. さらに デア ソフトキーを押すと登録が終了し、電話帳画面が表示されます。



電話番号の「123456789」が表示され、 メモリ番号「55」に相手先名の「あ井ウ A」が設定されたことを示しています。

話

●携帯電話の電話帳をダウン ロードする

携帯電話に登録されている電話帳をダウンロードして、メモリ番号「200」~ 「699」に登録できます。


1 電話帳画面(→P7-10)で^{ダウート} ソフトキーを押します。



2. はい ソフトキーを押します。 上書きしない場合は いいえ ソフトキーを 押します。



3. さらにシークレットメモリもダウンロードする場合ははいソフトキーを押します。ダウンロードしない場合はいソフトキーを押します。

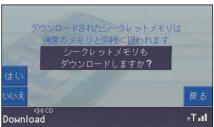

「いいえ」を選んだ場合は

シークレットメモリを除いた携帯電話の電話帳がダウンロードされます。



「はい」を選んだ場合は

【テンキー】で接続している携帯電話のパスワードを入力すると、シークレットメモリも含めた携帯電話の電話帳がダウンロードされます。

知識:

メモリ番号「200」~「699」に 電話帳を登録している場合、ダウン ロードされた携帯電話の電話帳が 上書きされるため、事前に登録した 内容は使用できなくなります。

◆ 電話帳を指定した順に並べ換える

電話帳画面 (→P7-10)で ^{ACC} ソフト キーを押すと、電話帳がABC順および 50音順に並べ換えて表示されます。




知識:

電話帳をABC順および50音順に並べ換えても、メモリ番号は変わりません。

好みの順に並べ換えた電話帳で電話を かけるには

電話帳画面(→P7-10)をABC順および50音順に並べ換えたあと、 検索ソフトキーを押します。

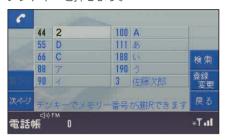

2 ■電話をかける相手の名前の読みの 頭文字を ペキーで選び、 デフソフト キーを押します。



選んだ頭文字の先頭のリストを表示し ます。

3. ox キーでリストから電話をかける 相手を選び、 ソフトキーを押します。



● 登録済みメモリの消去

設定登録済みの相手先電話番号と相手 先名を同時に消去できます。

例として、メモリ番号「55」の相手先電話番号「123456789」と、相手 先名「あ井ウA」を消去する手順を説 明します。

1.消去したいメモリ番号の電話帳登録画面(→P7-10)で消去 ソフトキーを押します。



メモリ消去の確認メッセージが表示されます。

2. はいソフトキーを押します。 消去しないときは、いいえソフトキー を押します。



メモリが消去されたことを示すメッセージが表示され、約6秒後に電話帳画面に切り換わります。

■ その他の機能

● 自局番号の画面表示

接続している携帯電話の電話番号(自局) を画面に表示できます。電話モード基本 画面 (→P7-3) で ^{自局} 選号 ソフトキーを 押します。



知識:

基本画面のほかに通話中画面でも表示 できますので、通話相手にこちらの番 号を告げることができます。

● ダイヤルロック機能

携帯電話を接続した状態で車両を一時貸与するときなど、この機能によりダイヤル操作をロックして、電話使用(発信)を防ぐことができます(110と119を除きます)。パスワードを再度入力することで、ダイヤルロックを解除できます。

ダイヤルロックする:

電話モード基本画面 (→P7-3) 表示中に、 ダイダル ソフトキーを「ダイヤルロック中」メッセージが表示されるまで押します。

ダイヤルロック中はダイヤルロックを解除しなければ電話は使用できません。 (着信を除きます)

注意:

- ・不意にダイヤルロック機能が作動し、 ダイヤルロック中などのメッセージ が表示されたときは、ただちに最寄 りのMBディーラー、または指定サー ビス工場に連絡してください。
- ・パスワードを忘れると、ダイヤル ロックの解除ができなくなります。 パスワードの記録は安全な場所へ 保管してください。

知識:

- ・パスワードの変更は、接続している携帯電話を操作して変更してください。
- ・すでにダイヤルロックされた携帯 電話を本システムに接続すると、 電話機能ははじめからダイヤル ロックされた状態になりますの で、接続前に必ず携帯電話がダイ ヤルロックされていないことを確 認してください。

ダイヤルロックを解除する:

ダイヤルロック中画面で【テンキー】を使用して接続している携帯電話のパスワード(4けた)を入力します。 パスワードを間違えると、「入力したパスワードが間違っています」と表示されますので、もう一度入力し直します。

ダイヤルロック中の緊急番号発信:

ダイヤルロック中に110と119に発信するには、ダイヤルロック中メッセージが表示された画面で【テンキー】を使用して、パスワードの代わりに110または119を入力したあと、 キーを押します。

● 発信者番号通知機能

発信先の相手にこちらの電話番号を通 知するかしないかを設定できます。

1 電話モード基本画面 (→P7-3) で 設定 ソフトキーを押します。



設定画面が表示されます。

2. 選 ソフトキーを押します。



発信者番号通知設定画面が表示されます。



現在の設定がOFFのとき、ON ソフトキーを押すと設定がONになり、発信者番号が通知されます。

現在の設定がONのとき、 OFF ソフト キーを押すと設定がOFFになり、発信 者番号が通知されません。

● 音量を調整する

ダイヤル音量と着信音量が調整できます。





●キャッチホン(割り込み着信) 機能

知識:

電話の契約時に、オプション設定 の「三者通話」を契約したときに 使用できます。

キャッチホンの着信:

通話中に他からの電話が着信したときは、キャッチホン着信の呼び出し音が聞こえます。新たに「着信しました」と表示されます。



キャッチホンに切り換える:

キャッチホンとして割り込み着信にするときは、 ソフトキーまたは コー、またはステアリング・スイッチの を押します。

元の相手に戻す:

●携帯電話の電源を切/入する

携帯電話の電源を切る:

電話モード基本画面 (→P7-3) で <mark>ォフ</mark> ソフトキーを押します。



再度携帯電話の電源を入れる:

オン ソフトキーを押します。



■ メッセージ画面

◆「走行中は操作できません」

表示タイミング例:

走行中に操作できない項目を操作しよ うとしたときに表示されます。

対処方法:

安全のため、走行中は操作できない項目があります。駐/停車時に操作してください。

知識:

同じように、電話モード画面表示中に表示されるメッセージがほかにもいくつかあります。メッセージが表示されたときは、その指示にしたがってください。

8. ナビゲーション

ご使用のまえに8-2	ナビゲーション条件を設定する8-28
ナビゲーションとは?8-2	現在地(自車位置)を修正する8-29
ナビゲーションのしくみ/GPS/	メモリ地点登録機能8-30
ナビゲーションモード時の機能	自宅位置を登録・修正・消去する/
基本操作スイッチ8-4	現在地を登録する/地図画面から
表示マーク、シンボルの説明	登録する/メモリ地点画面から登録する
基本操作8-6	索引機能で地図を表示する8-38
ナビゲーションモードをONにする/	50音で指定する/施設ジャンルで指
ソフトキーの説明/地図の縮尺を切	定する/電話番号で指定する/住所で
り換える/地図を移動する(地図ス	指定する/メモリ地点で指定する/郵
クロール)/地図の向きを切り換える/	便番号で指定する/以前の目的地で指
3D表示に切り換える/画面の明るさ	定する/観光エリアガイドで指定する
を調整する	VICS情報を見る8-46
ルート案内とは8-11	VICSサービスのしくみ/VICS情報の
ルート案内の基本機能/音声案内の	表示/VICS情報を受信する/VICS情報
音量調整	について/VICS情報(レベル3)を地
目的地を設定してルートを探索する8-12	図上に表示する/VICS情報(レベル
地図画面で任意の地点を選ぶ/索引機	1·2)を表示する/FM VICS放送局
能を使って目的地を選ぶ/自宅に帰る	を選局する/表示するVICS情報を設定
ルートを確認する8-14	する/VICS情報受信時の案内方法を
全ルート表示画面について/ルート	設定する
を選ぶ/ルートに通過点を追加する/	VICSを機能アップする8-54
ルート情報を表示する/最寄り通過	VICS情報を考慮したルート探索をする/
点を追加する	表示する割込情報を設定する/VICS
ルート案内を開始する8-20	サービスエリアと地図ディスクについて
音声案内について/音声案内をもう	ナビゲーションモードメッセージ画面8-56
一度聞きたいとき/ルート案内中に	故障と思うまえに確認をお願いします8-57
もう一度探索する/案内拡大図表示	ナビゲーション地図データについて8-60
ルートを消去する8-24	地図記号/ランドマーク(施設マーク)/
ルート案内を一時中止・再開する8-24	主な設備マーク
周辺の施設を表示する8-25	ナビゲーションについて8-62
周辺の施設を表示する/施設情報を	

表示する/ガイドを表示する

■で使用のまえに

● ルート案内で表示されるルートは、 あくまでも目的地周辺までの推奨 ルートにすぎません。

駐停車禁止、一方通行規制、車線変 更禁止、一時停止など、走行すると きは実際の交通標識や規制などにし たがって安全運転をしてください。

- 表示する道路情報や地名などに変更 があったときには適切でない案内を することがあります。
- このシステムはタイヤの回転数を 検知して、この車両の走行ルートを 修正します。指定サイズ、および 指定ブランド以外のタイヤを装着す るとナビゲーション機能の表示誤差 などが大きくなることがあります。 タイヤを交換するときは、お近くの MBディーラーまたは、指定サービス 工場にご相談ください。
- 安全のため、走行中に操作できなくなる機能があり、ソフトキーが表示されなかったり、操作禁止のメッセージが表示されます。また、道路など一部表示されないことがあります。
- このシステムには、専用の地図ディスク(DVD-ROM)が標準装備されています。市販の地図ディスクでは作動しません。

■ ナビゲーションとは?

● ナビゲーションのしくみ


ナビゲーションは、自立航法 (推測航法) と GPS (グローバル・ポジショニング・システム) を併用しており、これらの機能により自車の現在位置を検出し、地図 画面に表示します。

自立航法とは、車両のジャイロセンサーと車軸に取り付けた車輪(タイヤ)の回転数センサーによって自車の位置を算出し、現在地の算出データとデジタル地図データと照合(マップ・マッチング)して画面に表示する方法です。

GPS

GPSは米国国防省(ペンダゴン)の開発、運用するシステムで、上空約20,000kmの軌道を回る28個(2002年1月現在)の人工衛星で構成されています。この車両のナビゲーションシステムでは、28個の衛星のうち3個の衛星からの電波信号を受信できれば、GPS信号を基準に車両の現在地を算出することができます。

GPS衛星からの電波信号を受信しているときは、地図画面上にGPSのシンボルマークを表示します。

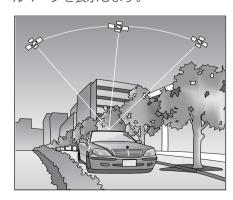

現在地マークはかならずしも正しい 位置を表示するとは限りません。この ナビゲーションシステムは、人工衛星 の状態、車両からの各種信号、路面の 凹凸や道路環境、車両の状態などに より現在地の表示がずれることがあり ます。現在地の表示がずれたときは、 しばらく走行を続けると、自動的に 修正されます。表示誤差がいつまでも 修正できないときに限り、正しい位置 に修正してください。

「現在地 (自車位置) を修正する→P8-291

次のようなときは、GPSを利用できないことがあります。

- 高層ビル、大型車両、トンネルなど の影響で人工衛星の電波が正しく 受信できないとき
- 人工衛星が電波信号を送信していないとき (米国の追跡管制センターの都合により、改良・修理などで電波送信が停止することがあります)
- GPSアンテナ自体が金属製のもの でさえぎられたりしたとき
- 携帯電話をGPSアンテナの近くで 使用したとき

● ナビゲーションモード時の機能

ルート探索・案内機能:

目的地を設定すると、最大5通りのルート (道のり)を探索します。曲がるべき交 差点や分岐点、有料道路の入り口など を音声で知らせたり、画面に表示します。 また、走行中に案内ルートから外れた ときでも、すぐに同じ目的地までの新 しいルートを案内します。

周辺施設案内機能:

現在地周辺のレストランやガソリンスタンドなど、最寄り施設を表示させたあと、目的地(通過点)として設定できます。

地図表示:

地図画面の拡大縮尺表示ができます。また、市街図データがある場所のみ25m縮尺で市街地図を表示します。さらに地図をノースアップ表示/ヘディングアップ表示にしたり、2D表示/3D表示にすることができます。

メモリ地点登録機能:

自宅や仕事先、友人宅など繰り返し 訪れる場所(地点)をあらかじめ登録 することで、目的地、経由地(通過点) として簡単に設定できます。

索引・検索機能:

登録されている索引項目から施設や場所の項目を選択して、目的地(通過点) として設定できます。

VICS機能:

FM多重から渋滞情報などを地図上に表示できます。さらにオプションのVICS受信システムを取り付けると、光/電波ビーコンにも対応できます。

■ 基本操作スイッチ

- 1 **ナビゲーションキー (NAVI)** 現在地 (自車位置) の表示
- 2 インフォメーションキー (INFO) FM多重放送局の選局
- 3 ソフトキー 画面の左右に表示している機能の実行
- 4 テンキー 電話番号や数字入力
- 5 **消音+一** (MUTE) 消音 (一時消音)

- 6 音量調整ノブ 音量の調整
- **7 リピートキー (RPT)** もう一度音声案内を聞く
- **8 ディスクイジェクトキー (DISC)** ディスクの出し入れ
- 9 カーソル/決定キー (OK) 地図をスクロールする 項目の選択・決定



ディスクの出し入れ



★ キーを押して、本体表示部を上に スライドさせ、地図ディスクを入れます。

ラベル面を上にして入れてください。

注意:

表示部が閉まるときに指などを はさむ恐れがありますのでご注意く ださい。

● 表示マーク、シンボルの説明(例:ルート案内中)



1 通過交差点名称:

ルート上で通過する交差点の名称が表示されます。

2 案内ルートの青色太線表示:

ルート案内する道路が青色太線で表示されます。

3 GPS表示シンボル:

GPSの受信中を示します。

方位マーク:

表示中の地図の向きを示します。

縮尺表示:

表示中の地図の縮尺を示します。

4 VICSタイムスタンプ:

VICS情報の提供された時刻が表示 されます。

5 車線案内:

車線情報のある一部の交差点で利用 する車線が表示されます。


6 到着予想時刻/残距離表示:

目的地までのおよその距離と到着予 想時刻が表示されます。

■ 基本操作

● ナビゲーションモードをONにする

NAVI キーを押します。

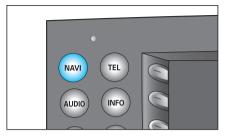

現在地画面が表示されます。



地図画面のほぼ中央に、この車両の 位置を示す現在地マーク が点滅し ています。

画面の左右にはソフトキーが表示されます。

知識:

- ・ソフトキー表示は地図画面を広く 表示するため、何も操作しないで いると約6秒後に表示が消えます。
- ・ソフトキーを表示させるときは、 いずれかのソフトキーを押すと表 示されます。
- ・音楽用CDと地図ディスクは、同時 に使用できません。ナビゲーション を使用するときは、地図ディスクを 入れてください。ただし、CDチェ ンジャーは使用できます。

● ソフトキーの説明

現在地画面では、以下のソフトキーを 押して各機能を操作したり、各機能の 該当画面を表示できます。

メニュー:メニュー

メニュー画面が表示されます。

表示:表示

地図の向きを切り換えたり、地図画面の3D表示ができます。

(→P8-8/P8-9)

ランドマーク(施設マーク)/VICS情報を表示 します。(→P8-25/P8-49)

再探索 : 再探索 (→P8-21)

再びルート探索を開始します。

競点:最寄通過点(→P8-19)

ルート案内中に立ち寄りたい場所を設定します。

国的地情報:目的地情報

目的地の情報が表示されます。

広域 : 広域 (→P8-7)

地図が縮小表示されます。

詳細 : 詳細 (→P8-7)

地図が拡大表示されます。

ガイド : ガイド (→P8-27)

周辺の施設ランドマークの名称などが 表示されます。

べ記: メモリ地点 (→P8-32)

現在地またはカーソルの位置をメモリ 地点として登録します。

調整 :調整 (→P8-10)

調整画面が表示されます。

● 地図の縮尺を切り換える

地図を拡大/縮小表示できます。 以下の画面は、200m表示(1/2万表示) を示しています。



拡大表示するとき:

ソフトキーを表示させ、 **詳細** ソフト キーを押します。

縮小表示するとき:

ソフトキーを表示させ、 広域 ソフト キーを押します。

知識:

- ・25m表示は、地図データ(市街図) が存在する場所で表示することが できます。ただし、80km/h以上 での高速走行中は表示できません。
- ・走行中に表示される道路について: 50m/100m/200m表示の地図に 細街路(道幅5.5m未満の道路)は 表示されません。

縮尺は以下の中から選べます。

距離表示	地図縮尺
25m	1/2500
50m	1/5000
100m	1/1万
200m	1/2万
500m	1/5万
1k	1/16万
2k	1/24万
5k	1/48万
10k	1/128万
20k	1/256万
50k	1/512万
100k	1/1024万
200k	1/2048万

◆ フリーズーム機能を使う

詳細 / 広域 ソフトキーを押し続けると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り換えます。

知識:

走行中はフリーズーム機能は使用できません。

● 地図を移動する(地図スクロール)

- (ok) キーで地図を移動できます。
- ◆ 移動前 (現在地表示モード)



◆ 移動後(地図表示モード)



クロス・カーソルが表示されます。 画面右下には、現在地からクロス・カー ソルまでの距離が表示されます。

注意:

走行中は安全のため、一定距離で 地図スクロールします。さらに画面 を移動させるときは、安全な場所に 停車してから操作してください。

知識:

- ・市街図(25mの地図)で走行中 は地図スクロールできません。
- ・地図表示モードでは、車が移動しても地図は動きません。

● 地図の向きを切り換える

地図の向きを切り換えることができます。



- 2. 地図向 ソフトキーを押します。
- ◆ ノースアップ表示 (北が上)



◆ ヘディングアップ表示(進行方向が上)



地図向 ソフトキーを押すたびに、ノース アップとヘディングアップが切り換わり ます。

● 3D表示に切り換える

地図に遠近感をもたせて表示できます。

1 表示 ソフトキーを押します。



2.30 ソフトキーを押します。

◆ 2D表示



◆ 3D表示



知識:


3D表示は、ヘディングアップで 表示されます。

◆ ビルを立体的に表示する

3D表示中にビルを立体的に表示できます。

ビ_{業示}ソフトキーを押します。



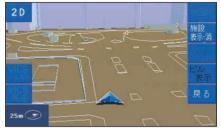

3D表示またはビル表示中に (ok) キーを押して (ok) キーを左右に動かすと、地図を回転できます。



知識:

ビル表示は、

- · 25m表示(市街図)のみ。
- ・市街図データがある一部の地域 のみで表示されます。

● 画面の明るさを調整する

室内の明るさのセンサーに連動して、 画面の明るさが切り換わります。

◆ 昼画面

車両の周囲が明るいと画面が明るくなります。



◆ 夜画面

車両の周囲が暗くなると画面が暗くなります。



夜画面のとき、昼画面に切り換える:

調整 ソフトキーを押して、<mark>■画</mark> ソフト キーを押します。



<mark>夜画</mark> ソフトキーを押すと夜画面に戻り ます。

◆コントラスト/明るさを調整する

1 関整 ソフトキーを押して、明るさ ソフトキーを押します。



2. それぞれ *** または *** ソフト キーを押して、調整します。



CONTRAST: コントラスト BRIGHTNESS: 明るさ

知識:

ライト消灯(昼画面)時に夜画面に することはできません。

■ルート案内とは

● ルート案内の基本機能

ルート案内をさせるためには、「目的地」 を決める必要があります。

「目的地」を設定すると、目的地までの ルートを探索し、地図画面上にルート が青色太線で表示されます。

音声案内によるアナウンスと画面表示 で、曲がるべき交差(分岐)点までの 距離や交差(分岐)点拡大図が表示 されます。

また、ルート案内中に指示された交差 (分岐) 点で曲がらずに、当初の案内 ルートから外れたときでも、その場所 から同じ目的地までの新たなルートを 探索して、ルート案内を開始します。

知識:


- ・全ての道路が案内対象ではありません。5.5m未満の細街路は、目的地、通過点、出発地周辺を除いて案内対象外です。
- ・メータの表示モードをNAVIにすると、メータ内にも分岐方向や 距離が表示されます。

● 音声案内の音量調整

音声案内時のアナウンス音量を調整できます。

音声案内中に調整してください。

右へ回す:大きくなる 左へ回す:小さくなる

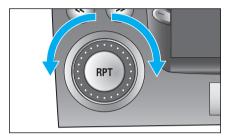

■ 目的地を設定して ルートを探索する

● 地図画面で任意の地点を選ぶ





目的地が ¹マークで表示され、ルート 探索を開始します。

2. ***
ソフトキーを押すと、ルート
案内が始まります。



ルートの種類は最大5種類まで表示されます。 (ルートを選ぶ→P8-15)

◆ 高速道路や有料道路、橋、トンネルが目的地付近に存在する場合:

以下の画面が表示されます。

(例:高速道路付近に目的地を設定する場合)



設定。: 高速道路上に目的地を設定する

他公_{富路}:高速道路上に目的地を設定しない

知識:

- ・ルートは青色で表示されます。
- ・全ルート表示後、何も操作しないで約15秒間走行すると自動的にルート案内を始めます。
- ・目的地および出発地付近に道路が ない場合は、ルート探索できない ことがあります。このときは画面 のメッセージに従ってください。
- ・離島などで適当なルートがない場合は、ルート探索できないことがあります。

● 索引機能を使って目的地を選ぶ

1 _ ____ソフトキーを押します。



メニュー画面が表示されます。

2. OK キーで「目的地を設定・消去」を選んで、OK キーを押します。



目的地設定画面が表示されます。


3. OK キーで目的地の検索方法を 選んで、OK キーを押します。



^{先程の} :先程表示された地図が表示されます。

<mark>自覧。</mark>:自宅を目的地に設定します。

4 詳細 ソフトキーを押して適当な縮 尺の地図を表示させ、設定したい位置 に ** キーでクロス・カーソルを動か し、 目的地 ソフトキーを押します。

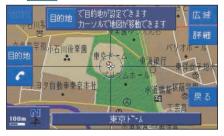

目的地が マークで表示され、ルート 探索を開始します。

ルートの種類は最大5種類まで表示されます。 (ルートを選ぶ→P8-15)

手順3での目的地の検索方法は、それぞれのページを参照してください。

- · 50音で指定する (→P8-38)
- · 施設ジャンルで指定する (→P8-40)
- ・ 電話番号で指定する (→P8-41)
- · 住所で指定する (→P8-42)
- ・メモリ地点で指定する(→P8-43)
- ・ 郵便番号で指定する (→P8-43)
- ・以前の目的地で指定する(→P8-44)
- 観光エリアガイドで指定する(→P8-45)

● 自宅に帰る

知識:

自宅を登録していないと、この操作はできません。(→P8-30)

1. メニューソフトキーを押します。



2. 環 ソフトキーを押します。



自宅を目的地に設定してルート探索を 開始します。

■ルートを確認する

ルート探索終了後、全ルート表示画面が 自動的に表示されます。

● 全ルート表示画面について

出発地と目的地の両方が表示できる縮 尺で表示されます。

全ルート表示画面



- ルート種別を表示します。
- 全行程の主な情報を表示します。
 - ・高速道路の入口ICと出口IC
 - ・ルートの全行程距離
 - ・主に利用する道路種別及び利用距離
 - ・有料道路の合計料金のめやす

案内: ルート案内を開始します。(→P8-20)

5ルート: 5通りのルートを確認できます。 また、ルート種別の変更もできます。 (→右記)

<mark>ルーシ</mark> : 通過点を追加できます。また、 ルート種別の変更もできます。 (→P8-16)

際記:ルート案内中の音声案内を 消音します。

<mark>ルート</mark> ・目的地までの経路が表示され ます。 (→P8-18)

◆ ルート案内中に全ルート表示画面を 表示するには

ルート案内中にルートの変更や通過点の追加/削除などができます。

1 _ ____ソフトキーを押します。



2. 単葉 ソフトキーを押します。



全ルート表示画面が表示されます。



●ルートを選ぶ

目的地までのルートを最大5ルートまで以下の条件で複数探索します。

全ルート表示画面(→P8-14)でがトレソフトキーを押します。





選んだルートが青色で表示されます。

^{推奨} : 最も推奨できるルート

「 できるだけ有料道路を通るルート

一般道 : できるだけ一般道を通るルート

^{距離}: できるだけ最短距離を通るルート

別ルト:上記以外のルート

ルートが決まったら、<mark>戻る</mark>ソフトキー を押します。

知識:

異なる条件のルートを選んでも、それぞれ同じルートを表示する場合があります。

◆ 全行程一覧表を表示する

全ルート表示画面(→P8-14)で5ルート ソフトキーを押します。



2. 重要 ソフトキーを押すと、各ルートの有料道路での料金合計のめやすと全行程距離と到着予想時刻を確認できます。





知識:

有料道路の料金は、めやすです。実際 の料金と異なることがあります。

● ルートに通過点を追加する

目的地以外に通過点を追加できます。 (2地点まで)

1 <u>•</u>全ルート表示画面(→P8-14) で プランフトキーを押します。



2. 愛妮 ソフトキーを押します。



3. ○ キーで通過点を検索する方法を選び、 ○ キーを押します。



通過点を検索する方法は、それぞれのページを参照してください。


- · 50音で指定する (→P8-38)
- 施設ジャンルで指定する (→P8-40)
- · 電話番号で指定する (→P8-41)
- · 住所で指定する (→P8-42)
- ・メモリ地点で指定する(→P8-43)

- ・郵便番号で指定する(→P8-43)
- ・以前の目的地で指定する(→P8-44)

4. 詳細 ソフトキーを押して適当な縮 尺の地図を表示させ、設定したい位置 に ox キーでクロス・カーソルを動か し、 [●]製品 ソフトキーを押します。



通過点1が設定されます。

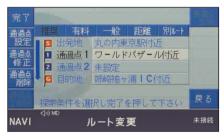

通過点2を設定する

(ox) キーで通過点2(未設定)を選んで、 で通過点2(未設定)を選んで、 を選続 ソフトキーを押したあと、手順3、 4を繰り返します。

^{通過点}:通過点を修正します。

^{通過底}:通過点を削除します。

完了: 設定が終わったら押します。


通過点には、 1(2)が表示されます。





案内 : ルート案内が始まります。

◆ 通過点を並べ換える

運娘 ソフトキーを押すと、通過点を 並べ換えることができます。

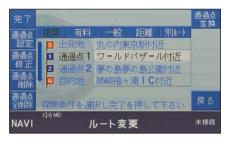

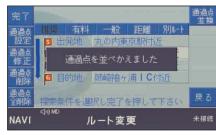

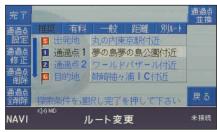

製 : 通過点を全て削除します。

完了: 設定が終わったら押します。

●ルート情報を表示する

1 • 全ルート表示画面(→P8-14)で ^{ルート} ソフトキーを押します。



ルート情報画面が表示されます。




情報が複数ページある場合、(ox) キーを上下に動かして次項目を見ることができます。

◆ ルートスクロールする

ルート情報画面 (→左記)で <mark>燃売</mark> ソフトキーを押すとルートに沿って 地図画面を移動できます。



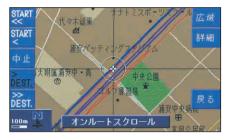

START : 出発地方向へ高速でスクロールします。

START : 出発地方向へスクロールします。

pest :目的地方向へスクロールします。

Nest: 目的地方向へ高速でスクロール します。

中止:スクロールを中止します。

● 最寄り通過点を追加する

通過点(2地点)以外にガソリンスタンドやコンビニエンス・ストアなど最寄りの施設を検索して最寄り通過点として追加できます。(1地点まで)



○ キーで施設の種類を選び、
 ○ キーを押します。



3. ○K ‡ − で施設を選び、○K ‡ − を押します。



ルート探索を開始します。

通過点には、҅҈が表示されます。

最寄通過点を消去する:

最高 選組点 ソフトキーを押して、 トキーを押します。





最寄通過点が消去され、ルート探索を 開始します。

■ルート案内を開始する

全ルート表示画面 (→P8-14)で *****内 ソフトキーまたは м キーを押します。



ルート案内が始まります。

知識:

- ・ルート案内は公道の走行開始後すぐに始まりますが、出発点が地図上に表示されていない道路や私有地内のときは、地図上に表示される公道を走行するまで案内できません。
- ・表示したルートはあくまでも目的地 周辺までの参考ルートです。交通渋 滞や交通規制などの情報は考慮して いません。
- ・交差点表示や地図上に表示の目印となる施設、ガソリンスタンド、コンビニエンス・ストア、レストランなどは地図の作成時点での公開情報に基づくものであり、実際とは異なることがあることをご理解ください。
- ・立体交差や複雑に交差する分流、 分岐点などの通過時に一時的に 現在地方位を失うことがあります。 この場合、そのまま走行を続け ると自動再探索を実行し、その 地点からのルートを案内するこ とがあります。

● 音声案内について

分岐点の手前や、通過点、目的地に接近し たときに自動的に音声で案内を行います。

概要案内

案内ルートを決定した直後。

例)「東名高速道路横浜町田インター を通るルートです。|

分岐案内

分岐点に接近したとき。

例)「およそ700メートル先、〇〇町 を斜め右方向です。」 「およそ]キロ先、左方向出口です。」

区間案内

走行中の道路種別が変わったとき。 例)「およそ500メートル先、直進方 向です。|

乗線案内

案内開始時、ルートに乗線したとき。 例)「およそ2キロ先、左に戻る方向 です。」

到着案内

通過点、目的地に接近したとき。 例)「目的地周辺です。音声案内を終 了します。」

知識:

- ・音声案内はルート上を走行して いる場合のみ出力します。
- ・ラジオやテレビ画面を表示して いるときでも音声案内を続ける ことができます。
- ・複数の音声案内が重なると、先に案内している音声が途中で終わることや優先される案内の音声のみが行なわれること、または音声案内が行なわれないことがあります。

● 音声案内をもう一度聞きたいとき

音声案内を聞きなおしたいときや、次の分岐点までの情報を聞きたいときなど、もう一度音声案内を聞くことができます。また交差点拡大図表示などの案内拡大図を解除した後にもう一度案内拡大図を表示させることもできます。

ルート案内中の現在地画面で(PPT)キーを押します。



知識:

- ・分岐点の手前約300m以内(高速道路/有料道路の場合は約1km以内)で押すと、音声案内とともに交差点拡大図を表示します。
- ・ (PFT) キーでの再音声は、自車が ルート上を走行している状態の ときのみ有効となります。それ 以外の場合に (PFT) キーを押して も無効です。

● ルート案内中にもう一度探索する

例えばルート案内先で事故や渋滞がある 場合、それらを避けて別のルートを通り たいときなど、現在のルートをもう一度 探索しなおしたいときに行います。 **再探索** ソフトキーを押します。





^延探索</sub>:迂回するルートを探索します。

3 : ルートの変更や通過点の追加/ 削除などができます。(→P8-15)

^{別選覧}:別道路探索します。

条件 変更: 前回のルート探索と異なる条件 で、再度探索を開始します。

^{最寄} :最寄り通過点を消去します。

| 通過2 : 通過点2を消去します。

知識:

高速道路を走行中なのに、自車マークは 一般道路を走行中と表示されている場合 など、高速道路と一般道路が上下あるい は平行のまましばらく続くような道路を 走行する場合、道路を取り違えることが あります。このようなとき別道路探索を 行います。

● 案内拡大図表示

分岐点に近づくと自動的に分岐点の 拡大図が表示されます。

知識:

車線案内および分岐点の形状は、実際 と異なることがあります。

◆ 交差点拡大図

一般道路(高速道路・有料道路以外)で分岐点の手前約300mまで接近すると交差点周辺の拡大図が表示されます。



1 車線案内:

車線情報のある一部の交差点で利用 する車線が表示されます。

2 拡大図:

交差点周辺が分かりやすく表示されます。(一部の立体交差点では立体拡大図が表示されます。)

3 拡大解除ソフトキー:

交差点拡大図の表示を消去します。

(pr) キーを押すと再度表示できます。

4 交差(分岐)点までの距離:

自車から交差 (分岐)点までの残距離が表示されます。

5 施設マーク:

交差点周辺の施設が表示されます。

◆ 高速道路入り口案内図

高速道路の入り口に接近すると走行する る車線を案内します。



◆ 都市高速

都市高速が分かりやすく表示されます。



◆ 3D高速分岐案内図

高速道路のジャンクション、本線出口、 ランプウェイ内の分岐点に接近すると 走行する車線を案内します。




方面名称案内:

高速道路、有料道路の出口案内や、ジャンクションでの進行方向が表示されます。

◆ ハイウェイモード表示

ルート案内中、高速道路の本線上に進入 すると自動的にハイウェイモード画面が 表示されます。

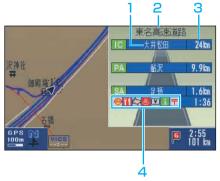

1 施設名称:

ルート上で3か所先までの施設名称が 表示されます。

2 道路名称:

ハイウェイモード画面の一番下に表示 されている施設(ここでは足柄SA)が ある道路名称が表示されます。

3 施設までの距離:

自車から施設までの距離が表示されます。

4 設備マーク:

SA・PAに設置されている設備が表示されます。

◆ ハイウェイモード表示の消去

ハイウェイモード表示を消去できます。

1 ・ハイウェイモード表示中に 表示 ソフトキーを押します。





ハイウェイモードを再度表示するには

^{略図} ソフトキーを押します。




■ ルートを消去する

目的地を消去してルート案内を止めることができます。

13) の「目的地を設定・消去」を選び、 ○ +-を押します。



2. 野 ソフトキーを押します。

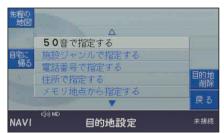

3. はいソフトキーを押します。



目的地が消去されます。

消去しない場合は、 <mark>いいえ</mark>ソフトキー を押します。

■ ルート案内を一時中止・ 再開する

ルート案内を一時的に中断、または再開 することができます。

◆ ルート案内を中止する

メニュー画面 (→P8-13) で ^{案幹}止 ソフ トキーを押します。



◆ ルート案内を再開する

メニュー画面 (→P8-13) で ^{案内} トキーを押します。



■ 周辺の施設を表示する

● 周辺の施設を表示する

よく使うガソリンスタンド、コンビニエンス・ストアまたはMBサービス工場などを簡単に表示できます。(ラントマーク标)

1. 表示 ソフトキーを押します。



2. 魔器 ソフトキーを押します。



3.表示したい施設を選びます。



知識:

施設は、1種類だけ表示できます。 複数の種類の施設を同時に表示 できません。

例) 駐車場を選んだ場合



◆ 表示を消す

手順3で解除 ソフトキーを押します。



◆ ジャンル別に検索して表示する

1 (→P8-13) の「周辺の施設を表示・検索」を選び、(→R) キーを押します。



2 ()



3. OK _{キーで施設名称を選び、OK キーを押します。}



記号別: リストが記号別に表示されます。

近い順: リストが自車から近い順に表示 されます。

知識:

- ・距離表示は、自車位置からの直線 距離(現在地画面から検索した場 合)またはクロス・カーソルの位 置からの直線距離(地図画面から 検索した場合)を示します。
- ・検索は、自車位置またはクロス・カーソルから半径10km以内で、 近い順に最大200件までです。

地図が表示されます。




目的地 ソフトキーを押すと目的地に 設定できます。

● 施設情報を表示する


25m表示(市街図)のとき、施設情報 (施設名称、電話番号、住所)がある施設 は施設情報を表示できます。



2. ビルなど、複数の施設がある場合、 ○K キーで施設を選び、 ○K キーを押します。

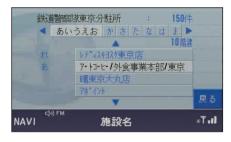

施設情報が表示されます。

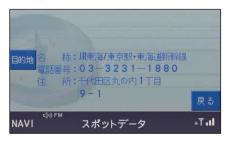

^{■哟♥} ソフトキーを押すと目的地に 設定できます。

● ガイドを表示する

3Dランドマークや地図画面上に表示させた施設の名称や自車位置からの距離を表示できます。

ガイドソフトキーを押します。





情報が表示された施設は、赤い枠で表示されます。

ガイド : 次の施設情報が表示されます。

学学: 施設内のスポットデータが表示されます。

知識:

- ・距離表示は、自車位置からの直 線距離です。
- ・スポットデータ(施設名称、電話番号、住所)がある施設を選ぶと、その情報を表示できます。


◆ スポットデータを表示する

スポットデータ(施設情報、住所、写 真等)がある施設を選ぶと、その情報 を表示できます。

- スポット ソフトキーを押します。



2. (ok) キーで「情報」「住所」「写真」 のいずれかを選び、(ok) キーを押します。

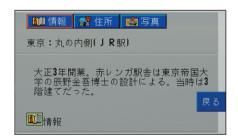

例)写真を選んだ場合



■ ナビゲーション条件を 設定する

ok キーでメニュー画面 (→P8-13) の 「ナビゲーション条件を設定」を選び、ok キーを押します。





ok +-で各項目の「する」「しない」 のいずれかを選び、○K +-を押します。

自動再探索:ルートから外れても自動 的に再探索します。

メモリ地点の名称表示:登録したメモリ 地点の名称が地図画面上に表示されます。

他モード時の音声案内:他のモードでも交差点などに近づくと音声案内します。

踏切警告:まもなく踏切です。

合流警告: 合流です。

カーブ警告:カーブがあります。

県境お知らせ: (例) 千葉県です。

サテライトマップ表示: lk表示以上の広域表示では、地形を立体的に表示します。

■ 現在地(自車位置)を 修正する

地図上の自車位置と実際の自車位置が ずれている、または進行方向がずれて いるとき、このずれを修正できます。

知識:

地図画面にGPSマークが表示されているときは、通常この操作は必要ありません。しばらく(約10km)走行を続けても現在地が自動修正できなかったり、表示誤差が大きいときには、最寄りのMBディーラーで点検を受けてください。



2. 環礁 ソフトキーを押します。



3. ○ キーで修正したい位置にクロス・カーソルを合わせて、 ○ キーを押します。



4. ○ キーで自車マークの進行方向を修正して、 ○ キーを押します。



■ メモリ地点登録機能


自宅や繰り返し訪れる友人宅などの場所 (地点)を登録すると、目的地や通過点 として簡単に設定できます。

登録できる地点の数は、自宅分1か所と任意の場所100か所です。

- 自宅位置を登録・修正・消去する
- ◆ 自宅位置を登録する




2. ○ +-で「自宅の登録·修正·消去」 を選び、 ○ +-を押します。

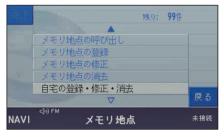

自宅設定画面が表示されます。

3. ○× キーで地図の呼び出しかたを 選び、 ○× キーを押します。

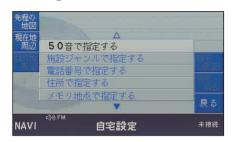

地図の表示方法は、それぞれのページ を参照してください。

- · 50音で指定する(→P8-38)
- ・施設ジャンルで指定する(→P8-40)
- ・ 電話番号で指定する (→P8-41)
- · 住所で指定する (→P8-42)
- ・メモリ地点で指定する(→P8-43)
- · 郵便番号で指定する (→P8-43)
- ・以前の目的地で指定する(→P8-44)

^耀。:先程表示した地図を表示

現在地周辺の地図を表示

4 ■ 詳細 ソフトキーで適当な縮尺の 地図を表示させ、 ※ キーで登録した い位置にクロス・カーソルを合わせて、 自宅 ソフトキーを押します。



自宅位置が登録されます。

◆ 自宅位置を修正する

自宅を新しく登録すると、自宅位置を 修正できます。現在の自宅の位置から 近い場所へ修正する場合は、以下の方 法でも修正できます。



2 ■ 詳細 ソフトキーで適当な縮尺の 地図を表示させ、 ∞ キーで修正した い位置にクロス・カーソルを合わせて、 「「「と」ソフトキーを押します。




自宅位置が修正されます。

◆ 自宅位置を消去する

登録した自宅位置を消去できます。

1 自宅設定画面(→P8-30)で 当業 ソフトキーを押します。

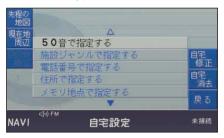

2. はい ソフトキーを押します。



自宅位置が消去されます。

消去しない場合は、 <mark>いいえ</mark> ソフトキー を押します。

● 現在地を登録する

現在地画面(→P8-6)で 送 ソフト キーを押します。自車マークの位置がそ のまま任意の地点として登録されます。





● 地図画面から登録する





● メモリ地点画面から登録する

◆ メモリ地点画面を表示する

** キーでメニュー画面 (→P8-13)の 「メモリ地点・自宅を登録・修正・消去」 を選び、** キーを押します。




メモリ地点画面が表示されます。




- ・メモリ地点の呼び出し(→右記)
- ・メモリ地点の登録(→P8-34)
- · メモリ地点の修正(→P8-35)
- · メモリ地点の消去(→P8-37)
- 自宅の登録・修正・消去(→P8-30)

◆ メモリ地点の呼び出し

1. ○ キーでメモリ地点画面 (→左記) の「メモリ地点の呼び出し」を選び、 ○ キーを押します。

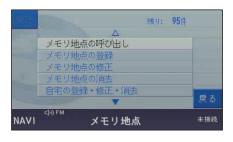

2. ○ キーで呼び出したいメモリ地点 を選び、 ○ キーを押します。

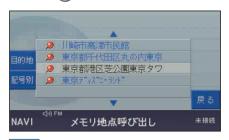

■的地:目的地として設定します。

記号別:記号別に表示されます。

登録順: 登録順に表示されます。


3. ツフトキーを押すと、呼び出した地点の周辺の地図が表示されます。



ご 登録している番号に電話をかけます。

◆ メモリ地点を登録する



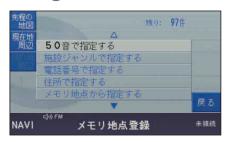

地図の表示方法は、それぞれのページ を参照してください。

- · 50音で指定する (→P8-38)
- ・ 施設ジャンルで指定する (→P8-40)
- ・ 電話番号で指定する (→P8-41)
- · 住所で指定する (→P8-42)
- · メモリ地点で指定する (→P8-43)
- · 郵便番号で指定する (→P8-43)
- ・以前の目的地で指定する(→P8-44)



4 ● * + - でお好みの記号を選び、 ● * + - を押します。





^{先認}:先程表示した地図を表示

現代の地図を表示の場合で表示

◆ メモリ地点を修正する

1 ● キーでメモリ地点画面 (→P8-33)の「メモリ地点の修正」を選び、 ● キーを押します。





メモリ地点修正画面が表示されます。

3 ■ ○ キーで「記号」「名称」「電話番号」「位置」のいずれかを選び、 ○ キーを押します。



メモリ地点の記号を変更する

★+ーでメモリ地点修正画面 (→左記)の「記号」を選び、 ** キーを押します。



2 ● * + - でお好みの記号を選び、 ● * + - を押します。



知識:

iナビリンクなどを利用して登録された メモリ地点(→P10-12)の場合、記 号を変更できません。

メモリ地点の名称を変更する



2 ■ 名称を入力し、 デアソフトキーを押します。



文字を修正するには、 <mark>修正</mark> ソフトキー を押してください。 (**文字入力のしかた→P10-8**)

メモリ地点の電話番号を変更する

1. ○× キーでメモリ地点修正画面 (→ P8-35)の「電話番号」を選び、 ○× キーを押します。




2. 【テンキー】で電話番号を市外局番から入力し、 第7 ソフトキーを押します。




数字を修正するには、<mark>修正</mark>ソフトキー を押してください。

メモリ地点の位置修正を行う

1. ○※ キーでメモリ地点修正画面 (→ P8-35)の「位置」を選び、 ○※ キーを押します。

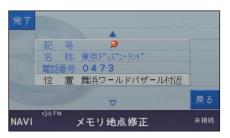

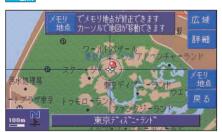



◆ メモリ地点を消去する

1. ○ キーでメモリ地点画面 (→ P8-33)の「メモリ地点の消去」を選び、 ○ キーを押します。



2 ■ ** + 一で消去するメモリ地点を 選び、 ® + 一を押します。



3. はいソフトキーを押します。



消去しない場合は、 <mark>いいえ</mark>ソフトキー を押します。

注意:

手順2で 全削 ソフトキーを押すと、 登録している全てのメモリ地点を消去 してしまいますのでご注意ください。

■ 索引機能で地図を表示する

● 50音で指定する

1 ● ** + - で目的地設定画面 (→ P8-13)の「50音で指定する」を選び、 (** ** + - を押します。



2 ■ ** + - で文字を入力し、 ^{完了} ソフトキーを押します。



修正 : 文字を修正します。


検索結果が表示されます。

知識:

次の場合、自動的に検索結果画面が表示されます。

- ・検索結果が5件以下で約10秒間なに も操作をしなかったとき
- ・最大文字数12文字を入力して約3秒間 なにも操作をしなかったとき
- ・次の文字が入力できない場合に約3 秒間なにも操作をしなかったとき

3. ox キーで施設名称を選び、ox キーを押します。

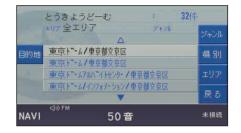

地図が表示されます。



目的地:目的地に設定します。


: 表示した地点に電話番号が登録 されているとき、その番号に 電話をかけます。

知識:

・検索結果が多い場合は、施設名 称をジャンル/県別/地域別に絞 り込むことができます。

◆ さらに検索結果を絞り込む

以下の絞り込みができます。

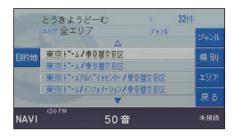


^{ジャンル}:ジャンル別で絞り込む

県別 : 県別で絞り込む

エリア: 地域別で絞り込む

ジャンルで検索結果を絞り込む:

手順3の検索結果の画面でジャンルソフト キーを押します。

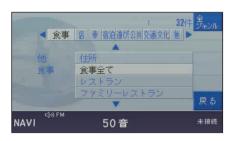

県別で検索結果を絞り込む:

手順3の検索結果の画面で 県別 ソフト キーを押します。



● キーで県名を選び、 ● キーを押すと検索結果の絞り込みが行われ、手順3 に戻ります。

全エリ7 : 絞り込みが解除されて手順3の 画面に戻ります。

地域別で検索結果を絞り込む:

手順3の検索結果の画面で エリア ソフト キーを押します。




● キーでエリアを選び、● キーを押すと検索結果の絞り込みが行われ、手順3に戻ります。

全エリア: 絞り込みが解除されて手順3の 画面に戻ります。

●施設ジャンルで指定する

1. ○ キーで目的地設定画面 (→ P8-13)の「施設ジャンルで指定する」 を選び、 ○ キーを押します。

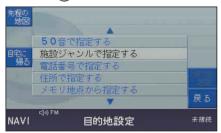


2. ○ キーでジャンルを選び、 ○ キーを押します。

下記の例では「遊園地」を選んでいます。



3. ○ ** + - で施設がある都道府県名を 選び、 ○ * + - を押します。

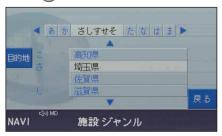

4 . ○ キーで施設名称を選び、 ○ キーを押します。



地図が表示されます。




:表示した地点に電話番号が登録 されているとき、その番号に 電話をかけます。

●電話番号で指定する

知識:

検索される場所によっては、丁目・番地・号の情報(ピンポイント情報) がないため、正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。

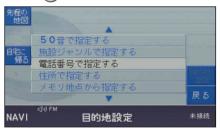

2. 【テンキー】で電話番号を市外局番から入力します。



数字を修正するには、<mark>修正</mark>ソフトキー を押してください。

知識:

市外局番と市内局番のみを入力して 手順3の操作をしても、その周辺の 地図が表示されます。 3. 電話番号を入力したあと、 第7 ソフトキーを押します。



地図が表示されます。



該当する電話番号がない場合は、市内 局番と市外局番から、その周辺の地図 が表示されます。

: 表示した地点に電話番号が登録 されているとき、その番号に 電話をかけます。

知識:

次の場合、自動的に周辺の地図が 表示されます。

- ・10桁入力して約3秒間なにも操作 をしなかったとき
- ・9桁入力して約10秒間なにも操作 をしなかったとき

●住所で指定する

1. ○ キーで目的地設定画面 (→ P8-13)の「住所で指定する」を選び、 ○ キーを押します。





3. 以下の画面でそれぞれ [∞] キーで 町名や番地を選び、 [∞] キーを押します。











地図が表示されます。



● メモリ地点で指定する

1. ○ キーで目的地設定画面 (→ P8-13)の「メモリ地点から指定する」を選び、 ○ キーを押します。



2. ○ キーでメモリ地点を選び、 ○ キーを押します。



<mark>記号別</mark>:記号別に表示されます。

登録順:登録順に表示されます。

地図が表示されます。



● 郵便番号で指定する

● P8-13)の「郵便番号で指定する」を 選び、 (**) キーを押します。





修正:数字を修正します。

地図が表示されます。



(次ページへ続きます)


知識:

- ・7桁すべてを入力しないと周辺の 地図を表示できません。
- ・7桁入力して約3秒間なにも操作をしなかったとき、自動的に周辺の地図が表示されます。

● 以前の目的地で指定する

以前に設定した目的地(最大50か所) から指定できます。

1. ○ キーで目的地設定画面 (→ P8-13)の「以前の目的地で指定する」を選び、 ○ キーを押します。

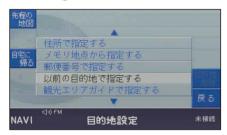

2. ● キーで目的地を選び、 (キーを押します。




地図が表示されます。



● 観光エリアガイドで指定する

本システムに収録されている観光エリアガイドから指定できます。

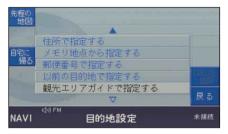



3. [∞] キーでエリアを選び、[∞] キーを押します。




4 ・ ** * + - で「見る」「遊ぶ」「食べる」 のいずれかを選び、 ** + - を押します。



5 ■ ○ キーで行きたい場所を選び、○ キーを押します。



6 ● キーで「住所/Tel」「営業時間」 「料金」「写真」のいずれかを選び、 ● キーを押します。

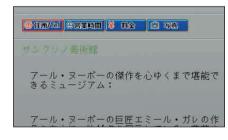

それぞれの情報が表示されます。

■ VICS情報を見る

VICS (道路交通情報通信システム) とは、FM多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。 VICS はVehicle Information and Communication Systemの略です。


♪ 警告

VICS情報は、走行中も表示されますが表示画面を注視しないでください。 前方不注意となり思わぬ事故の原因 になります。

知識:

- ・本機は、FM多重放送のVICS情報 を受信できます。
- ・電波ビーコンおよび光ビーコンから のVICS情報は受信できません。 別売のVICS受信システムが必要です。

● VICSサービスのしくみ

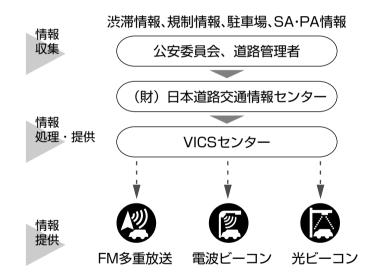

VICSリンクデータベースの著作権は、(財)日本デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会が有しています。

● VICS情報の表示

文字表示(レベル1)



図形表示(レベル2)



地図表示(レベル3)



タイムスタンプ

知識:

- ・タイムスタンプの時刻表示は、 VICS情報が提供された時刻を 表します。VICS情報を受信した 時刻ではありません。
- ・タイムスタンプは、VICS表示が ONのときのみ表示されます。

● VICS情報を受信する

FM多重放送のVICS情報(レベル1、 レベル2、レベル3)を受信し、表示し ます。

別売のVICS受信システムを接続すると、 ビーコンのVICS情報を受信し、渋滞を 考慮したルート探索もできます。

知識:

- ・VICS情報を受信する放送局を 選局できます。(→P8-52)
- ・VICS情報(レベル3)は、1km 表示以上/市街図(25m)では表示されません。
- ・VICS情報のデータは、エンジン キーを抜いたあと約30分後に本 システムから消去されます。

● VICS情報について

渋滞情報

渋滞度	表示	内 容	表示縮尺
渋滞	赤色	交通の流れが 非常に悪い状態	
混雑	橙色	交通の流れが やや悪い状態	50m~ 500m
渋滞 なし	水色	交通の流れが 良い状態	

事象・規制情報

代表的なVICSマーク

マーク	内 容	表示縮尺	
•	進入禁止	50m~500m	
**	入り口閉鎖	50m~500m	
X	事故	50m~200m	
K	工事	50m~200m	

駐車場、SA・PA情報

マーク	内 容	表示縮尺
PM(青)	利用が可能な 状態	
	ほぼ満車の状態	50m~ 500m
PM(橙)	利用率が高い 状態	
	駐車場情報が ない状態	50m~
图画	閉鎖されている 状態	200m

知識:

- ・駐車場情報は一部のエリアでしか 提供できません。
- 1km表示以上/市街図(25m)では表示されません。

VICSマークの種類(参考)

マーク	内 容
×	事故
*∆	故障車
•	路上障害
K	工 事
奧	凍結
•	作業
⊗	通行止め・閉鎖
髯	片側交互通行
X 8	チェーン規制
•	進入禁止
₩	対面交通
<u> </u>	車線規制
₩.	徐行
X	入り口閉鎖
	大型通行止め
<u> </u>	入り口制限
⊚	速度規制
▼	その他
<u>ii</u>	災害
0	行事など
榊	右左折規制
ŦĮ	片側規制
<u></u>	火災
2	気 象
}• 0	地震警戒宣言
₽	駐車場
PA	SA·PA

◆ VICS情報 (レベル3) を地図上 に表示する

1 表示 ソフトキーを押します。



2 VICS または **VICS** タフトキーを 押します。



VICS :一般道路の情報が表示されます。


<mark>VICS</mark> :高速道路の情報が表示されます。

もう一度押すとVICS情報は、画面から 消去されます。

例)全道路表示



例) 高速道路を走行中

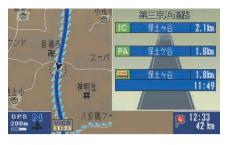

◆ VICS情報マークの内容を確認する 地図上に表示されているVICS情報マーク の詳細情報を確認できます。

VICS情報が表示されている現在地画面または地図画面で ガイド ソフトキーを押します。



画面中心に近い順から規制情報、駐車 場マークの詳細情報が表示されます。

自車から離れた位置のVICSマークの詳細情報を確認するには、 [●] キーでクロス・カーソルをVICSマーク付近に移動させ、 ガイド ソフトキーを押します。

ランドマーク(施設マーク)が表示されている場合、施設の詳細情報も表示されます。

● VICS情報(レベル1・2) を表示する

1 ● ** キーでメニュー画面 (→P8-13) の「VICSを設定」を選び、 ● キーを押します。



VICS設定画面が表示されます。

2 VICS設定画面で 文字 情報 、 図形 情報 のいずれかのソフトキーを押します。



文字情報が表示されます。

^図だ。 :図形情報が表示されます。

割込 ・割込情報が表示されます。

知識:

情報を複数ページ受信している場合 (画面に ▼ が表示されます)、 ← キーを上下に動かすと次ページが表示 されます。

◆ VICS文字情報を表示する

VICS設定画面 (→左記) で ^{文字}情報
 ソフトキーを押します。



2. 目次画面が表示されます。【テンキー】 で表示させたい情報の番号を押します。



例)「1.渋滞」を選んだ場合



注意:

文字情報は走行中も表示されますが、 画面を注視しないでください。前方 不注意などにより思わぬ事故につな がることがあります。

◆ VICS図形情報を表示する



2. 目次画面が表示されます。【テンキー】 で表示させたい情報の番号を押します。



例)「1.一般道 東京全体」を選んだ場合



◆ 割込情報を表示する

1 VICS設定画面 (→P8-50) で 「情報 ソフトキーを押します。





注意:

走行中、割込情報を受信すると自動的に画面にその情報を表示します。画面を注視しないでください。前方不注意などにより思わぬ事故につながることがあります。

● FM VICS放送局を選局する

オートモード

現在地情報をもとに自動的にVICS放送 局を切り換えます。

マニュアルエリアモード

受信状態に応じて、選んだエリア(都 道府県)内で放送局を自動的に切り換 えます。

マニュアルTUNEモード

希望する放送局に切り換えます。放送 局は自動では切り換わりません。

** キーでメニュー画面(→P8-13) の「VICSを設定」を選び、(**) キーを押します。



2. 選局 ソフトキーを押します。



例) オートモードの場合



◆ オートモードにする

マニュアルエリアモードまたはマニュアルTUNEモードでオートソフトキーを押します。



オートモード画面



◆ マニュアルエリアモードにする

1 マニュアル ソフトキーを押します。



2. (ok) キーで希望する県名を選び、(ok) キーを押します。



◆ マニュアルTUNEモードにする

1. マニュアル ソフトキーを押します。



2. TUNE Vフトキーを押して 希望する周波数を選びます。



TUNE へ: 周波数の高い方向に選局

します。

TUNE V: 周波数の低い方向に選局

します。

● 表示するVICS情報を設定する

地図画面上に表示するVICS情報(レベル3)を選びます。

1. ○★ キーでVICS設定画面 (→P8-50) の「地図表示の条件設定をする」を選び、○★ キーを押します。



2. ○ キーでそれぞれの項目に対して「する」または「しない」を選び、 ○ キーを押します。



● VICS情報受信時の案内方法 を設定する

VICS情報を受信したとき音声で案内するかしないかを設定します。



2.0k キーで「する」または「しない」 を選び、0k キーを押します。



■ VICSを機能アップする

別売のVICS受信システムが必要です。 接続すると渋滞を考慮したルートの探 索やビーコンからの割込情報を受信す ることができます。

● VICS情報を考慮したルート 探索をする

ビーコンのVICS情報(渋滞情報)を考慮してルートを探索します。

1 ● キーでメニュー画面 (→P8-13) の 「VICSを設定」を選び、 ● キーを押します。





3. ○ キーで「する」または「しない」を選び、 ○ キーを押します。



知識:

- ・VICS情報が地図上に表示されていないとVICS情報を考慮したルート探索はされません。
- ・通行止め規制やランプ閉鎖等の 規制がルート上にある場合、この 設定に関係なく、規制を回避する ルートを探索します。

● 表示する割込情報を設定する


1. ○ キーでメニュー画面 (→P8-13)の「VICSを設定」を選び、 ○ キーを押します。



2. ○ キーで「割込み情報の条件設定をする」を選び、 ○ キーを押します。



3. ○ +-で「する」または「しない」 を選び、 ○ +-を押します。

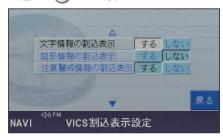

● VICSサービスエリアと 地図ディスクについて

VICSサービスエリア

北海道(札幌地区、旭川地区、函館地区)、 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、新潟県、石川県、山梨県、 長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、 広島県、山口県、福岡県、熊本県、 宮崎県、沖縄県 (2001年09月現在)

VICS情報のレベル3(地図表示)は、ご使用の地図ディスクに収録されている「VICS対象エリア」内で表示可能です。 VICSのサービスエリアについては、地図ディスクに含まれるデータに依存するため、地図ディスクの説明書きを確認してください。

地図ディスクに収録されていない対象 エリアで、VICSサービスエリアが拡大 された場合は、サービスエリアが拡大 された最新の地図ディスクをご使用い ただく必要があります。

地図ディスクについてのお問い合わせは、最寄りのMBディーラーにご相談ください。

VICSのサービスエリアは、記載されていない地域へも拡大される予定です。 最新のサービスエリアについては、最寄りのMBディーラーにご相談ください。

● VICSのお問い合わせ先

- ・車載機の調子、機械、使い方等に 関するもの
- · VICSのサービスエリアに関するもの
- ・その他、上記に類するもの

これらの内容についてのお問い合わせは、最寄りのMBディーラーにご相談ください。

VICSの概念、計画、または表示された 情報内容に関することは(財)VICS センターにお問い合わせください。

(財) VICSセンター

受付:9:30~17:45

土・日・祝祭日を除く

電 話: 0570-00-8831

(全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。携帯電話/PHSからはご利用できません。)

携帯電話/PHS専用:

03-3592-2033

FAX受付: 24時間

FAX番号: 03-3592-5494

HPアドレス: http://www.vics.or.jp

■ ナビゲーションモード メッセージ画面

ナビゲーションモードの操作中に表示されるメッセージ画面は、操作項目やそのときの設定状態によって表示が異なります。 それらのメッセージが表示されたときは、その指示にしたがってください。 また、操作中のメッセージ表示以外に 疑問に思われる点などがあるときは、 念のため次ページの「故障と思うまえに確認をお願いします」をお読みください。

■ 故障と思うまえに確認をお願いします

ナビゲーションモード使用中に、画面表示の状態や操作に対する反応に疑問を感じたときなどは、故障とお考えになるまえに、以下の項目を参照して本当に故障かどうか確かめてください。

疑問に感じる現象など	現象に対する説明
画面表示のディスプレイ面に光る点 が散在する	画面表示の液晶パネルには非常に高度な製造技術で高密度の表示画素を採用しています。表示する有効画素数の保証値は99.99%以上となっていますが、わずかながら(0.01%以下)の割合で表示画素のエレメント配列欠損や常時点灯などの異常があることがあります。 故障ではありませんので、安心して使用してください。
自宅前の道路から案内を開始しない	団地内の私道や、住宅街の交通量の少ない (私道に準ずる)道は安全上と道路環境を 保護するため、ルート案内対象道路として 適用していません。少し走行して近くの 案内対象道路(公道)に出るとルート案内 が始まります。また、同じ理由から住宅街 や学校付近などの「裏道や抜け道」も画面 表示しなかったりルート案内や現在地表示 ができないことがあります。「裏道」など の走行中に画面表示から道路が消えても、 再び案内対象道路(公道)に出るとルート 案内を開始します。
道路(公道)が画面に表示されない、画面表示の施設名が実際とは異なる	道路や施設名、交差点名などについては地図の作成時点で公開されている情報に基づくものであり、実際とは異なることをご理解のうえ使用してください。地図は1年ごとに新たな情報に基づき登録情報を更新していますので、新しい地図(DVD-ROM)と交換することをおすすめいたします。新しい地図(DVD-ROM)については、最寄のMBディーラーにご相談ください。

疑問に感じる現象など	現象に対する説明
地図の表示画面が暗すぎる、明る すぎる	地図表示画面の明るさを調整してください。 (画面の明るさを調整する→P8-10)
現在地マークが画面に正しく表示されない(GPS受信マークが画面に表示されない)	●GPS(人工衛星)信号の受信状態や 車の状態(たとえば、タイヤの交換直後 やバッテリーの交換直後など)によって 一時的に表示がずれることがあります。
	●これまでに走行した道路と地図の登録情報が一致しないときや、地図に登録されていない新しい道路の通過後などでは一時的に表示がずれることがあります。しばらくそのままで走行を続けるとGPSの受信により自動的に修正されます。GPSを精度よく受信するために見晴らしのよい安全な場所に停車することも一案です。
	●GPSが連続して受信できていながら、 10km以上の距離を走行しても表示が 自動修正されないときは手動で修正する こともできます。 [現在地(自車位置)を修正する→P8-29]
現在地マークの方向と車の進行方向が合わない	●以下のような状況では、一時的に車の進行方向表示がずれることがあります。 ◎駐車場の出入り口でターンテーブルを使用したあと ◎ループ状の駐車場出入口の通過後 ◎ループ橋などの道路の通過後 しばらくそのままで走行を続けると、GPSの受信により自動的に修正されます。 ● GPSが連続して受信できていながら、10km以上の距離を走行しても表示が自動修正されないときは手動で修正することもできます。
	[現在地(自車位置)を修正する→P8-29]

疑問に感じる現象など	現象に対する説明
現在地位置までの走行距離の誤差が大きい(常に大きな誤差がある)	●このシステムはタイヤの回転数により この車の走行距離を計算します。指定サイズ、および指定ブランド以外のタイヤ を装着すると表示誤差が大きくなること があります。表示誤差が直らない場合や、 タイヤ交換時はかならず、MBディー ラー、または指定サービス工場にご相談 ください。
	●非舗装路面や路面の凸凹が激しい道路、 凍結路などの通過時やタイヤチェーン 装着時などはタイヤの回転数が不安定に なるため表示誤差が大きくなることが あります。
案内ルートが不適切 ・有料道優先を選んでいないにも かかわらず、有料道路を案内する ・距離優先を選んだら、有料道路の 出入りをくり返す	●以下のようなときは有料道優先を選んでいなくても有料道路を案内することがあります。 ◎一般道路を通ると極端に遠回りになるとき ◎周囲に適切な案内対象の一般道が存在しないとき
	●距離優先を選ぶと、ルート探索上の最短の距離を表示しますので、有料道路の区間別に繰り返し案内することがあります。
インターチェンジなどの走行中現在 地マークが回転する	ループ状のインターチェンジや交差点などを通過するときは方位が連続してかわるため、一時的に現在地マークが回転することがあります。 そのまま走行を続けると、正しい方位を探索して自動的に修正されます。

■ ナビゲーション地図データについて

本機の「地図」は財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づいて、松下電器産業株式会社が製作したものです。但し、調査時期やその取得方法により現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては実際の道路状況および交通規制に従ってください。ディスクの詳細につきましては、地図ディスクの説明書きをご覧ください。

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、 利用することを固く禁じます。

- この地図の作成にあたっては、国土交通省国土地理院発行の2.5万分の1地形図を使用しました。
- この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国 土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。
- この地図の作成にあたっては、財団法人日本デジタル道路地図協会作成の全国 デジタル道路地図データベースを使用しました。
 - © 財団法人 日本デジタル道路地図協会
 - © 松下電器産業(株)&(株)ゼンリン
- 交通規制データの保証について 本品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき設立された全国交 通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて(財)日本交通管 理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。
- 道路交通規制の優先について 本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・標示等にし たがってください。
- 著作権および使用実施権について 本品に使用している交通規制データの著作権は(財)日本交通管理技術協会が 有し、二次的著作物作成の使用実施権は松下電器産業(株)が取得しています。 本品に使用している交通規制データを無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
 - © TMT

知識:

施設名称、位置等のデータは、電話帳データをもとに整備を行っておりますが、 電話帳データに登録されている施設データの内容によっては、検索した施設がお 客様の意向に沿わない場合があります。

● 地図記号

記号 色 名 称

— 紫 高速道路·都市高速·有料道路

赤 国道

薄線 主要地方道

一 黄 一般都道府県道

一 白 その他の道路(幅5.5m以上)

— 灰 その他の道路(幅3.0m以上)

+++ 灰 私鉄線路

■■■ 黒/白 JR線路

緑緑地

薄茶 駅/敷地

記号 名 称

さ 官庁、市町村の出先機関

◎ 都道府県庁

◎ 市役所、東京23区役所

町村役場、東京以外区役所

₩ 郵便局

❷ 警察署

₩ 消防署

🕏 学校

幼稚園

₩ 病院

他の施設

発電所

8 銀行、信用金庫、農協

⇔ スーパーマーケット、デパート

● ホテル、旅館

ロビル

4 工場

₩ 神社

卍 寺院

太 教会

港

点 城跡∴ 史跡

ム ゴルフ場

記号 名 称

₩ スキー場

空 海水浴場

▲ アイス・スケート場

◆ ヨット・ハーバー、マリーナ

症 陸上競技場、体育館

♠ キャンプ場

₩ 公園

心 温泉

登 灯台

インターチェンジ

🗗 サービス・エリア

❷ 駐車場

耳 駅

🔬 道の駅

5 フェリー・ターミナル

ш Ш

😊 電話局

▲ 墓地

★ 空港、飛行場

◆ MBディーラー

● ランドマーク(施設マーク)

ランドマークについては、周辺施設 探索時に表示されるリスト表示名称 と記号を参照してください。

● 主な設備マーク

記号 名 称

■ 郵便ポスト

₩ レストラン


▶イレ■ FAXサービス

1 ハイウェイ情報ターミナル


ナビゲーションについて

システムの構成上から以下のようなことが起こりますが、故障ではありません。

- 走行場所や運転条件などにより、 現在地マーク(▲)が正しい位置 を表示しないことがあります。
- 分岐角度のゆるやかなY字分岐点の 通過時、しばらくの間もう一方の 道路に現在地マークが表示されるこ とがあります。

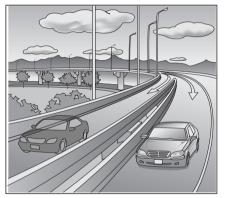


● ループ状の橋やインターチェンジ などを通過すると、現在地マークが ずれることがあります。

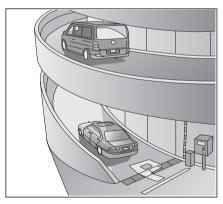


- ▼ 案内ルートを外れて手前の交差(分岐)点で曲がったときなど、誤った音声案内をすることがあります。
- 高速道路を走行しているときに、並行している側道あるいは、高架下の一般道に現在地マークが表示されることがあります。また、その逆の場合もあります。
- 走行中に再探索あるいは、迂回探索 をすると、ルート表示が次の交差点 までに間に合わないことがあります。
- 音声案内ができない交差点や拡大表示できない交差点があります。
- 一方通行規制で進入できない道路を 案内することがあります。
- 時間規制で曲がれない交差点を曲が るように案内することがあります。
- 再探索、迂回探索機能で探索した ルートが遠回りになることがあります。
- ビルや大型車両の近くあるいは、 山間部を走行すると、現在地マーク がずれることがあります。



● 通過点を経由せずに目的地に向かうとき、再探索、迂回路探索を実行すると、通過点に戻るルートが表示されることがあります。

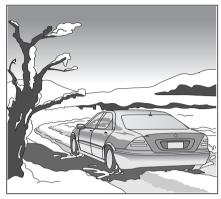

- 航走フェリーや車両運搬車などで車両を移動させたあと、現在地マークが移動前の位置に表示されることがあります。
- 探索されたルート表示が、Uターン を案内することがあります。
- 実際に通行できない道(すでに廃止 されている旧道など)を案内する ことがあります。
- 駐車場のターンテーブルで回転や切り返しなどを繰り返したあと、現在地マークがずれることがあります。
- 砂利道、雪道、凍結面などの滑りやすい路面を走行すると、タイヤのスリップにより現在地マークがずれることがあります。

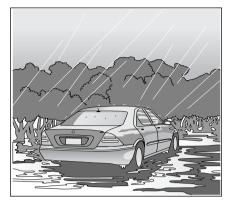

- 現在地マークを修正したときに修正 を間違えたまま走行を続けると、 自動修正できないことがあります。
- 目的地まで道路が達していないとき や道幅が狭いときは、目的地から 離れたところまでしかルート案内を しないことがあります。
- カーブなどで急ハンドル操作を繰り返すと、現在地マークがずれることがあります。
- 直線道路でも車線変更を必要以上に 繰り返すと、現在地マークがずれる ことがあります。
- 地図データにない新しい道路や開拓 地域を走行すると、ルート案内がで きなかったり、現在地マークがずれ ることがあります。
- 目的地までの距離が極端に長いとき や短すぎるときは、ルート設定でき ないことがあります。

9. 音声認識

音声認識とは
音声認識の基本的な使いかた
音声コマンドを発声する
発声した内容を訂正する
音声認識モードを解除する
共通操作9-4
モードを切り換える
音量を調整する
ヘルプ画面を表示する
ナビゲーションの操作9-5
索引機能で地図を表示する/目的地を設定す
る/自宅に帰る/通過点を設定する/ルート
案内中もう一度探索する/メモリ地点に
登録する/VICS情報を表示する/表示内
容を変更する/ランドマークを表示する/
知りたい情報を聞く/ルート案内を中止
 7
する
9 の ラジオの操作9-12
ラジオの操作9-12
ラジオの操作9-12 プリセット画面を切り換える
ラジオの操作9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする
ラジオの操作.9-12プリセット画面を切り換えるオートプリセットするプリセット選局をするCD/MDの操作.9-12
ラジオの操作
ラジオの操作.9-12プリセット画面を切り換えるオートプリセットするプリセット選局をするCD/MDの操作.9-12聞きたい曲を選ぶ聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみ)
ラジオの操作.9-12プリセット画面を切り換えるオートプリセットするプリセット選局をするCD/MDの操作.9-12聞きたい曲を選ぶ聞きたいCDを選ぶ(CDチェンジャーのみをラレビの操作テレビの操作.9-13
ラジオの操作 .9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする .9-12 聞きたい曲を選ぶ 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみをデレビの操作 テレビの操作 .9-13 プリセット画面を切り換える
ラジオの操作
ラジオの操作 .9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする .9-12 聞きたい曲を選ぶ 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみをアレビの操作 テレビの操作 .9-13 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする
ラジオの操作 .9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする .9-12 聞きたい曲を選ぶ 聞きたいCDを選ぶ(CDチェンジャーのみます) テレビの操作 .9-13 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13
ラジオの操作 .9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする .9-12 聞きたい曲を選ぶ 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみをデレビの操作 テレビの操作 .9-13 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13 DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13 DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13
ラジオの操作 .9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする .9-12 聞きたい曲を選ぶ 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみをアレビの操作 テレビの操作 .9-13 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13 DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13 面を切り換える 電話の操作 .9-14
ラジオの操作 .9-12 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする .9-12 聞きたい曲を選ぶ 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみをデレビの操作 テレビの操作 .9-13 プリセット画面を切り換える オートプリセットする プリセット選局をする DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13 DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13 DVDビデオ/ビデオCDの操作 .9-13

■音声認識とは

マイクに音声コマンドを発声して、本システムを操作する機能です。

■主な特長

ナビゲーションの音声認識

住所、施設名などを発声して、地図を表示します。

他にも、ルートの確認やVICS情報の表示/消去などもできます。

ラジオの音声認識

バンド切り換え、オートプリセット、 プリセット選局などを行えます。

テレビの音声認識

バンド切り換え、オートプリセット、 プリセット選局などを行えます。

DVDビデオの音声認識

モード切り換えのみ行えます。

ビデオCDの音声認識

モード切り換えのみ行えます。

CDの音声認識

トラック操作、聞きたいCDの選択(CD チェンジャーのみ)を行えます。

MDの音声認識

トラック操作ができます。

電話の音声認識

電話番号、メモリ番号、名前を発声して、電話をかけることができます。

■ 音声認識の 基本的な使いかた

● 音声コマンドを発声する

1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。



2. ボイスコントロールレバーを引いて「ピッ」と鳴ったあと、6秒以内に音声コマンドを発声します。

(音声コマンド一覧→P9-16)

例:モードをMDに切り換えるとき 「MD」を発声します。

MDの再生を開始します。

知識:

- ●必ず「ピッ」と鳴ってから音声コマンドを発声しないと、音声コマンドは認識されません。
- ●以下のようなときは、音声認識モードになりません。
 - ・地図をスクロールしているとき
 - ・フリーズーム機能を使って縮尺を 切り換えているとき
 - ・3D表示中に、地図を回転させて いるとき
 - ・CD/MDを出し入れしているとき
 - ・ハンズフリー通話中
 - ・電源を入れて、「Mercedes Benz」 または「安全の為のご注意」の画面 が表示されているとき
 - ・本機の電源がOFFのとき
- ■認識率をよくするために、以下のことをお守りください。
 - ・音声コマンドは、はっきりと発声 してください。
 - ウインドウを閉めてください。
 - ・同乗者に会話を控えてもらってください。
 - ・発声中は他のスイッチを操作し て操作音を出すなどしないでく ださい。

● 発声した内容を訂正する

例:「東京都新宿区<u>神楽河岸</u>」を 「東京都新宿区神楽坂」に訂正する

- ・「東京都新宿区神楽河岸を表示します」と音声案内されるまえに(または音声案内途中や音声案内後に)再度ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードを起動します。
- 1 (神楽坂) を発声します。

東京都新宿区神楽坂の地図が表示されます。

知識:

- ●住所以外のコマンドを入力後、または他モードに切り換えてから再度音声認識モードを起動したとき、住所の訂正はできません。(ただしオーディオモードからナビゲーションモードへの切り換えは除く)
- ●住所を訂正するときは、
 - ・都道府県名を訂正する場合
 - …都道府県名から言い直します。
 - ・市名を訂正する場合
 - …都道府県名または市名から 言い直します。
 - ・町名を訂正する場合
 - …都道府県名、市名または町名 から言い直します。

● 音声認識モードを解除する

ボイスコントロールレバーを前方へ押します。



知識:

以下のようなときも、音声認識モードは解除されます。

- いずれかのキーを押したとき(ソフトキーは除く)
- ・イグニッションスイッチをOFFに したとき
- ・VICSの緊急情報を受信したとき
- ・電話が着信したとき
- ・イジェクトなどのCDチェンジャー 操作を行ったとき

■ 共通操作

● モードを切り換える

- 1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2.例: モードをMDに切り換えるとき [MD] を発声します。

MDの再生を開始します。

(モードを切り換える音声コマンド→ P9-16)

● 音量を調整する

- 1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- **2.** 「ボリュームアップ」を発声すると、 音量が上がります。

「ボリュームダウン」を発声すると、 音量が下がります。

知識:

MUTE(消音)しているときは、音量を調整できません。

● ヘルプ画面を表示する

本機が認識できる音声コマンドがわからないときは、ヘルプ画面を表示させると、 主な音声コマンドを検索できます。

- ボイスコントロールレバーを手前 に引いて、音声認識モードをONにし ます。
- 2.例:CDのヘルプ画面を表示したい場合「CDのヘルプ」を発声します。

(ヘルプ画面を表示する音声コマンド→ P9-16)

CDのヘルプ画面が表示されます。



3.ヘルプ画面から、目当ての音声コマンドが見つかったら、ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにし、音声コマンドを発声します。

■ ナビゲーションの操作

- 索引機能で地図を表示する
- ◆ 住所で指定する
- 1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 案内に従って発声します。


「住所」を発声します。

「住所をどうぞ」と音声案内されます。

例:神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 「神奈川県横浜市都筑区佐江戸町」を発

「神奈川県横浜市都筑区佐江戸町」を発 声します。

神奈川県横浜市都筑区佐江戸町の地図が表示されます。

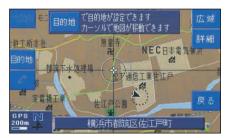

知識:

- ・住所で発声できるのは、以下のパ ターンです。
 - ・都道府県名
 - · 都道府県名+市区町村名
 - ・都道府県名+市区町村名+大字名
 - ·都道府県名+市区町村名+大字名 +小字名
- ・以下の場合は都道府県名の発声を 省略できます。
 - ・政令指定都市を発声する場合
 - ・自車位置がある県名を発声する 場合

◆ 施設名で指定する

1 ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2. 案内に従って、発声します。

「施設」を発声します。

「施設をどうぞ」と音声案内されます。

例:後楽園遊園地(東京都)

「東京都 後楽園遊園地」を発声します。

地図が表示されます。



知識:

- ・施設で入力できる方法は、以下 の通りです。
 - ・都道府県名+施設名

(例:東京都東京国際空港)

- ・会社名や有料道路名など+施設名 (例:東名高速道路東京 I C 入口)
- ・施設名の別名称(例:ビッグエッグ)
- ・都道府県名、会社名、有料道路名のみが認識された場合、音声案内にしたがって施設名称を発声してください。 (例:「東京都のどちらですか」と音声案内されたら、「後楽園遊園地」と発声します。)
- ・名称の先頭に都道府県名や政令指定都 市名がついている場合、都道府県名の 発声を省略できます。(例:東京 ディズニーランド)

◆ 施設ジャンルで指定する

1 ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

案内に従って発声します。

「ジャンル」を発声します。

「ジャンルをどうぞ」と音声案内されます。

例:「駅」を音声入力します

「駅」を発声します。

「駅を検索します県名をどうぞ」と音声 案内されます。

一例として「神奈川県」を発声します。

「神奈川県の施設名をどうぞ」と音声案内 されます。

一例として「鴨居駅」を発声します。 地図が表示されます。

(施設ジャンルの音声コマンド→P9-19)



知識:

ジャンル入力後、施設を絞り込むパターンは、以下のとおりです。

- ・都道府県名+市区町村名+施設名称
- · 都道府県名+施設名称
- ・施設名称

◆ 電話番号で指定する

- ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2. 「電話番号索引」を発声します。

電話番号入力画面が表示されます。



いったん音声認識モードが解除されます。

- 3. 電話番号入力画面を表示したままで、ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。
- **4** 例: 045929**** 「045929****」を発声します。

電話番号に該当する地図が表示されます。



知識:

電話番号、郵便番号の数字の音声認 識は、以下の通りです。

0:ぜろ、れい、まる

1:いち 2:に 3:さん 4:よん, し 5:ご 6:ろく 7:なな 8:はち 9:きゅう

◆ 郵便番号で指定する

- **1** ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2. 「郵便番号」を発声します。

郵便番号入力画面が表示されます。



いったん音声認識モードが解除されます。

3. 郵便番号入力画面を表示したままで、ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。

4 . 例: **222-0036** [2220036] を発声します。

郵便番号に該当する地図が表示されます。



● 目的地を設定する

- **1** ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。
- 2. 「目的地設定」を発声します。

「どちらへ行きますか」と音声案内され ます。

3. 住所または施設で、目的地を指定します。

(住所で指定する→P9-5) (施設名で指定する→P9-6) 目的地までのルートを案内します。

知識:

ルートがすでに設定されている状態で 上記操作を行うと、前のルートは消去 されます。

● 自宅に帰る

1. ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。

2. 「自宅に帰る」を発声します。 自宅までのルートを案内します。


知識:

自宅が登録されていないと、この操作はできません。

(自宅を登録する→P8-30)

●通過点を設定する

1.通過点に設定したい地点を表示させてから、

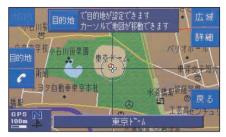

ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。

2. 「通過点設定」を発声します。

表示された地点が通過点に設定されます。



◆ 通過点を消去する

1 ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

「通過点消去」を発声します。
 通過点が消去されます。

知識:

通過点が2つとも設定されているときは、次に通過する予定の通過点が 消去されます。

● ルート案内中もう一度探索する

■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2 ■ 例: 一般道優先で再探索する 「一般道優先」を発声します。

一般道優先で、新しいルートが探索され ます。

(再探索する音声コマンド→P9-17)

●メモリ地点に登録する

1.メモリ地点に設定したい地点を表示させてから、



ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。

2. 「メモリ地点」を発声します。

表示された地点がメモリ地点に登録されます。




● VICS情報を表示する

■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2.例:高速道路の情報を表示する 「VICS高速道表示」を発声します。

「VICS情報の表示を高速道路だけにします」と音声案内され、高速道路の情報が表示されます。

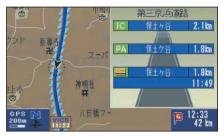

(VICS情報の音声コマンド→P9-17)

知識:

VICS情報を消去する場合は、「VICS表示解除」を発声します。

●表示内容を変更する

◆ 地図の向きを変更する

1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2.例: ヘディングアップに切り換える 「ヘディングアップ」を発声します。

地図がヘディングアップに切り換わります。



(次ページへ続きます)

知識:

- ・「地図向き」と音声入力すると、 ノースアップとヘディングアップを切り換えることができます。
- ・3D画面の地図の向きを変更する ことはできません。
- ◆ 地図の縮尺を変更する

例: 100 m縮尺で表示しているとき



1 ■ ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2.例:広域の縮尺に切り換える 「広域」を発声します。

200 m縮尺に切り換わります。



知識:

- ・「詳細」と発声すると、一段階詳細の縮尺に切り換わります。
- ・50 m縮尺表示中に「市街図」と 発声すると、市街図(25 m縮尺) に切り換わります。

◆ 地図を3D表示にする

- **1** ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- **2.** 「3D表示」を発声します。

地図が3Dで表示されます。



知識:

3D表示を解除する場合は、「3D表示解除」を発声します。

◆ 高速道路走行中に表示を切り換える

1 ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2.例: 都市高マップを表示する 「都市高マップ表示」を発声します。

都市高マップが表示されます。



(高速道路表示の音声コマンド→P9-18)

知識:

都市高マップを解除する場合は、「都市高マップ解除!を発声します。

●ランドマークを表示する

■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2.例: レストラン 「レストラン表示」を発声します。

レストランのランドマークが表示されます。



(ランドマーク表示の音声コマンド→ P9-18)

知識:

地図に表示できる施設は、1種類の みです。

◆ ランドマークを消去する

- 1 ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2. 「施設表示消去」を発声します。 ランドマークが消去されます。

●知りたい情報を聞く

1 ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

2.例:今走っている道路を聞くとき 「今走っている道路は」を発声します。 例:東名高速道路を走行中の場合 「現在走行している道路は、東名高速道路です」と音声案内されます。

(問い合わせの音声コマンド→P9-18)

●ルート案内を中止する

- 1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2. 「案内中止」を発声します。 ルート案内が中止されます。

◆ ルート案内を再開する

- 1 ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2. 「案内再開」を発声します。

ルート案内が再開されます。

■ラジオの操作

- プリセット画面を切り換える
- ■例:FM1からFM2に切り換える ラジオモードがFM1のときに、ボイス コントロールレバーを手前に引いて、 音声認識モードをONにします。
- **2.** 「FM」を発声します。 FM2に切り換わります。

知識:

- ・「FM」を発声するたびに、FM1/FM2が切り換わります。ただしナビの画面でFMを聞いている場合は、FM画面に切り換わるだけでバンドは切り換わりません。
- ・AM1/AM2を切り換えるときは、 AMラジオに切り換えて、「AM」 を発声します。

● オートプリセットする

- **1 例: FM1に放送局を記憶させる** ラジオモードがFM1のときに、ボイス コントロールレバーを手前に引いて、音 声認識モードをONにします。
- 2. 「オートプリセット」を発声します。 オートプリセットを開始します。
- プリセット選局をする
- **1.例:FM1のプリセット番号1を選ぶ** ラジオモードがFM1のときに、ボイス コントロールレバーを手前に引いて、音 声認識モードをONにします。
- 2. 「プリセット1」を発声します。 プリセット番号1に登録された放送局 に切り換わります。

■ CD/MDの操作

- 聞きたい曲を選ぶ
- **1** CD再生中に、ボイスコントロール レバーを手前に引いて、音声認識モード をONにします。
- **2.** 例: トラックアップする 「トラックアップ」を発声します。

次の曲を再生します。

知識:

トラックダウンするときは、「トラックダウン」を発声します。

- 聞きたいCDを選ぶ (CDチェンジャーのみ)
- 1 CDチェンジャーモードのときに、ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。
- 2.例:ディスク1 「ディスク1」を発声します。

ディスク1を再生します。

■ テレビの操作

- プリセット画面を切り換える
- ■例:TV1からTV2に切り換える テレビモードがTV1のときに、ボイス コントロールレバーを手前に引いて、 音声認識モードをONにします。
- 2. 「テレビ」を発声します。

TV2に切り換わります。

知識:

- ・テレビを見るためには別売りの テレビアンテナが必要です。
- ・「テレビ」を発声するたびに、 TV1/TV2が切り換わります。

● オートプリセットする

- 1.例:TV1に放送局を記憶させる テレビモードがTV1のときに、ボイス コントロールレバーを手前に引いて、音 声認識モードをONにします。
- **2.** 「オートプリセット」を発声します。 オートプリセットを開始します。
- プリセット選局をする
- 1.例:TV1のプリセット番号1を選ぶ テレビモードがTV1のときに、ボイス コントロールレバーを手前に引いて、音 声認識モードをONにします。
- 2. 「プリセット1」を発声します。

プリセット番号1に登録された放送局 に切り換わります。

■ DVDビデオ/ビデオCD

の操作

- DVDビデオ/ビデオCDに切り 換える
- 1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- **2** ■案内に従って発声します。

例:DVDビデオに切り換える

「DVD」を発声します。 DVDビデオに切り換わります。

例:ビデオCDに切り換える

「ビデオCD」を発声します。 ビデオCDに切り換わります。

■ 電話の操作

●電話をかける

1 ■ ボイスコントロールレバーを手前に引いて、音声認識モードをONにします。

2 ₌案内に従って発声します。

「電話発信」を発声します。

「発信先をお話しください」と音声案内されます。

例:045929****

「045929****」を発声します。

「045929****|と音声案内されます。

「発信」を発声します。

「045929****」に発信されます。

知識:

・電話番号は区切りながら発声しても音声認識されます。

例:09012345678の場合 音声案内に従って「090」、 「1234」、「5678」と区切っ て発声します。

- ・音声認識で電話をかける方法は、 以下の通りです。
 - ・電話番号からかける
 - ・電話帳に登録されている名前か らかける
 - ・電話帳に登録されているメモリ 番号からかける
 - ・リダイヤルからかける

- ◆ 電話番号がすでに入力されている場合は
- 1 ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 発信」を発声します。

電話をかけます。

知識:

「着信履歴画面」「電話帳」「リダイヤル画面」のみ有効です。

- ◆ 電話モードの電話帳に登録されている 名前からかける
- 1. ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 2 案内に従って発声します。

「電話発信」を発声します。

例:電話モードの電話帳に名前を「山田」、 よみがなを「ヤマダ」と登録している相 手に電話をかける

「発信先をお話しください」と音声案内されます。

「ヤマダ」を発声します。

発声した登録先に発信されます。

知識:

電話帳に名前、よみがなおよび電話番号を登録している場合のみ、 音声認識で電話をかけることができます。

◆ 電話モードの電話帳に登録されている メモリ番号からかける

1 ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。

案内に従って発声します。

「電話発信」を発声します。

例:電話モードの電話帳のメモリ1に登録している相手に電話をかける

「発信先をお話しください」と音声案内されます。

「メモリ1」を発声します。

メモリ1に登録している相手先に発信されます。

知識:

メモリ番号の音声認識で電話をかけることができるのは、メモリ番号「O」から「9」のみです。

- ◆ リダイヤルからかける
- ■ボイスコントロールレバーを手前に 引いて、音声認識モードをONにします。
- 案内に従って発声します。

「電話発信」を発声します。

「発信先をお話しください」と音声案内されます。

「リダイヤル」を発声します。

発信履歴の最新の電話番号に発信されます。

■ 音声コマンド一覧

音声認識できる音声コマンド一覧を紹介します。

共通操作

全てのモードで有効です。

	機能	音声コマンド
モードを切り換える	ラジオ(FM)に切り換える	エフエム
	ラジオ(AM)に切り換える	エーエム
	CDに切り換える	シーディー
	CDチェンジャーに切り換える	シーディーチェンジャー
	MDに切り換える	エムディー
	テレビに切り換える	テレビ
	DVDビデオに切り換える	ディーブイディー
	ビデオCDに切り換える	ビデオシーディー
	電話に切り換える	デンワ/テル
	ナビゲーションに切り換える	ナビ/ナビゲーション/ゲンザイチ
	FM多重に切り換える	エフエムタジュウ/エフエムマルチ
	システム情報・設定に切り換える	システム
	ブラウザーに切り換える	ブラウザー
	交通情報に切り換える	コウツウジョウホウ
ヘルプ画面を表示	ラジオ (FM) のヘルプ画面表示	エフエムノヘルプ
する	ラジオ (AM) のヘルプ画面表示	エーエムノヘルプ
	CDのヘルプ画面表示	シーディーノヘルプ
	CDチェンジャーのヘルプ画面表示	シーディーチェンジャーノヘルプ
	MDのヘルプ画面表示	エムディーノヘルプ
	テレビのヘルプ画面表示	テレビノヘルプ
	DVDビデオのヘルプ画面表示	ディーブイディーノヘルプ
	ビデオCDのヘルプ画面表示	ビデオシーディーノヘルプ
	電話のヘルプ画面表示	デンワノヘルプ/テルノヘルプ
	ナビのヘルプ画面表示	ナビノヘルプ
	VICSのヘルプ画面表示	ビックスノヘルプ
	FM多重のヘルプ画面表示	エフエムタジュウノヘルプ
	システムのヘルプ画面表示	システムノヘルプ
	ブラウザーのヘルプ画面表示	ブラウザーノヘルプ
音量を調整する	音量を上げる	ボリュームアップ
	音量を下げる	ボリュームダウン

ナビゲーションの操作

現在地または地図画面表示中に有効です。

	機能	音声コマンド
地図を呼び出す方法	住所で指定する	ジュウショ
を指定する	施設名で指定する	シセツ
	施設ジャンルで指定する	ジャンル
	電話番号で指定する	デンワバンゴウサクイン
	(電話番号入力画面を表示する)	デンワバンゴウニュウリョクガメン
	郵便番号で指定する	ユウビンバンゴウ
	(郵便番号入力画面を表示する)	ユウビンバンゴウニュウリョクガメン
ルートを探索する	目的地を設定する	モクテキチセッテイ
	自宅までのルートを作る	ジタクニカエル
通過点を設定する	通過点を設定する	ツウカテンセッテイ
	通過点を消去する	ツウカテンショウキョ
ルート案内中、	有料道優先で再探索する	ユウリョウドウユウセン
もう一度探索する	一般道優先で再探索する	イッパンドウユウセン
	推奨ルートで再探索する	スイショウルート
	距離優先で再探索する	キョリユウセン
	別ルート探索をする	ベツルート
	全ルート探索をする	ゼンルートタンサク
	別道路探索をする	ベツドウロタンサク
	迂回探索をする	ウカイタンサク
メモリ地点に登録する	メモリ地点に登録する	メモリチテン
VICS情報を見る	VICS情報を表示する	ビックスヒョウジ
	VICS情報を消去する	ビックスヒョウジカイジョ
	高速道の情報を表示する	ビックスコウソクドウヒョウジ
	一般道の情報を表示する	ビックスイッパンドウヒョウジ
	全ての道路の情報を表示する	ゼンドウロヒョウジ
	渋滞情報を表示する	ジュウタイコンザツヒョウジ
	渋滞情報を消去する	ジュウタイコンザツヒョウジショウキョ
	空いている道を表示する	アキミチヒョウジ
	空いている道を消去する	アキミチヒョウジショウキョ
	規制情報を表示する	キセイジョウホウヒョウジ
	規制情報を消去する	キセイジョウホウヒョウジショウキョ
	駐車場情報を表示する	ビックスチュウシャジョウジョウホウ
	駐車場情報を消去する	ビックスチュウシャジョウジョウホウ
		ショウキョ

ナビゲーションの操作

	機能	音声コマンド
地図の向きを変更する	ノースアップに切り換える	ノースアップ
	ヘディングアップに切り換える	ヘディングアップ
	地図の向きを切り換える	チズムキ
	(ノースアップ↔ヘディングアップ)	
縮尺を変更する	縮尺を広域にする	コウイキ
	縮尺を詳細にする	ショウサイ
	市街図(25 m表示)にする	シガイズ
2D/3Dを変更する	3D表示にする	スリーディーヒョウジ
	2D表示にする	ツーディーヒョウジ/スリーディー
		ヒョウジカイジョ
高速道路走行中に、	都市高マップを表示する	トシコウマップヒョウジ
表示を切り換える	都市高マップを解除する	トシコウマップカイジョ
	高速略図を表示する	コウソクリャクズヒョウジ
	高速略図を解除する	コウソクリャクズカイジョ
ランドマークを	レストランを表示する	レストランヒョウジ
表示する	コンビニを表示する	コンビニヒョウジ
	ガソリンスタンドを表示する	ガソリンスタンドヒョウジ
	駐車場を表示する	チュウシャジョウヒョウジ
	銀行を表示する	ギンコウヒョウジ
	MB (メルセデスベンツ)	エムビーサービスコウジョウ
	サービス工場を表示する	ヒョウジ
	ランドマークを消去する	シセツヒョウジショウキョ
その他、地図を切	現在地を表示する	ゲンザイチ
り換えるコマンド	全ルート表示画面を表示する	ルートゼンタイ
問い合わせる	到着予想時刻を聞く	イツツキマスカ
	今走っている道路を聞く	イマハシッテイルドウロハ
	渋滞があるかどうか聞く	ジュウタイハアリマスカ
ルート案内を中止する	ルート案内を中止する	アンナイチュウシ
	ルート案内を再開する	アンナイサイカイ

ナビゲーションの操作(施設ジャンル一覧)

	ジャンル	音声コマンド
食べる	イタリア料理	イタリアリョウリ
	うどん・そば	ウドンソバ/ウドン/ソバ
	お好み焼き	オコノミヤキ
	割烹・懐石	カッポウカイセキ/カッポウ/カイセキ
	カレー・スパゲティ	カレースパゲティ/カレー/スパゲティ
	喫茶店	キッサテン
	ケーキ・菓子・パン	ケーキカシパン/ケーキ/カシ/パン
	す し	スシ
	スナック・バー・酒場	スナックバーサカバ/スナック/バー/サカバ
	中 華	チュウカ
	とんかつ	トンカツ
	ファーストフード	ファーストフード
	ファミリーレストラン	ファミリーレストラン/ファミレス
	フランス料理	フランスリョウリ
	持ち帰り弁当	モチカエリベントウ/ベントウ
	焼肉・ホルモン	ヤキニクホルモン/ヤキニク/ホルモン
	洋食	ヨウショク
	ラーメン	ラーメン
	和食	ワショク
買い物	衣料品店	イリョウヒン
	おもちゃ店	オモチャ
	家具・インテリア	カグインテリア/カグ/インテリア
	カメラ・時計	カメラトケイ/カメラ/トケイ
	ガラス・陶磁器	ガラストウジキ/ガラス/トウジキ
	鞄·靴	カバンクツ/カバン/クツ
	化粧品店	ケショウヒン
	コンビニエンスストア	コンビニエンスストア/コンビニエンス/コンビニ
	酒屋	サケ
	CD・ビデオショップ	シーディービデオショップ/シーディービデオ/シーディー/ビデオ
	CD・ビデオレンタル	シーディービデオレンタル/シーディーレンタル/ビデオレンタル
	食料品店	ショクリョウヒン
	スーパー・ディスカウント店	スーパーディスカウントテン/スーパー/ディスカウントテン
		/ディスカウント
	スポーツ用品店	スポーツヨウヒン
	デパート	デパート

ナビゲーションの操作(施設ジャンル一覧)

	ジャンル	音声コマンド
買い物	電化製品	デンカセイヒン
	日用雑貨	ニチヨウザッカ
	花屋	ハナ
	文具店	ブング
	米穀店	コメ
	宝石·貴金属店	ホウセキキキンゾク/ホウセキ/キキンゾク
	ホームセンター	ホームセンター
	本 屋	ホン
	めがね店	メガネ
	薬局	クスリ
	リサイクルショップ	リサイクルショップ
	レンタルショップ	レンタルショップ
車	カー用品店	カーヨウヒン
	ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
	自転車・バイク用品店	ジテンシャバイク/ジテンシャ/バイク
	駐車場	チュウシャジョウ
	MB(メルセデスベンツ)	エムビーサービスコウジョウ/
	サービス工場	エムビーサービス
宿泊	ホテル・旅館	ホテルリョカン/ホテル/リョカン
	旅行	リョコウ
遊ぶ	温泉	オンセン
	カラオケボックス	カラオケボックス/カラオケ
	キャンプ場	キャンプジョウ
	教 室	キョウシツ
	ゲームセンター	ゲームセンター/ゲーセン
	劇場	ゲキジョウ
	公営娯楽	コウエイゴラク
	ゴルフ場	ゴルフジョウ
	水族館	スイゾクカン
	スキー場	スキージョウ
	スポーツ施設	スポーツシセツ
	趣味	シュミ
	動植物園	ドウショクブツエン/ドウブツエン/ショクブツエン
	パチンコ店	パチンコテン/パチンコ
	遊園地	ユウエンチ

ナビゲーションの操作(施設ジャンル一覧)

	ジャンル	音声コマンド
公 共	医療機関	イリョウキカン
	警察署	ケイサツショ/ケイサツ
	公 園	コウエン
	総合病院	ソウゴウビョウイン/ビョウイン
	図書館	トショカン
	役 所	ヤクショ/ヤクバ
交 通	駅	エキ
	SA · PA	サービスエリア/パーキングエリア/サービスエリ
		アパーキングエリア/サパ
	高速IC	コウソクインター/コウソクインターチェンジ
	空港	クウコウ/ヒコウジョウ
	道の駅	ミチノエキ
	港	ミナト
	有料IC	ユウリョウインター/ユウリョウインターチェンジ
文 化	教 会	キョウカイ
	資料館	シリョウカン
	城·城跡	シロシロアト/シロジョウセキ/シロ/シロアト/ジョウセキ
	神社	ジンジャ
	寺	テラ
	博物館	ハクブツカン
	美術館	ビジュツカン
	ホール	ホール
	名所·旧跡	メイショキュウセキ/メイショ/キュウセキ
その他	エステティック	エステティック
	学校	ガッコウ
	銀行	ギンコウ
	クリーニング	クリーニング
	結婚式場	ケッコンシキジョウ
	写真	シャシン
	美容院·理容店	ビヨウインリヨウテン/ビヨウイン/
		リヨウテン/トコヤ
	郵便局	ユウビンキョク

ラジオ/CD/MD/テレビ/DVDビデオ/ビデオCD/電話の操作

	機能	音声コマンド
ラジオを操作する	FM1/FM2を切り換える	エフエム
	AM1/AM2を切り換える	エーエム
	オートプリセットする	オートプリセット
	プリセット選局をする	プリセットイチ
		(例:プリセット1を選ぶ場合)
CD/MDを操作する	次の曲を選曲する	トラックアップ
	曲の頭出しをする	トラックダウン※1
	聞きたいCDを選ぶ	ディスクイチ
	(CDチェンジャーのみ)	(例:ディスク1を選ぶ場合)
テレビを操作する	TV1/TV2を切り換える	テレビ
	オートプリセットする	オートプリセット
	プリセット選局をする	プリセットイチ
		(例:プリセット1を選ぶ場合)
DVDビデオ/ビデオ	DVDビデオに切り換える	ディーブイディー
CDを操作する	ビデオCDに切り換える	ビデオシーディー
電話を操作する	電話をかける	デンワハッシン
	(これから電話番号を音声で	
	入力する場合)	
	電話をかける	ハッシン
	(すでに電話番号が入力され	
	ている場合)	

※1 CDチェンジャーの場合のみ、再生直後に「トラックダウン」を音声入力すると前の曲に戻ります。

10. ブラウザー

iモードについて10)-2
iモードを利用するために/	
iモードサービスの例	
インターネットについて1C)-2
インターネットを利用するために/	
インターネットサービスの例	
ブラウザー操作スイッチ10)-3
ステータス表示	
準備1C	
基本画面を表示する/プロバイダを設定す	る/
接続先を設定する	
文字入力のしかた10	
共通操作/文字を入力する/ひらがなを	漢
字に変換する/定型文を入力する	
iモードを利用する10-	
利用するまえに/サイトに接続する/iモー	
検索をする/iモード検索リストを利用する	
受信メッセージを読む/iモードセンター	-(<u> </u>
問い合わせる	
インターネットを利用する10-	14 ñ
利用するまえに/インターネットに接	
する/ホームページを見る/ホームペーシ	ינו י
表示されたら/ブックマークを利用する 電子メール/iモードメールを利用する10-	17
利用するまえに/新着メールをチェックす	
メールを読む/メールを作成して送る	<i>ର</i> /
ろールを記む/クールを1F成して込る 各種設定をする10-1	20
接続プロバイダを変更する/ブラウザーの	
定を変更する/登録された定型文を編集す	
アドレス帳を作成する/設定を初期化する	70

■ iモードについて

- iモードを利用するために
- ◆ 必要な携帯雷話

iナビリンク対応のiモード携帯電話

◆ 必要な契約

NTTドコモとのパケット通信サービス契約、iモード利用の契約

● iモードサービスの例

◆ サイト(番組)接続サービス

iモードで提供されているサイト(番組) を利用できます。

- ※ 別途申し込みが必要な場合があります。
- ※ サイトの情報は情報サービス提供者が 提供するものであり、NTTドコモが提 供するものではありません。
- ◆ メッセージサービス

ニュースなどの各種情報 (メッセージ) がサイトから送られます。

◆ iモードメール

iモード携帯電話同士はもちろん、インターネットメールアドレスを持っている人となら誰とでも電子メールを送受信できます。また、電子メールには、位置情報を添付することができます。

◆ iモード検索

iモードの検索サイトを利用して、周辺 にある施設の情報を入手することがで きます。検索するサイトの設定が必要 です。

◆ インターネット接続サービス

ホームページを見ることができます。 (iモード対応のホームページ以外は正 しく表示されない場合があります)

知識:

・iモードの通信料金は、送受信したデータの量で計算されます。 (接続時間は料金に関係ありません)

知識:

- ・「i-mode/アイモード」はNTT ドコモの登録商標です。
- ・「iナビリンク」はNTTドコモの 商標です。
- ・iモードは、月額基本料に加え、パケット通信料がかかります。
- ・iモードのサイトには、一部有料 のものがあります。また、一部 表示できないサイトがあります。
- ・本製品は、NTTドコモとは何ら 関係がありません。
- ・NTTドコモグループ
 - (株) NTTドコモ北海道
 - (株) NTTドコモ東北
 - (株) NTTドコモ東海
 - (株) NTTドコモ北陸
 - (株) NTTドコモ関西
 - (株) NTTドコモ中国
 - (株) NTTドコモ四国
 - (株) NTTドコモ九州
 - (株) NTTドコモ

■ インターネットについて

- インターネットを利用するために
- ◆ 必要な携帯電話

デジタル携帯電話

◆ 必要な契約

プロバイダとの契約

◆ 必要な設定

プロバイダ接続の設定

- インターネットサービスの例
- ◆ インターネット接続サービス

ホームページを見ることができます。

◆ 電子メール

電子メールを送受信できます。

ブラウザー機能を使用するには、必ずお手持ちの携帯電話を本システムに接 続してください。

■ ブラウザー操作スイッチ

- 1 インフォメーションキー (INFO) 4 メインスイッチ (ON/OFF) システム情報画面の表示 ブラウザーモードのON
- 2 ソフトキー
- 画面の左右に表示している機能の実行

3 テンキー

- 主雷源のON/OFF
- 5 通話終了キー (HLD) データ诵信の切断
- 6 カーソル/決定キー (OK) 項目の選択/決定・文字の入力



● ステータス表示

iモード送信・受信中を表示 (インターネット接続中の場合: 🖘)



電波の受信状態を表示

■ 準 備

● 基本画面を表示する

1. キーを押します。システム情報・設定画面が表示されます。



2 BROW ソフトキーを押してから、**MAIL** ソフトキーを押します。



基本画面が表示されます。



●キーを上下に動かすと画面がスクロールします。

◆ 項目の説明

iMENU:

i干ードセンターに接続します。

メール:

メール/メールアドレス帳の作成、メールの送受信。

メッセージ:

メッセージを読みます。

Bookmark:

ブックマークに登録したサイトに接続します。

Internet (iモード)/URL入力(iモード 以外のプロバイダ):

URLを入力しサイトに接続します。

iモード検索:


iモードの検索ページを利用して施設を探します。(設定が必要です)

センター問合わせ:

iモードセンターに接続し、メールや メッセージを一括受信します。

各種設定:

iモード/インターネットの各種設定をします。(各種設定画面)

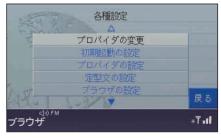


注意:

携帯電話の機種によっては正しく動作しない場合があります。詳しくはMBディーラーへお問い合わせください。

● プロバイダを設定する

◆ iモードを利用する場合

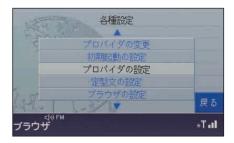

2 ○ ★ - で「iモード」を選び、 ★ - を押します。



(文字入力のしかた→P10-8)



◆ 設定項目

接続先名称:

接続先の名称は自由に入力できます。 (通常は、設定する必要はありません)

ホームページ:

接続したときに最初に表示するホームページのURLを入力します。 (通常は、設定する必要はありません)

検索ページ:

iモード検索を行うときに利用する 検索サイトのURLを入力します。

メール・メッセージの受信:

「する」に設定すると

iモードセンターにメール/メッセージ が届いたときに、自動的に受信します。 受信したメール/メッセージは、本シス テムに保存され、iモード携帯電話には 保存されません。

「しない」に設定すると

メール/メッセージを自動的には受信しません。

知識:

検索ページとは、iモード上で施設の検索サービスを提供しているサイトです。検索ページを設定しないと、iモード検索はできません。


◆ iモード以外のプロバイダを利用 する場合



2 ○ キーで「プロバイダ1」または「プロバイダ2」を選び、(∞) キーを押します。



3. 各項目を入力して、 デア ソフト キーを押します。

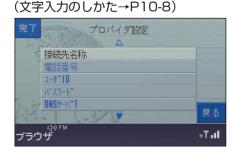

◆ 設定項目

接続先名称:

接続先の名称は自由に入力できます。

電話番号:

アクセスポイントの電話番号を入力します。

ユーザーID:

お客様のユーザーIDを入力します。

パスワード:

ユーザーIDに対するパスワードを入 力します。

DNSサーバ1/DNSサーバ2:

ドメインネームサーバ (DNSサーバ) 名を入力します。

プロキシ:

プロキシサーバ名を入力します。

ポート番号:

プロキシサーバのポート番号を入力します。

メールアカウント:

お客様のメールアカウントを入力します。

メールパスワード:

メールアカウントに対するパスワードを入力します。

メールアドレス:

お客様のメールアドレスを入力します。

サーバにある受信メール:

「残す」に設定すると

メール受信後、サーバ内のメールを 残します。

「残さない」に設定すると

メール受信後、サーバ内のメールを 削除します。

POP3サーバ名:

POPサーバ名を入力します。

SMTPサーバ:

SMTPサーバ名を入力します。

ホームページ:


接続したときに最初に表示するホームページのURLを入力します。

知識:

- ・iモード以外のプロバイダを利用 する場合は、別途プロバイダと の契約が必要です。
- ・プロバイダによっては、設定の不 要な項目があります。不要な項目 は、空欄のままで接続できます。
- ・ユーザID、パスワード、メールア カウントおよびメールパスワード の入力を誤ったとき、「移動機をご 確認ください」のメッセージが表 示される場合があります。
- ・「サーバにある受信メール」について 「残す」に設定した場合 サーバにメールが多数残っていると、 一度受信したメールを再びサーバからダウンロードすることがあります ので、サーバにメールを多数残さないように、ご自宅のパソコンからダウンロードするなどしてください。 「残さない」に設定した場合メールを完全に受信できる/できないに関わらず、メール受信後はサーバ内のメールは削除されます。
- ・設定項目の詳しい内容は、ご契約 のプロバイダの説明書などをご覧 ください。
- ・「各種設定画面」から「設定を初期化」を選んで初期化すると、設定した項目は全て消去されます。 (設定を初期化する→P10-23)

● 接続先を設定する

1 **●** ** + - で各種設定画面 (→P10-4) の「初期起動の設定」を選び、 ** + - を 押します。

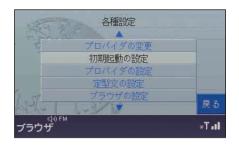

2. ③キーで接続先に設定したいプロバイダを選び、 ③キーを押します。



選んだプロバイダが初期起動時の接続 先に設定されます。

知識:

- ・一時的に接続先のプロバイダを変更 したいときはプロバイダの変更を 行ってください。(接続プロバイダ を変更する→P10-20)
- ・サーバとの接続に失敗した場合、画面 にエラーメッセージが表示されます。
- ・iモード、一般プロバイダともに、 接続中に6分以上何も操作しない、 または通信がない場合は、自動的に回 線が切断されます。

■文字入力のしかた

プロバイダの設定やメールの作成、ホームページURLの入力などを行うとき、文字入力画面が表示されます。




● 共通操作

◆ ソフトキーの説明

大小 : かな/漢、カタカナ、英字の、 大文字/小文字を切り換えます。

種別:文字の種別を切り換えます。

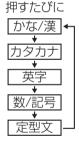

修正 : カーソルの左隣の文字を消去します。

漢字 ・ 入力したひらがなを、漢字に変 換します。

戻る: 前の画面に戻ります。(入力した内容は消去されます。)

完了 : 文字入力を完了します。

← → : 入力カーソルを左右に移動します。

が~ジ が~ジ:数/記号と定型文の候補

画面を切り換えます。

◆ 大文字/小文字を切り換える

大文字に切り換えるときは「大文字」、 小文字に切り換えるときは「小文字」を 選びます。

※文字の種別が「数/記号」のときは、 小文字に切り換えられません。

◆ 文字の種別を切り換える

「かな/漢」「カタカナ」「英字」「数/記号」 「定型文」から、希望の種別を選びます。

◆ 全角/半角を切り換える

全角に切り換えるときは「全角」、半角に切り換えるときは「半角」を選びます。 ※文字の種別が「かな/漢」のときは、 半角に切り換えられません。

◆ 入力カーソルを移動する

「←」「→」「↑」「↓」を選びます。

◆ スペースを挿入する

「スペース」を選びます。

◆ 改行する

「改行」を選びます。

◆ **入力したひらがなを確定する** 「確定」を選びます。

◆ 入力したひらがなを漢字に変換する 「漢字変換」を選びます。

◆ 候補画面を切り換える

「前ページ」「次ページ」を選びます。

◆ 全文を削除する

「全削除」を選びます。

知識:

大文字/小文字の切り換え、文字の種別の切り換え、カーソルの移動 (左右)、候補画面の切り換えは、ソフトキーでも行えます。(→左記)

● 文字を入力する

1 型別 ソフトキーを押して、文字 の種別を選びます。



2. ○ キーで入力する文字を選び、○ キーを押します。



知識:

- ・英字入力で、「.co.jp/」、「www.」 などを選ぶと、メールアドレス やホームページのURLを簡単に 入力できます。
- ・半角カタカナを使ってメールを 送信すると、相手先の機種によっ ては文字化けして読みとれないこ とがあります。

● ひらがなを漢字に変換する

1 ■ ® ‡ — でひらがなを選び、 ® ‡ — を 押してから 漢字 ソフトキーを押します。






● 定型文を入力する


「今どこにいますか」「電話ください」など、よく使う文を定型文として登録しています。

1文字ずつ入力しなくても、定型文一 覧表から選ぶだけで、簡単に文を入力 できます。

1 型型 ソフトキーを押すと、定型 文一覧表が表示されます。

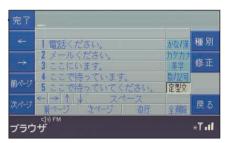

2 ■ ● キーで入力する定型文を選び、 ● キーを押します。

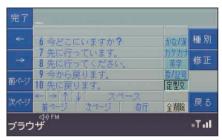

候補画面を切り換える

知識:

お好みの定型文を作ることもでき ます。(→P10-21)

■iモードを利用する

● 利用するまえに


以下のことを確認してください。

- ・プロバイダの設定が正しく行われて いること (→P10-5)
- 初期起動の設定が正しく行われていること (→P10-7)
- ・iナビリンク対応のiモード携帯電話 に、電源が入った状態で本システム に接続されていること

● サイトに接続する



iモードセンターに接続し、iモードメイン メニューが表示されます。

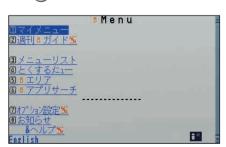

●iモード検索をする

iモードの検索サイトを利用して、周辺にある施設の情報を入手することができます。

1 _ ○ ** + - で基本画面 (→P10-4) の「iモード検索」を選び、 ◎ + - を押します。



2. [∞] + − で検索方法を選び、 [∞] + − を押します。



新規検索


検索サイトに接続して、サイトの指示 に従い、検索する施設を選択します。

前回と同じ条件で検索

検索サイトに接続して、前回iモード 検索をしたときと同じ条件で施設を 検索します。

iモード検索リスト

前回の検索結果が表示されます。 最多で32件まで記憶します。 (→P10-12) 3. (**)キーでジャンルや地域別に検索したい施設を選び、(**)キーを押します。

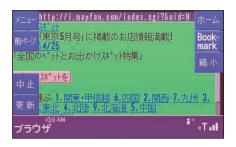

検索結果が表示されます。



上の例では

- ・「詳細情報」を選び、

 ・「詳細情報」を選び、

 ・「詳細情報が表示されます。
- ・「地図を見る」を選び、^(★)キーを押すと、 選んだ住所の地図が表示されます。

知識:

- ・検索結果で表示される内容は選 んだ施設によって異なります。
- ・検索ページが設定されていない 場合、iモード検索できません。 (→P10-5)

ただし、iモードメインメニューからサイトを選択して、iモード検索することはできます。

- ・下記の場合、検索結果は消去されます。
 - ・エンジンスイッチをOFFにする
 - 再度iモード検索を行う

●iモード検索リストを利用する

iモード検索リストを表示させ、 [∞] キーでリストから施設を選び、 [∞] キーを押します。(32件まで記憶可)



選んだ施設の地図が表示されます。



***: iモード検索結果の詳細情報が表示されます。

広域 詳細 :地図の縮尺を切り換えます。

100地:目的地に設定します。

邇点 2 : 通過点1または2に設定 します。

洋説 :メモリ地点に登録します。

知識:

iナビリンクなどからメモリ地点に 登録した場所にホームページ情報 が含まれている場合、その地点を 地図表示後(→P8-43)、ガイトソフトキー、プリンフトキー、「プリンフトキー、「プリンフトキー」ソフトキーの順に押すとホームページに接続できます。

●受信メッセージを読む



2 ■ [∞] キーで読みたいメッセージを 選び、 [∞] キーを押します。



メッセージリクエスト(新着)

iモードセンターに、メッセージリク エストの新着があれば、受信して 表示されます。

メッセージリクエスト (受信済)以前に受信したメッセージリクエスト

が表示されます。
メッセージフリー(新着)

iモードセンターに、メッセージフリーの新着があれば、受信して表示されます。

メッセージフリー(受信済) 以前に受信したメッセージフリーが 表示されます。

知識:

- ・画面に入りきらない長いメッセージの場合は (※) キーで上下にスクロールさせて表示できます。
- ・受信したメッセージリクエスト/ メッセージフリーが50件を超え たときは、古いのもから自動的 に上書きされます。上書きされ たくない場合は、50件まで保護 することができます。


●iモードセンターに問い合わせる

iモードセンターに接続し、メールや メッセージがあれば、受信して表示します。

1 ■ *** キーで基本画面 (→P10-4) の「センター問合わせ」を選び、 *** キーを押します。



2 ⋅ ∞ キーで項目を選び、 ∞ キーを 押します。

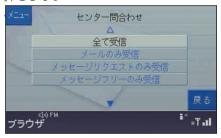

全て受信

iモードセンターに届いたメール、 メッセージリクエスト、メッセージ フリーを全て受信します。

メールのみ受信

メールのみ受信します。

メッセージリクエストのみ受信 メッセージリクエストのみ受信します。

メッセージフリーのみ受信 メッセージフリーのみ受信します。

■インターネットを利用する

● 利用するまえに

以下のことを確認してください。

- ・プロバイダの設定が正しく行われて いること (→P10-5)
- 初期起動の設定が正しく行われていること (→P10-7)
- ・デジタル携帯電話に、電源が入った 状態で本システムに接続されている *こと*

● インターネットに接続する

基本画面 (→P10-4) の ホーム ソフト キーを押します。



インターネットに接続し、プロバイダ の設定時に「ホームページ」の欄に入 力したページが表示されます。

知識:

本システムでは、以下のことはできません。

- ・表示されたホームページの保存
- ・サウンド再生、動画再生など、 プラグインを利用するホーム ページの表示
- ・ファイルのダウンロード
- ・FTP、telnet機能の利用
- ・ネットニュースの購読
- ・ネットニュースへの投稿

● ホームページを見る

◆ URLを指定して、ホームページを見る

1 ■ ** + - で基本画面 (→P10-4) の 「Internet」(iモード以外のプロバイダを利用している場合は「URL入力」と表示されます)を選び、(**) + - を押します。



2。URLを入力して、 ^{完了} ソフト キーを押します。

(文字入力のしかた→P10-8)




指定したページに接続します。

知識:

- インターネットへの接続時間は、 回線の混み具合によって異なります。
- ・表示できる画像データは、GIF形式、 JPEG形式のデータです。
- ・ホームページの詳細は、各ホームページの主催者にお問い合わせください。
- ホームページの都合により、アクセスできない場合があります。

● ホームページが表示されたら

ホームページの例

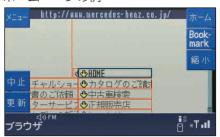

◆ ソフトキーの説明

<mark>メニュー</mark>:基本画面(→P10-4)が表示 されます。

前画面:基本画面から直前に表示していたホームページに戻ります。

→ :前のページが表示されます。

スヘージ:次のページが表示されます。

中止:データ読み込み中に押すと、 データの読み込みを中止します。

更新 :表示中のページが更新されます。

ホーム・プロバイダの設定の、「ホームページ」の欄に入力したページが表示されます。


Book-:表示中のホームページのURLを ブックマークに登録します。

縮小 :表示中のページが縮小されます。

<u>拡大</u>:縮小されたページを、もとの サイズに戻します。

◆ リンク先のページに移動する

○ キーでリンクのある文字・画像を 選び、○ キーを押します。

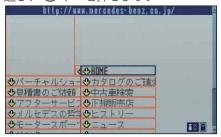

リンク先のページに切り換わります。


●ブックマークを利用する

ホームページのURLを本システムに登録する(ブックマークに登録する)と、ブックマークのリストから希望のURLを選ぶだけでホームページに接続できます。

◆ ブックマークを登録する

登録したいホームページを表示させ、

Book ソフトキーを押します。

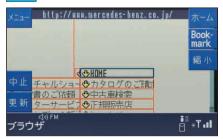

知識:

最多で50件まで登録できます。

◆ ブックマーク一覧を表示する

** キーで基本画面 (→P10-4)の Bookmark | を選び、 ** キーを押します。



ブックマーク一覧が表示されます。



◆ ソフトキーの説明

<mark>メニュー</mark>:基本画面が表示されます。

削除 : 選んだブックマークを削除します。

編集 : 選んだブックマークを編集します。

◆ ブックマークに登録したページを見る ブックマーク一覧で、見たいホームペー ジのURLを® キーで選んで、® キー を押します。



選んだホームページが表示されます。

◆ ブックマークの内容を編集する

1.ブックマーク一覧で、編集 ソフトキーを押します。





名前: ブックマークの名前を編集します。 URL: URLを編集します。

3. 内容を編集して、 ^{元了}ソフトキー を押します。

(文字入力のしかた→P10-8)



■電子メール/iモードメール を利用する

● 利用するまえに

以下のことを確認してください。

- ・プロバイダの設定が正しく行われて いること (→P10-5)
- 初期起動の設定が正しく行われていること (→P10-7)
- ・デジタル携帯電話(iモードメールの場合、iナビリンク対応のiモード携帯電話)に、電源が入った状態で本システムに接続されていること


● 新着メールをチェックする

1 _ ○ キーで基本画面 (→P10-4) の 「メール」を選び、 ○ キーを押します。



電子メール画面が表示されます。

2 **■** 「新着メールのチェック」を 選び、**®** キーを押します。

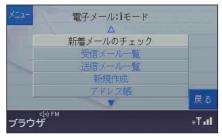

新着メールがある場合は、受信完了後、 メールリストが表示されます。 3 **■ ● + -** でメールリストから読みたいメールを選び、 **● + -** を押します。

知識:

- ・現在接続中のプロバイダの新着 メールをチェックします。他のプロバイダの新着メールをチェック するには、接続プロバイダを変更してください。(→P10-20)
- ・メール本文は、全角250文字 (半角500文字)まで受信できます。受信可能文字数を超えた場合は、受信可能文字数まで受信し、それ以上のものは自動的に削除されます。

(iモードメールでは、削除された 場合はメールの末尾に「/」また は「//」が表示されます。)

- ・電子メール(プロバイダメール) は、MIMEテキスト形式のメール のみに対応しています。それ以 外の形式は正しく表示できない 場合があります。
- ・受信メールが50件を超えたとき、すでに読んだ受信メールのうち古いものから自動的に上書きされます。上書きされたくない場合は、50件まで保護することができます。
- ・送信メールが30件を超えたとき、 送信済みのメールのうち古いもの から自動的に上書きされます。上 書きされたくない場合は、30件 まで保護することができます。
- ・iモードメール/メッセージを着信した場合、ステータス表示には手紙のマークが表示され、画面内にはメール着信のお知らせが表示されます。

●メールを読む

電子メール画面 (→10-17) で、「受信メール一覧」または「送信メール一覧」を (※)キーで選び、 (※)キーを押します。



受信メール一覧

受信したメールの一覧が表示されます。


送信メール一覧

送信したメールと、未送信で保存してあるメールが表示されます。

2.メールリストから読みたいメールを ◎ キーで選び、 ○ キーを押します。



選んだメールが表示されます。

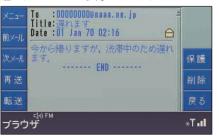

◆ ソフトキーの説明

メニュー:基本画面が表示されます。

前メール:前のメールが表示されます。

スメール:次のメールが表示されます。

送信 :表示中のメールが送信されます。

再送 :表示中のメールが再送されます。

返信 :メールの差出人に返信されます。

転送 :表示中のメールが転送されます。

***** : 表示中のメールの送信者アドレス がアドレス帳に登録されます。

保護 :表示中のメールを上書きされ ないようにします。

保護 : 保護していたメールが解除され ます。

保存 :表示中のメールが保存されます。

編集 :表示中のメールを編集します。

削除 :表示中のメールが削除されます。

知識:


- ・画面に入りきらない長いメールの場合は (w) キーで上下にスクロールさせて表示できます。
- ・iモードメールの本文中に、ポイント情報が添付されている場合、そのポイントの地図表示および目的地設定ができます。

電話番号がある場合、それを選ぶと直接電話をかけられます。


メールアドレスがある場合、それを選ぶと直接メール作成画面に入ります。 URLがある場合、それを選ぶとホームページが表示されます。

● メールを作成して送る

1 (**) キーで電子メール画面 (→10-17) の 「新規作成」を選び、(**) キーを押します。

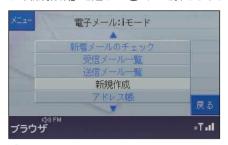

メールを作成します。
 (文字入力のしかた→P10-8)

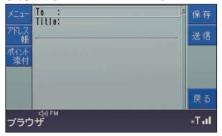

To: 送付先のアドレスを入力します。

Cc: 複数の相手にメールを送りたい とき、2つ目以降の送付先のアド

レスを入力します。(一般プロバ

イダメールのみ)

Title: タイトルを入力します。

◆アドレス帳からアドレスを選ぶ

アドレス 帳を表示させ、送付先のアドレスを 選び、 ^{完了} ソフトキーを押します。 (アドレス帳を作成する→P10-22)

◆メールにポイント情報を添付する (iモードメールのみ)

3 文字入力を終えたら、 送信 ソフトキーを押したあと、 はい ソフトキーを押してメールを送信します。



送信しないときは、<mark>いいえ</mark>ソフトキーを 押します。

◆メールを送らずに、保存する

保存 ソフトキーを押して、メールを保 存します。

後で送信するときには、送信メール一覧から。キーで送信したいメールを選んで表示させ、送信 ソフトキーを押します。

知識:


- ・現在接続中のプロバイダからメールを送ります。他のプロバイダからメールを送るには、接続プロバイダを変更してください。 (→P10-20)
- ・iモードメールの送り先は、一つし か設定できません。
- ・位置情報の送受信は、iナビリン ク対応のナビゲーションシステム で利用できます。
- ・メールの本文は、全角250文字 (半角500文字)まで送信できます。

■各種設定をする

● 接続プロバイダを変更する



2 ○ * + − でプロバイダを選び、 * + − を押します。

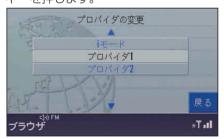


選んだプロバイダに接続します。

知識:

- ・プロバイダの設定がされていな いプロバイダを選択することは できません。
- ・いったんイグニッション・スイッチのキーを抜いたあと、もう一度キーを入れてプロバイダに接続し直すと、「プロバイダの変更」で選んだ接続先ではなく、初期起動の設定(→P10-7)で選んだプロバイダに接続します。

● ブラウザーの設定を変更する

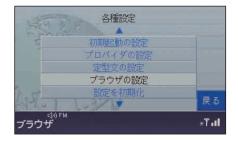

2 ■ [∞] キーでブラウザーの設定を変更し、 ^{房了} ソフトキーを押します。



◆設定項目の説明

表示文字

文字: 文字のみ表示され、画像はアイコンに置き換えられて表示されます。そのため、表示速度が向上します。

文字+画像:

文字、画像ともに表示されます。

文字コード

使用する文字コードを選択します。 (通常は「自動」を選択してください。)

● 登録された定型文を編集する

■*+ーで各種設定画面 (→P10-4)の「定型文の設定」を選び、 **+ーを押します。



定型文編集画面が表示されます。

2 ● キーで定型文編集画面から内容を編集したい定型文を選び、 編集 ソフトキーを押します。



3 ■ 定型文を編集して、^{完了}ソフト キーを押します。

(文字入力のしかた→P10-8)




◆定型文を削除する

定型文編集画面 (→左記) を表示させ、
 させ、
 び、
 り除
 ソフトキーを押します。



2. はいソフトキーを押します。

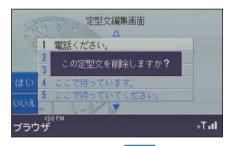

削除しないときは、<mark>いいえ</mark> ソフトキー を押します。

● アドレス帳を作成する

- ◆アドレスを追加する
- 1 電子メール画面 (→P10-17) で、

「アドレス帳 | を選び、 (ox) キーを押します。



アドレス帳が表示されます。

2 ^{追加} ソフトキーを押します。



3 ■名前とアドレスを入力して、 ラフ ソフトキーを押します。

(文字入力のしかた→P10-8)



◆アドレスを編集する

- **1 .** アドレス帳を表示させ、(→**左記**)
- キーで編集したいアドレスを選び、
- 編集 ソフトキーを押します。





例) アドレスを編集する場合




◆アドレスを削除する

- アドレス帳を表示させ、(→P10-22) ^(*) キーで削除したいアドレスを
- 選び、削除ソフトキーを押します。



2. はいソフトキーを押します。

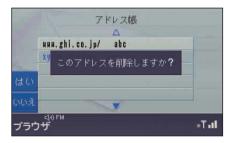

削除しないときは、 いいえ ソフトキー を押します。

知識:

- ・アドレス帳は50件まで登録でき ます。
- ・アドレスは、全角25文字(半角 50文字)まで、名前は全角8文字 (半角16文字)まで登録できます。

● 設定を初期化する

1 ■ ○ キーで各種設定画面 (→P10-4)の「設定を初期化」を選び、 ○ キーを押します。



2. はいソフトキーを押します。



初期化しないときは、いいえ を押します。 **MEMO**

11. さくいん

1.はじめに	11-2
2.ラジオ	11-3
3.MD	11-4
4.CD	11-5
5.テレビ	11-6
6.DVDビデオ/ビデオCD	11-7
7.電話	11-8
8.ナビゲーション	11-10
9.音声認識	11-14
10 ブラウザー	11-16

[あ] 安全のために	アレビ/DVDビデオ/ ビデオCDモード1-7 電源のON/OFF1-12 電話モード1-7 [と] 取扱説明書の使いかた1-2 [な] ナビゲーションモード1-5
[か]	[に]
各部の名称1-8	日本語と英語の切り換え 1-15
画面表示を消す1-8	[は]
[き]	はじめに1-4
基本的な使いかた1-12	バッテリー保護機能1-12
[さ] サウンド/画面消し (調整モード) 1-8	[ひ] 表示切り換えスイッチ 1-10
[し]	ブラウザーモード1-7
システム情報・設定モード 1-8	[ほ]
システムの基本設定 1-14	本機のお手入れ1-3
システムモードを表示する 1-14	本体表示部1-4
[す]	[ま]
スクロールスイッチ 1-10	マルチファンクション
ステアリング・スイッチ 1-10	コントローラーとは 1-4
[そ]	[め]
走行中の使用制限1-12	メータ内表示部 1-11
操作時信号(ビーブ)音の設定1-15	[アルファベット]
ソフトキーの説明1-9	MUTE (消音) の使いかた 1-13
調整モード	RPTキーを押す (リピート機能) 1-13 VOLスイッチ1-10

2. ラジオ [あ] アンテナについて2-10	[ふ] プリセット選局2-4 プリセット番号2-4
[お] オートプリセット	[ほ] 放送局名表示2-10 放送局を切り換える2-6 本体側表示2-3 [め] メータ内表示2-3 メッセージ画面2-9
[こ] 交通情報画面	[も] 文字多重放送の受信 2-6
[さ] 最新情報の画面を表示する2-8 [し] 自動選局2-4 自動ページ送りを設定する2-7 受信についての注意2-9	[5] ラジオ操作スイッチ 2-2 ラジオ電波 2-9 ラジオを聞く
手動選局2-4 手動プリセット2-4 [す] ステータス表示2-2	AUDIO
選局する2-4 [そ] ソフトキーの説明2-3	SCAN
[5] 調整2-3	
[と] 独立情報2-6	
番組を切り換える2-7	

3. MD	[アルファベット]
[お]	MD
音飛びについて3-5	再生する(3-3) 操作スイッチ(3-2)
[*]	出し入れ (3-3)
聞きたい曲を選ぶ3-4	取り扱いの注意 (3-5)
[<]	取り出す(3-3)
- 繰り返し再生 3-4	モード (3-2)
[l -]	MUTE
結露(露つき)について3-5	RPT3-4
[호]	SCAN 3-4
ステータス表示3-2	
[~]	
ソフトキーの説明3-4	
[た]	
タイトルスキャン(曲目探し). 3-4	
トラックアップ/ダウン3-4	
トラック (曲目) 番号3-2	
[5]	
調整	
[ø]	
メッセージ画面 3-5	
[5]	
ランダム (順不同) 再生 3-4	

4. CD	[6]
[8]	ランダム (順不同) 再生 4-4
音飛びについて4-9	[アルファベット]
[き]聞きたい曲を選ぶ	CD 再生する(4-3) 操作スイッチ(4-2) 出し入れ(4-3) 取り扱いの注意(4-8)
[く] 繰り返し再生 4-4	取り出す(4-3) モード(4-2) CDチェンジャー
[け] 結露(露つき)について4-9	カバー開閉ボタン(4-5) 使いかた(4-5) モード(4-2)
[さ] 再生できるCD 4-8	CDを入れる(4-5) CDを取り出す(4-6)
[す] ステータス表示4-2	CDC
[そ] ソフトキーの説明 4-4	RDM
[た] タイトルスキャン(曲目探し)4-4	30AN 4-4
[ち] 調整4-4	
[て] ディスクイジェクトキー 4-2 ディスク番号 4-2 ディスク番号ランプについて 4-5	
[と] 特殊形状のディスクについて4-9 トラックアップ/ダウン4-7 トラック操作4-7 トラック(曲目)番号4-2	
[め] メッセージ画面4-7	

5. テレビ	[ち]
[あ]	調整画面を表示する5-6
- 明るさ調整5-6 アンテナについて5-8	[て] テレビ
[い] 色あい	受信についての注意(5-8) 操作スイッチ(5-2) 電波(5-8) 見る(5-3)
[え] 映像・音声の調整5-6	[の] ノーマル5-6
[お] オートプリセット5-3 音声多重放送5-5	[ふ] 副音声 5-3 プリセット選局 5-4 プリセット番号 5-2
[か] 画面消し(画面を消す)5-7 画面サイズ調整5-6	[へ] 便利機能5-5
[き] 基本画面5-3	[ほ] 放送局名表示 5-8
[こ] コントラスト 5-6	[め] メッセージ画面5-7
[し] 自動選局5-4 主音声5-3	[b] リスト5-3 [わ]
手動選局5-5 手動プリセット5-4 主・副5-3	ワイド15-7 ワイド25-7
[す] スクリーン表示5-3 ステータス表示5-2	[アルファベット] AUTO・P5-4 BRIGHTNESS5-6 COLOR5-6
[せ] 選局する5-4	CONTRAST
[そ] ソフトキーの説明5-3	MUTE

6. DVDビデオ/ビデオCD [あ] 明るさ調整6-10 アングル切換6-7	[す] スクリーン表示6-4 ステータス表示6-2 [世]
[い] 一時消音6-5 色あい6-10 色調整6-10	設定
[え] 映像・音声の調整6-10	その他 6-12 ソフトキーの説明 6-4
[お] 音飛びについて 6-18 音声切換 6-7 音声多重 6-9	[た] タイトルサーチ6-8 タイトルメニュー6-9 ダイナミックレンジ設定6-15
[か] 画面サイズ調整6-10	[5] 調整6-4 調整画面を表示する6-10
[き] 基本画面6-4 基本操作6-5	[て] 停止6-6 ディスク取り扱いの注意6-17
[け] 結露(露つき)について6-18 言語番号表6-19	ディスクの出し入れ6-3 ディスクを再生する6-3
[こ] コントラスト6-10	特殊形状のディスクについて6-18 [の]
[さ] 再生できるディスク6-17	ノーマル6-10 [は]
サブメニュー 6-4 サブメニューを表示する 6-6	番号入力6-8 [ふ]
[し] 視聴制限レベル 6-13 字幕切換 6-7	副音声 6-9
主音声	[ほ] ポーズ 6-6

見たいチャフター/トラックを選ぶ	[み]	7. 電話
[め] メニューを操作する 6-9 メッセージ画面 6-16	見たいチャプター/トラックを選ぶ 6-5	[あ]
BRIGHTNESS 6-10 完了 7-1 CDメニュー 6-9 COLOR 6-10 基本画面 7- CONTRAST 6-10 基本画面 7- キャッチホン (割り込み着信)機能 7-1 DVDメニュー 6-9 DVDビデオ/ビデオCD操作スイッチ 6-2 携帯電話の電源を切/入する 7-1 携帯電話の電源を切/入する 7-1 携帯電話の電話帳をダウンロードする 7-1 MAIN 6-9 検索 7-1 MAXモード 6-15 MUTE 6-2 STDモード 6-15 SUB 6-9 TVモード 6-15 WIDEO 8-4 WIDEO 8-5 TVモード 6-15 WIDEO 8-5 TVエード 7-1 WIDEO 8-5 T	メニューを操作する 6-9 メッセージ画面 6-16 [わ] ワイド1 6-11 ワイド2 6-11 [り] リターン 6-6	[え] 英字の入力
推加7-1 準備7- [す]	BRIGHTNESS 6-10 CDメニュー 6-9 COLOR 6-10 CONTRAST 6-10 DEPTH 6-10 DVDメニュー 6-9 DVDビデオモード 6-2 DVDビデオ/ビデオCD操作スイッチ 6-2 DVD VIDEO 6-4 MAIN 6-9 MAXモード 6-15 MUTE 6-2 STDモード 6-15 SUB 6-9	完了 7-10 [き] 基本画面 7-3 キャッチホン (割り込み着信)機能 7-17 [け] 携帯電話の電源を切/入する 7-17 携帯電話の電話帳をダウンロードする 7-13 検索 7-14 [し] 自局番号 7-15 自局番号の画面表示 7-15 次ページ 7-9 修正 7-3 種別 7-11 準備 7-3 [す]
7-		ステアリング・スイッチでの入力 7-9 ステータス表示7-2

[せ] 設定7-16 前ページ7-9	[は] 発信者番号通知機能7-16
[そ] その他の機能	で更
[た] ダイヤルロック7-15 ダイヤルロック機能7-15 ダウンロード7-13	マイクミュート
[ち] 着信番号での入力7-8 着信履歴7-8	入力 (7-8) [よ] よみがな入力画面の表示7-12
[つ] 通話中の画面表示7-5 通話を終える(電話を切る)7-5	[b] リダイヤル7-3 リダイヤル操作での入力7-7
「て」 テンキーでの入力7-7 電話 かける(7-4) 操作スイッチ(7-2) 発信・着信(7-4) 番号の入力(7-6) モード(7-2) 電話帳7-10 画面を表示する(7-10) メモリ登録・消去(7-10) メモリ番号での入力(7-8)	[数字・アルファベット] 24Hサービス7-3 ABCソート7-13
[と] 登録済みメモリの消去 7-14 登録変更	
[な] 名前入力画面の表示7-11	

8. ナビゲーション [あ] 明るさを調整する8-10 案内8-12 再開(8-24) 中止(8-24) 案内拡大図表示8-22 案内MUTE8-14	[け] 県境お知らせ 8-28 現在地 修正 (8-29) 登録 (8-32) 8-30 現在地周辺 8-30 8-30 現在地表示モード 8-8 8-8 現在地マーク 8-6 8-39
[い] 以前の目的地で指定する 8-44 一般道優先 8-15 一般道路 8-23 [う] 迂回探索 8-21 [え] エリア 8-39 [お] オート 8-52 音声案内について 8-20 音量調整 (8-11) もう一度聞きたいとき (8-21) [か] カーブ警告 8-25 ガイドを表示する 8-27 画面の明るさを調整する 8-10 [き] 記号別 8-6 基本操作 8-6 基本操作スイッチ 8-4 距離優先 8-15	こ 広域
	[し] 市街図

施設表示・消 8-25	[た]
施設名8-27	タイムスタンプ8-5、47
自宅位置	他の道路8-12
修正 (8-31)	他モード時の音声案内8-28
消去(8-31)	
登録 (8-30)	
自宅に帰る8-14	[5]
自動送8-50	近い順8-26
自動再探索 8-28	地図
ジャンル8-39	移動する (8-8)
住所で指定する8-42	縮尺を切り換える(8-7)
渋滞情報 8-48	3D表示に切り換える (8-9)
周辺の施設を表示する8-25	向きを切り換える(8-8)
ガイドを表示する(8-27)	地図画面から登録する 8-32
施設情報を表示する(8-27)	地図画面で任意の地点を選ぶ
ジャンル別に検索して表示する	8-12
(8-26)	地図記号8-61
スポットデータを表示する (8-28)	地図表示 8-33
詳細8-7	地図表示モード8-8
条件変更8-21	地図向 8-8
本目文文ひと 1	駐車場、SA・PA情報 8-48
[호]	調整8-10
推奨ルート8-15	[၁]
図形情報8-50	通過点
スポットデータ 8-27	削除 (8-17)
[t]	修正(8-17)
設備マーク8-23、61	設定 (8-17)
設定する8-12	全削除 (8-17)
全エリア8-39	並べ換える (8-17)
選局8-52	通過1消去8-21
全行程一覧表 8-16	通過2消去8-21
全ジャンル8-39	远远⊏/月 五
全道路表示8-49	[₹]
全ルート探索	ディスクイジェクトキー8-4
全ルート表示画面	電波ビーコン 8-46
エル 「我小画面 0-14	電話番号で指定する8-41
[~]	[と]
ソフトキーの説明8-6	登録順8-33

[な]	[ほ]
ナビゲーション条件を設定する	方位マーク8-5
きまり は で で で で で で で で で で で で で で で で で で	[ま] マニュアル
ナビゲーションモード	メモリ地点で指定する 8-43
メッセージ画面8-56	メモリ地点登録機能8-30
ナビゲーションモードをONにする 8-6	メモリ地点の名称表示8-28
[Ø]	[も]
ノースアップ表示8-8 [は] ハイウェイモード表示8-23 消去 (8-23)	目的地8-12 削除 (8-24) 情報 (8-6) 目的地を設定してルートを探索する
[ひ]	8-12 索引機能を使って目的地を選ぶ (8-13) 自宅に帰る (8-14) 地図画面で任意の地点を選ぶ (8-12) 文字情報 8-50 最寄通過点 8-19
[ふ] 踏切警告8-28 フリーズーム機能8-7	消去(8-19) 追加(8-19) [ゆ]
[へ] 別道路探索 8-21 別ルート 8-15 ヘディングアップ表示 8-8	郵便番号で指定する8-43 有料道優先8-15

[よ]	[数字・アルファベット]
夜画面8-10	3D高速分岐案内図8-22
[5]	3D表示 8-9
ランドマーク8-25、61	5ルート8-14
JJ 4 - J 6-25, 61	50音で指定する8-38
[b]	DEST 8-18
略図表示8-23	FM多重放送8-46
[3]	FM VICS放送局を選局する
ルート案内とは 8-11	8-52
ルート案内の基本機能 8-11	Gマーク8-12
ルート案内を開始する8-20	GPS8-2
案内拡大図表示(8-22)	GPS表示シンボル8-5
音声案内について (8-20)	RPT+8-21
音声案内をもう一度聞きたいとき	START8-18
自戸来内をもり一度用さたいとさ (8-21)	TUNE 8-53
ルート案内中に	VICS一般 8-49
ルード系内中に もう一度探索する(8-21)	VICS高速 8-49
ルート案内を一時中止・再開する	VICSサービスエリアと
	地図ディスクについて8-56
8-24	VICS情報について8-48
ルート情報8-18	事象·規制情報(8-48)
ルートスクロール8-18	渋滞情報(8-48)
ルート変更8-14	駐車場、SA·PA情報(8-48)
ルートを選ぶ8-15	VICSマークの種類 (8-48)
ルートを確認する8-14	VICS情報を見る 8-46
全ルート表示画面について	表示するVICS情報を設定する
(8-14)	(8-53)
最寄り通過点を追加する(8-19)	割込情報を表示する(8-51)
ルートに通過点を追加する	FM VICS放送局を選局する(8-52)
(8-16)	VICSサービスのしくみ (8-46)
ルートを選ぶ(8-15)	VICS情報受信時の案内方法を
ルートを消去する8-24	設定する (8-54)
[わ]	VICS情報について (8-48)
割込情報8-51	VICS情報の表示(8-47)
	VICS情報マークの内容を確認する
	(8-49)
	VICS情報を受信する(8-47)
	VIUUI用形で文iay (0-4/)

(次ページへ続きます)

VICS情報 (レベル1・2) を表示する (8-50) VICS情報 (レベル3) を地図上に表示する (8-49) VICS図形情報を表示する 8-51 VICSマークの種類 8-48 VICS文字情報を表示する 8-50 VICSを機能アップする 8-54 表示する割込情報を設定する (8-55) VICS情報を考慮したルート 探索をする (8-54)	9. 音声認識 [お] オートプリセットする 9-12、13 主な特長 9-2 音声コマンド一覧 9-16 共通操作 (9-16) ナビゲーションの操作 (9-17) ラジオ/CD/MD/テレビ/DVDビデオ/ビデオCD/電話の操作 (9-22) 音声コマンドを発声する 9-2 音声認識とは 9-2 音声認識モード 9-2 解除する (9-4) 音量を調整する 9-4
	[き] 聞きたい曲を選ぶ9-12 聞きたいCDを選ぶ9-12 共通操作9-4
	[さ] 索引機能で地図を表示する9-5 施設ジャンルで指定する(9-6) 施設名で指定する(9-6) 住所で指定する(9-5) 電話番号で指定する(9-7) 郵便番号で指定する(9-7)
	[し] 自宅に帰る9-8 知りたい情報を聞く9-11
	[つ] 通過点

設定 (9-8) 消去 (9-8)

[て]	[る]
テレビの操作9-13	ルート案内中もう一度
電話をかける 9-14	探索する9-9
[な]	ルート案内を再開する 9-11 ルート案内を中止する 9-11
ナビゲーションの操作9-5	ルード業内を中止するヨーロ
[tt]	[アルファベット]
発声した内容を訂正する 9-3	CD/MDの操作9-12
[ʊ]	DVDビデオ/ビデオCDに切り換える
 表示内容を変更する 9-9	9-13
高速道路走行中に表示を切り換える	DVDビデオ/ビデオCDの操作
(9-10)	9-13 TV1からTV2に切り換える9-13
地図の縮尺を変更する(9-10)	VICS情報を表示する 9-9
地図の向きを変更する(9-9)	VICS情報を見る 9-17
地図を3D表示にする(9-10)	
[&]	
プリセット画面を切り換える	
9-12、13 プリセット選局をする9-12、13	
ノリセット選局をする 9-12、13	
[^]	
ヘルプ画面を表示する9-5	
[lat]	
ボイスコントロールレバー 9-2	
[ø]	
メモリ地点に登録する9-9	
[b]	
モードを切り換える 9-4	
目的地を設定する9-8	
[6]	
ラジオの操作9-12	
ランドマークを表示する9-11	
消去(9-11)	

10. ブラウザー	[호]
[あ]	ステータス表示10-3
アドレス帳を作成する10-22	スポットデータ10-12
アドレス登録10-18	[t]
[い] インターネットサービスの例10-2 インターネットに接続する10-14 インターネットについて10-2 インターネットを利用する10-14 利用するまえに(10-14) インターネットを利用するために10-2	接続先名称10-5、6 接続先を設定する10-7 接続プロバイダを変更する.10-20 設定を初期化する10-23 センター問合わせ10-13 前画面10-15 前ページ10-8
[か]	送信メール一覧 10-18
各種設定画面 10-4 各種設定をする 10-20 確定	[た] 大/小10-8
漢字変換10-8 完了10-8	- 定型文の設定10-21 定型文を入力する10-10
[き] 基本画面を表示する10-4	電子メール/iモードメールを 利用する 10-17 新着メールをチェックする
[け] 検索ページ10-5	(10-17) メールを作成して送る (10-19)
[こ] 更新10-15	メールを読む(10-18) 利用するまえに(10-17) 電話番号
[さ] サーバにある受信メール10-6 サイトに接続する10-10	[と] 登録された定型文を編集する
[L]	10-21
次ページ	[は] パスワード10-6 [ひ] 表示文字10-20

[ふ] ブックマークを利用する 10-15 ブラウザー操作スイッチ 10-3 ブラウザーの設定を変更する	[アルファベット]Bookmark
(ほ) ポート番号10-6 ホーム10-14 ホームページ10-5 ホームページが表示されたら10-15 ホームページを見る10-14 ポイント添付10-19 保護10-18	 10-12 iモード検索をする10-11 iモードサービスの例10-2 iモードセンターに問い合わせる10-13 iモードについて10-2 iモードを利用する10-10 利用するまえに(10-10) iモードを利用するために10-2 iMENU10-4 INFO10-3
[め] メールアカウント10-6 メールアドレス10-6 メールパスワード10-6 メールを作成して送る10-19 メッセージ10-12 メッセージリクエスト10-12 メニュー10-15	Internet
[も] 文字コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



〒106-8506東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル

